WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

(GB) **WIRELESS MULTI-MEDIA KEYBOARD WITH OPTICAL WIRELESS MOUSE AND USB RECEIVER**
User manual and service information

(PL) **BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA MULTIMEDIALNA Z MYSZĄ BEZPRZEWODOWĄ I ODBIORNIKIEM USB**
Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(HU) **MULTIMÉDIA RÁDIÓS BILLENTYŰZET OPTIKAI RÁDIÓS EGÉRREL ÉS USB VEVŐVEL**
Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(SI) **MULTIMEDIJSKA TIPKOVNICA Z RADIJSKO POVEZAVO IN OPTIČNO MIŠKO TER USB SPREJEMNIKOM**
Navodila za uporabo in servisne informacije

(CZ) **MULTIMEDIÁLNÍ RÁDIOVÁ KLÁVESNICE S OPTICKOU RÁDIOVOU MYŠÍ A USB PŘIJÍMAČEM**
Uživatelská příručka a informace o údržbě

(SK) **MULTIMEDIÁLNA RÁDIOVÁ KLÁVESNICA S OPTICKOU RÁDIOVOU MYŠOU A USB PRIJÍMAČOM**
Používateľská príručka a informácie o údržbe

(HR) **MULTIMEDIJALNA RADIOTIPKOVNICA S OPTIČKIM RADIOMIŠOM I USB PRIJEMNIKOM**
Korisnički priručnik i informacije o servisu

(DE) (AT) **MULTIMEDIA FUNKTASTATUR MIT OPTISCHER FUNKMAUS UND USB EMPFÄNGER**
Bedienungsanleitung und Serviceinformationen



SilverCrest

Silvercrest MTS2118

Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set

MTS 2118

Package Contents



1 Wireless keyboard
2 Wireless optical mouse
3 Miniature USB receiver
4 2 batteries type AAA, 1,5V (Micro) for the wireless keyboard (not illustrated)
5 2 batteries type AA, 1,5V (Mignon) for the wireless mouse (not illustrated)
6 Software CD-ROM (not illustrated)
7 Operating manual (not illustrated)

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB port
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP or Windows Vista™
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Overview



1 Scroll wheel

2 Special keys (hotkeys)

3 Volume control

4 Miniature USB receiver



5 Left mouse button

6 Zoom – (standard)
Play / Pause (media operation)

7 Zoom + (standard)
Start Media Player (media operation)

8 Toggle 500/1000 cpi (press briefly)
Toggle standard/media operation (pressed continually for 3 seconds)

9 Back (standard)
Previous title (media operation)

10 Forward (standard)
Next title (media operation)

11 Right mouse button

12 Tilt wheel (4-way scrolling wheel)

13 Battery power control lamp

Contents

Important Safety Information

Before putting the appliance into operation for the first time, please thoroughly read the following instructions and heed all safety warnings, even if you are quite used to handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass on the appliance, you should absolutely ensure to hand over these instructions as well.

Operating Environment

Position the device on a firm, even surface and do not place any objects on top of it. The appliance is not designed for operation in spaces subject to high humidity or temperatures (e.g. bathrooms) or in excessively dusty locations. Operating temperature and air humidity: 5°C to 45°C, max. relative air humidity 90%.

Please ensure that:

- the appliance is not exposed to direct sources of heat (e.g. heating elements);
- the appliance is not exposed to direct sunlight or artificial light;
- any contact with splashes and/or drips of water and other liquids is avoided and the device is not operated near water; in particular, the appliance may never be submerged (do not place water-filled objects such as vases or open drinks containers on top of or near the appliance);
- the appliance is not placed in the direct vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no sources of open flame (e. g. lighted candles) are placed on top of or near the appliance;
- the appliance is not penetrated by alien objects;
- the appliance is not exposed to strong temperature fluctuations;
- the appliance is not subjected to excessive shaking or vibration.

Maintenance and Care

Maintenance activities are required if the appliance has been damaged, liquids or objects have penetrated the casing, the appliance has been exposed to rain or moisture, the appliance is not working properly or if it has been dropped. If you notice any smoke developing, unusual noises or scents, please switch off the appliance immediately. In such cases the appliance may not be operated until a professional specialist has checked it. Any repairs are only to be performed by qualified professional technicians.

Never open the casing of the appliance or of any accessories. Only clean the appliance with a clean and dry cloth, never using any aggressive liquids.

Children

Electrical appliances are not suitable as children’s toys. Never permit children the unsupervised use of any electrical appliances. Children are not always able to fully appreciate the potential dangers. If swallowed, batteries and small parts (e.g. miniature USB receiver) can potentially be life-threatening. Keep batteries out of the reach of small children. If a battery has been swallowed, medical help needs to be consulted immediately. Please also keep the plastic wrapping away from children to avoid suffocation risks.

Intended Use

This keyboard and mouse set consists of a wireless keyboard, a wireless mouse and a radio receiver and is an information technology appliance. The appliance may not be used outside of closed rooms or in regions with a tropical climate. Only use connecting cables and/or peripheral devices whose technical safety, electromagnetic compatibility and shielding properties correspond to the appliance in question. This appliance meets all the relevant norms and standards in connection with CE-conformity. Compliance with these standards is no longer guaranteed if the appliance is modified without the manufacturer’s authorization. Only use the accessories specified by the manufacturer.

If you are not using the appliance within the Federal Republic of Germany you are bound by the state regulations and/or legislation applicable in the country of operation.

Batteries

Please always insert the batteries with the poles pointing in the proper direction. Never attempt to recharge the batteries and under no circumstances try to incinerate them. Do not use different batteries (e.g. old and new, alkaline and carbon, etc.) simultaneously. Remove batteries if appliance is not being used for any longer periods of time. Inappropriate battery use may result in explosion and leakage risks. Please take care to protect the environment. Used batteries do not belong in the domestic waste and need to be handed in at a collection point for used batteries instead.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Compliance

This mouse and keyboard set has been tested and approved for compliance with the essential requirements and other relevant regulations contained in the EU EMC directive 2004/108/EG as well as the directive for low-voltage appliances 2006/95/EG and the R&TTE directive 99/5/EC.

Appliance Disposal

All appliances labelled with this symbol are subject to the European directive 2002/96/EC. All electrical and electronic appliances need to be disposed off separately via the facilities provided for this purpose by the authorities and may not be included in the domestic waste. The proper disposal of old appliances helps protect the environment and prevent risks for your personal health. Further information on the proper disposal of this appliance, once it is no longer needed, is available from your municipal authority, the waste disposal services, or the shop where you bought the product.

Introduction

Thank you very much for buying the multi-media keyboard and mouse set MTS2118. The components are equipped with SmartLink radio technology and hence do not require any manual synchronization. Several special keys and buttons on both appliances help you adapt the operation of the mouse and keyboard to your personal wishes. The mouse features a tilt wheel (4-way scroll wheel) enabling you to scroll horizontally as well as vertically.

Hardware Installation

Inserting the Batteries

Please start by inserting the batteries in the mouse and keyboard as shown in the illustrations below. Please ensure that the + and – poles of the batteries point in the right direction when you insert them. Now switch on the wireless mouse using the On/Off switch at the underside (15). The wireless mouse features a control lamp (13) on the top. This control lamp lights up in red if the battery power is low. Please replace the batteries in this case with new 1,5V AA batteries (Mignon).

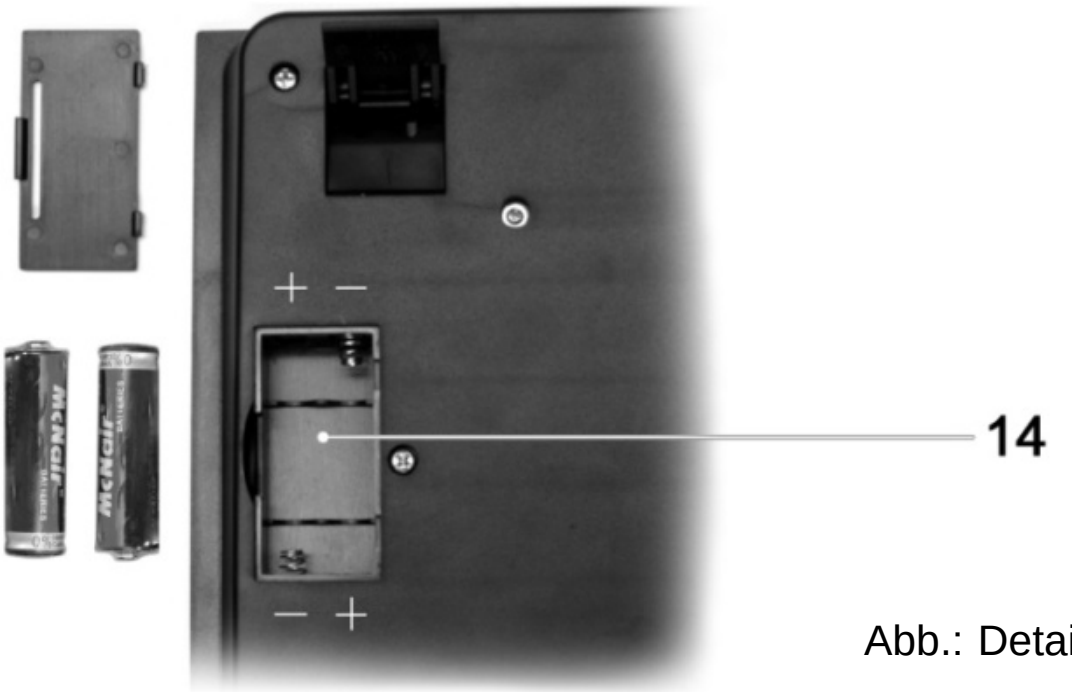


Abb.: Detail view of keyboard underside



Abb.: Detail view of mouse underside

14 Keyboard battery compartment

15 On/Off switch for mouse

16 Optical sensor

17 Mouse battery compartment

Connecting the Miniature USB Receiver

Connect the miniature USB receiver (4) to a free USB port of your running computer.



Abb.: Miniature USB Receiver

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® 2000/XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows® 2000/XP displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your mouse and keyboard.

Windows Vista™

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows Vista™ displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The mouse and keyboard are now operational and ready to be used.

If your previous mouse and keyboard are still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliances in question and then restart the computer.


Software Installation

If you would like to use all of the functions of your mouse and keyboard set you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.


Only with the operating system Windows Vista™ will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® XP. The windows displayed in the operating systems Windows Vista™ and Windows® 2000 are slightly different, but their content is the same.


The installation is being prepared.

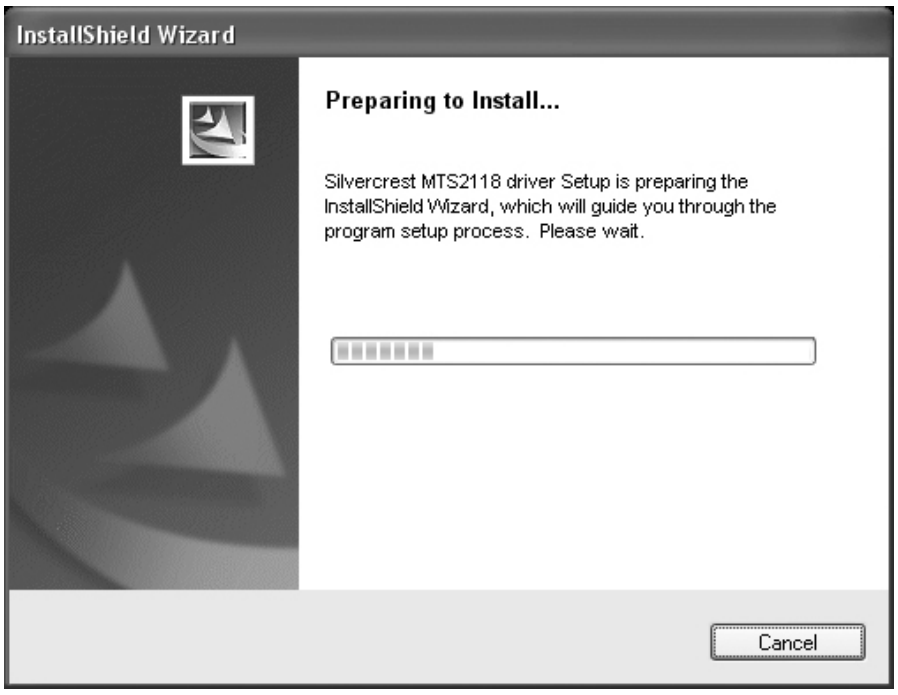


Click on *Next* to start the installation.

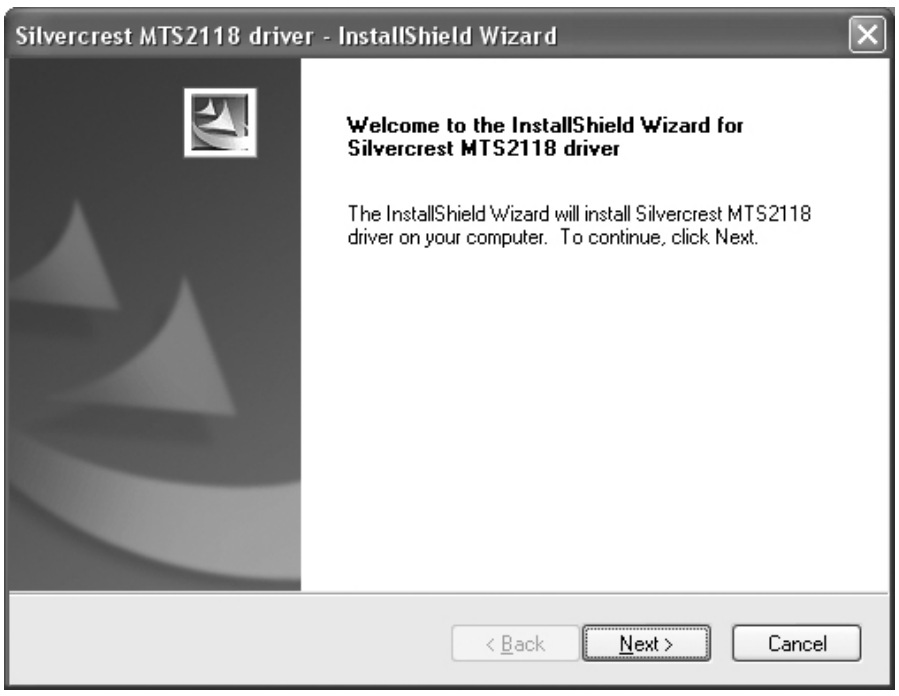


Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

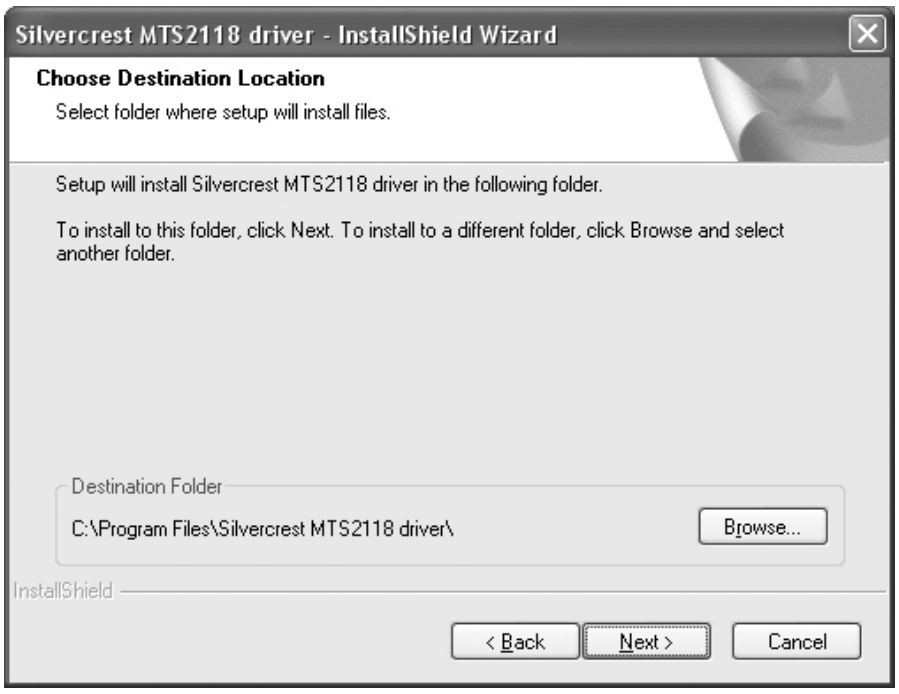

The software data are being copied. Please wait.

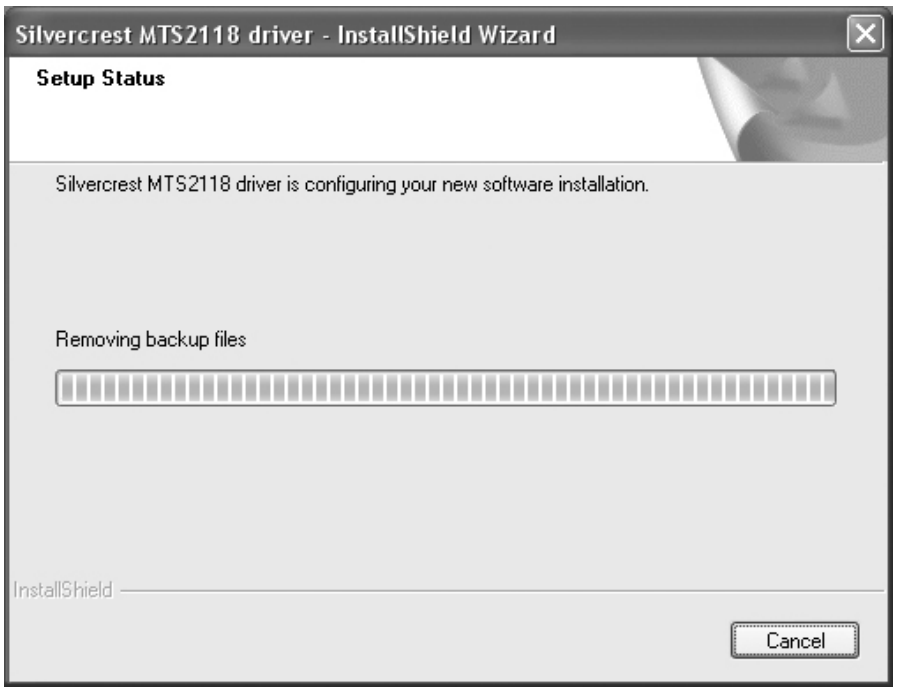

The installation is complete, please click on *Finish*.

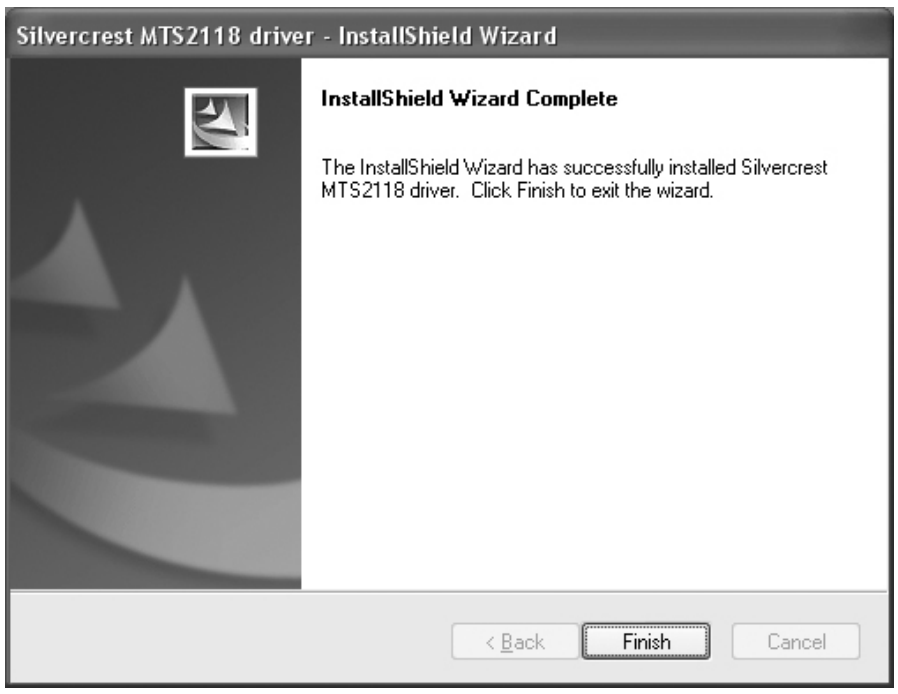

Only the operating system Windows Vista™ requires a restart. Select "*Yes, restart the computer now*" first and then click the *Finish* button.

Windows Vista™ will subsequently execute a restart. As soon as the restart of your computer is concluded, your keyboard and optical mouse are ready for configuration using the software.

Task Bar Symbols

A double click on this symbol opens the configuration menu for the optical mouse (see page 14 – "Configuration of the Optical Mouse" for a description).

A double click on this symbol opens the configuration menu for the keyboard (see page 15 – "Configuration of the Keyboard" for a description).

This symbol shows you that the keyboard's „Num Lock" function has been activated. Press the "Num Lock" key to deactivate the function again.

This symbol shows you that the keyboard's „Caps Lock" function has been activated. Press the "Caps Lock" key to deactivate the function again.

This symbol shows you that the keyboard's „Scroll" function has been activated. Press the "Scroll" key to deactivate the function again.

This symbol shows you that the keyboard's „Office Lock" function has been activated. Press the "Office Lock" key to deactivate the function again (for a description of the Offcie Lock function, see page 18 - Office Lock).

Configuration

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 500 cpi und 1000 cpi. The scanning is more precise at 1000 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation on the mouse, press the *CPI* button (9) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (12) briefly lights up. Please see the list on page 3 for information on the functions available in the media operation mode.

Configuration of the Optical Mouse

Double click on this symbol in the task bar (bottom right of the screen, next to the system clock) in order to open the configuration menu for the mouse.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking the „Restore to default“ button.



If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will remain open) or the „*OK*“ button (the window will close).

The slide switch puts you in a position to adjust the speed of double clicks. If you move the slide to the left and then activate the function via the „*Apply*“ button, the mouse will react to a slow double-clicking speed. If you move the switch to the right you will need to execute double clicks at a correspondingly faster speed.

You can test the speed setting for double clicks by double-clicking on the symbol next to the slide switch.

Click on the „Config of the mouse wheel“ tab in the configuration menu in order to perform the following mouse tilt wheel settings.

Vertical Scrolling



The vertical scrolling function determines the speed at which the scroll wheel moves the lines on the screen up or down. Use the option "*For pages*" in order to scroll through a document page by page.

Audio Volume Adjustment

Select the option „Adjust the volume" to adjust the system volume using the tilt wheel of the mouse. The slide switch puts you in a position to define the rate of volume change per notch.

Tip for users of Microsoft® Windows Vista™:

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse". The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Configuration of the Keyboard

The wireless keyboard of the keyboard and mouse set features 21 shortcut keys (hotkeys), a scroll wheel and a volume control. Following software installation, the special keys offer the following standard functions. 18 hotkeys can furthermore be freely programmed according to your requirements.

Hotkey	Description
	Log off the logged on user
	Initiate sleep modus *
	Switch computer on/off * (Many mainboards feature a BIOS setting such as, for example, „Boot on USB", „Power on by USB", or a

corresponding setting). Activate this function in order to be able to switch the computer on and off via the keyboard. Please also consult the documentation of your computer or main board before activating the BIOS setting.

Starts the standard media player (e.g. Microsoft® Media Player)

Stop replay

Play / Pause

Previous title

Next title

Sound on/off

Standard internet browser (e.g. Internet Explorer)

Standard email programme (e.g. Microsoft® Outlook)

Internet-browser favourites

Update display

Search

Stop webpage download in internet-browser

Start Microsoft® Word (needs to be installed)

Start Microsoft® Excel (needs to be installed)

Toggle between active applications


Office Lock *

Open desktop


Start pocket calculator

* not freely programmable


Double-click on this symbol in the task bar to configure the programmable hotkeys (bottom right of your screen, next to the system clock). The following menu opens:

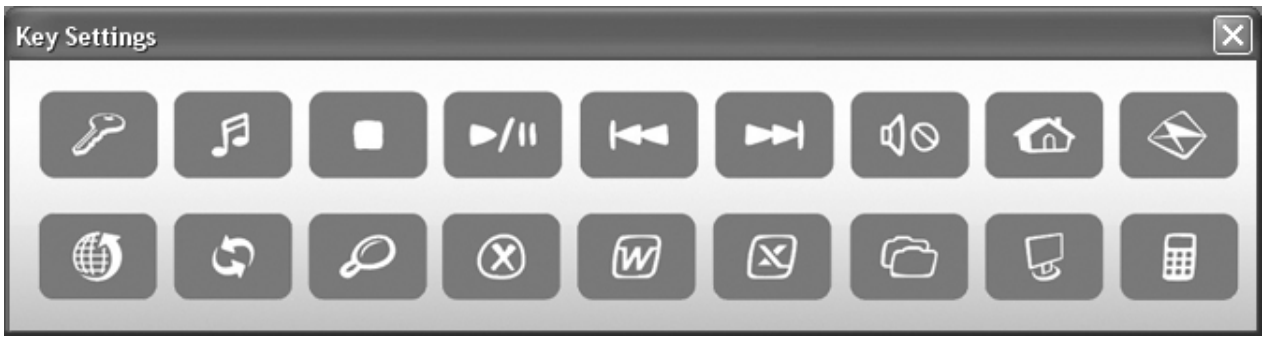

Now left-click on the symbol corresponding to the hotkey which is to be changed. This opens the following menu:

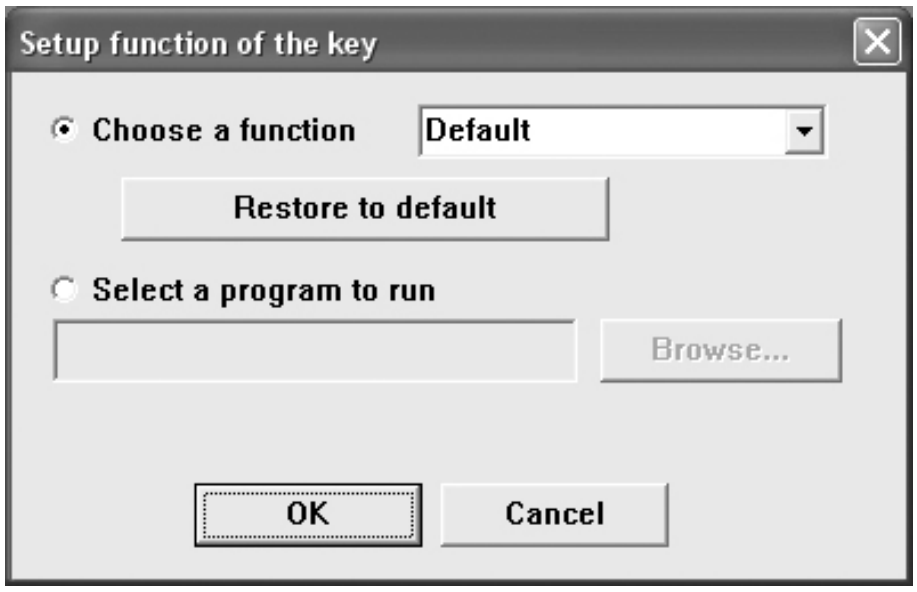

Use the top option „Choose a *function*“ to select one of the default programmes. Once this function is activated by clicking „OK“, the menu will close and you can start the selected programme easily via the corresponding hotkey.

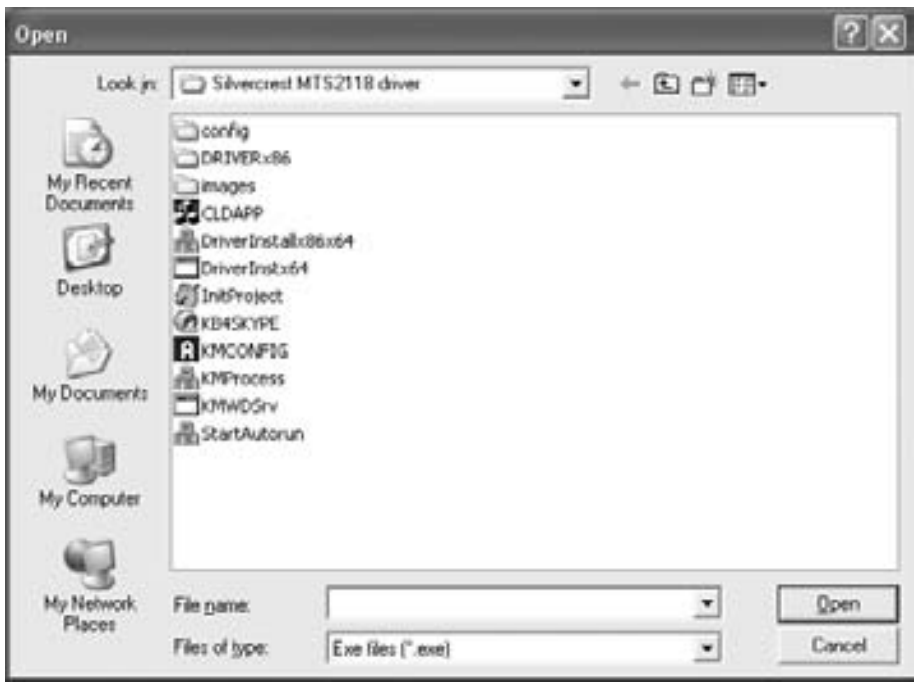

Selecting the second option „*Select a program to run*“ and then left-clicking on the „*Browse*“ button will open this menu (see illustration on right). Here you can select any executable file on your computer’s hard disk which is to be started via the corresponding hotkey.

Office Lock

Press the hotkey on the keyboard to activate Office Lock and press the same key again to deactivate it. The symbol appears in the task bar as long as the function is activated.
Office Lock configures the function keys F1 to F12 with fixed functions in Microsoft® Office. To be able to use these functions, a version of Microsoft® Office needs to be installed on your computer. The following list shows all the special functions available to make working with the Office software particularly easy:

F 1 Help
Open help

F 2 New
Create new document

F 3 Open
Open existing document

F 4 Save
Save document

F 5 Replace
Open the „Search/Replace“ dialogue

F 6 Spelling
Start the spell checker

F 7 Undo
Undo last command

F 8 Restore
Restore last undone command

F 9 Answer (only Microsoft® Outlook)
Answer email

F 10 Answer all (only Microsoft® Outlook)
Answer all parties

F 11 Forward (only Microsoft® Outlook)
Forward email

F 12 Send (only Microsoft® Outlook/Outlook Express)
Send email

Attachment

Troubleshooting

If the keyboard or mouse do not respond to input after the installation, please check the following:

- ☑ Check that the batteries have been inserted properly (with the poles pointing in the right direction).
- ☑ Check that the receiver is connected to the computer properly (see page 10 - Connecting the Miniature USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Check the battery power (insert new batteries, if required).
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- 2.4 GHz radio frequency
- SmartLink technology (dispenses with the need to connect the receiver and mouse/keyboard manually)

Keyboard

- 21 special keys (hotkeys), 18 of which are programmable
- Volume control
- Scroll wheel
- Range up to 5m

Mouse

- Optical sensor with selectable resolution of 500 cpi and 1000 cpi
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel (4-way scroll wheel)
- Range up to 5m

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

United Kingdom 3

SilverCrest

Important warranty information

Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the UK.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 MONTH WARRANTY

Hotline number:
0207-3650744
(Please have your serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Bezprzewodowy zestaw multimedialny klawiatura-mysz

MTS 2118

Zawartość opakowania



1 Klawiatura bezprzewodowa
2 Bezprzewodowa mysz optyczna
3 Miniodbiornik USB
4 2 baterie typu AAA, 1,5V (Micro) do klawiatury radiowej (bez rysunku)
5 2 baterie typu AA, 1,5V (Mignon) do myszy radiowej (bez rysunku)
6 CD-ROM z oprogramowaniem (bez rysunku)
7 Instrukcja obsługi (bez rysunku)

Wymagania systemowe

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ lub wyższy
- 1 wolny port USB
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP lub Windows Vista™
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Widok urządzenia



1 Kółko do przewijania

2 Klawisze specjalne (hotkeys)

3 Regulator głośności

4 Miniodbiornik USB



5 Lewy klawisz myszy

6 Zoom – (standard)
Odtwarzaj / przerwa (media)

7 Zoom + (standard)
Uruchom odtwarzacz multimediów (media)

8 Przełączanie na 500/1000 cpi (krótkie naciśnięcie)
Przełączanie w tryb standardowy / tryb mediów (naciskać 3 sekundy)

9 Wstecz (standard)
Poprzedni utwór (media)

10 Naprzód (standard)
Następny utwór (media)

11 Prawy klawisz myszy

12 Kółko przechylane (4-kierunkowe kółko do przewijania)

13 Lampka kontrolna stanu naładowania baterii

Spis treści

Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu uważnie i dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i zastosuj się do wszystkich wskazówek ostrzegawczych, nawet jeżeli potrafisz się posługiwać urządzeniami elektronicznymi. Przechowuj niniejszą instrukcję jako ewentualne źródło dalszych informacji. Sprzedając urządzenie lub przekazując je innym, zawsze dołączaj do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Otoczenie robocze

Ustaw urządzenie na stabilnym, równym podłożu i nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów. Urządzenie nie nadaje się do używania w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność powietrza (np. łazienka) lub w których występują nadmierne ilości pyłu. Temperatura robocza i robocza wilgotność powietrza: 5°C do 45°C, max. 90% wilgotności wzgl.

Uważaj, żeby:

- na urządzenia nie działały bezpośrednie źródła ciepła (np. kaloryfery);
- na urządzenie nie padało bezpośrednie światło słoneczne ani silne światło sztuczne;
- unikać kontaktu urządzenia z bryzgami i kroplami wody oraz agresywnymi cieczami i nie używać urządzenia w pobliżu wody; niedozwolone jest szczególnie zanurzanie urządzenia (nie stawiaj na urządzeniu ani obok niego żadnych przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów czy pojemników z napojami);
- urządzenie nie stało w pobliżu pól elektromagnetycznych (np. głośników);
- na urządzeniu lub obok niego nie stały żadne otwarte źródła ognia (np. palące się świece);
- do urządzenia nie dostawały się żadne przedmioty;
- nie narazac urzadzenia na silne wahania temperatury, poniewaz moga one spowodowac skroplenie pary wodnej;
- nie narażać urządzenia na zbyt silne uderzenia i drgania;

Konserwacja i pielęgnacja

Prace konserwacyjne są konieczne w razie uszkodzenia urządzenia, jeżeli do wnętrza urządzenia dostała(y) się ciecz lub przedmioty, jeżeli było ono narażone na deszcz lub działanie wilgoci bądź wody albo jeżeli nie działa

prawidłowo czy spadło na ziemię. Jeżeli urządzenie wydziela dym, nietypowe odgłosy lub zapach, należy je natychmiast wyłączyć. W takich sytuacjach urządzenia nie wolno używać, dopóki nie zostanie ono sprawdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. Wykonywanie wszystkich napraw należy zlecać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia ani elementów wyposażenia. Urządzenie należy czyścić tylko czystą, suchą ściereczką – nigdy agresywnymi chemicznie cieczami.

Dzieci

Urządzenia elektryczne nie mogą się dostać w ręce dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenia. Połknięcie baterii i drobnych części (np. (miniodbiornika USB) może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj baterie i miniodbiornik USB w miejscu całkowicie niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzymaj z dala od dzieci także folie opakowaniowe. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

Niniejszy zestaw klawiatura-mysz, złożony z klawiatury radiowej, myszy radiowej i odbiornika radiowego, jest urządzeniem informatycznym. Urządzenia nie wolno stosować poza zamkniętymi pomieszczeniami oraz w tropikalnych strefach klimatycznych. Dozwolone jest używanie tylko takich urządzeń peryferyjnych, które pod względem zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz jakości ekranowania odpowiadają niniejszemu urządzeniu. To urządzenie spełnia wszystkie normy i standardy obowiązujące w zakresie zgodności z europejskim znakiem bezpieczeństwa CE. Zachowanie tych norm nie jest jednak zapewnione w przypadku przeprowadzenia nieuzgodnionej z producentem modyfikacji urządzenia. Używaj tylko podanego przez producenta wyposażenia.

Jeżeli korzystasz z urządzenia poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, musisz przestrzegać wszystkich przepisów i ustaw obowiązujących w kraju stosowania urządzenia.

Baterie

Zawsze instaluj baterie z prawidłowo skierowanymi biegunami, nie podejmuj prób ponownego naładowania baterii i nigdy nie wrzucaj ich do ognia. Nie używaj różnych baterii jednocześnie (starych razem z nowymi, alkalicznych z węglowymi itp.). Jeżeli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, wyjmuj z niego baterie. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do wybuchu baterii i wycieku żrącego elektrolitu.

Pamiętaj o ochronie środowiska. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy je odnosić do punktu zbiórki zużytych baterii.

Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Zgodność z normami

Zestaw klawiatura-mysz został sprawdzony i zaaprobowany pod względem zgodności z podstawowymi wymogami dyrektyw UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EWG), niskich napięć (2006/95/EWG) i R&TTE (99/5/WE).

Usuwanie i utylizacja zużytych urządzeń

Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają dyrektywie UE 2002/96/WE. Wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane oddzielnie od śmieci i odpadków domowych przez odpowiednio upoważnione punkty. Przepisowe usuwanie zużytego urządzenia redukuje zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowotne. Dalsze informacje na temat przepisowej utylizacji zużytego urządzenia uzyskasz w urzędzie miasta, w urzędzie ds. gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym został nabyty produkt.


Wstęp

Dziękujemy za zakup zestawu klawiatura-mysz MTS2118. Komponenty zestawu wykorzystują technologię radiową SmartLink, która eliminuje konieczność manualnej synchronizacji. Przy użyciu wielu klawiszy specjalnych urządzeń możesz dopasować mysz i klawiaturę do swoich upodobań. Mysz jest wyposażona w kółko przechylne (Tilt-Wheel, 4-kierunkowe kółko do przewijania), które umożliwia zarówno pionowe, jak i poziome przewijanie obrazu.

Instalacja sprzętu

Instalowanie baterii

Włóż najpierw baterie do myszy i klawiatury w sposób pokazany na rysunkach u dołu. Uważaj, by bieguny baterii były prawidłowo ustawione (+/-) we wnękach urządzeń. Włącz mysz radiową włącznikiem-wyłącznikiem (15). Mysz radiowa posiada w górnej części lampkę kontrolną (13). Gdy lampka ta świeci kolorem czerwonym, oznacza to, że baterie są zużyte. Wymień je na nowe baterie typu Typ AA 1,5V (Mignon).

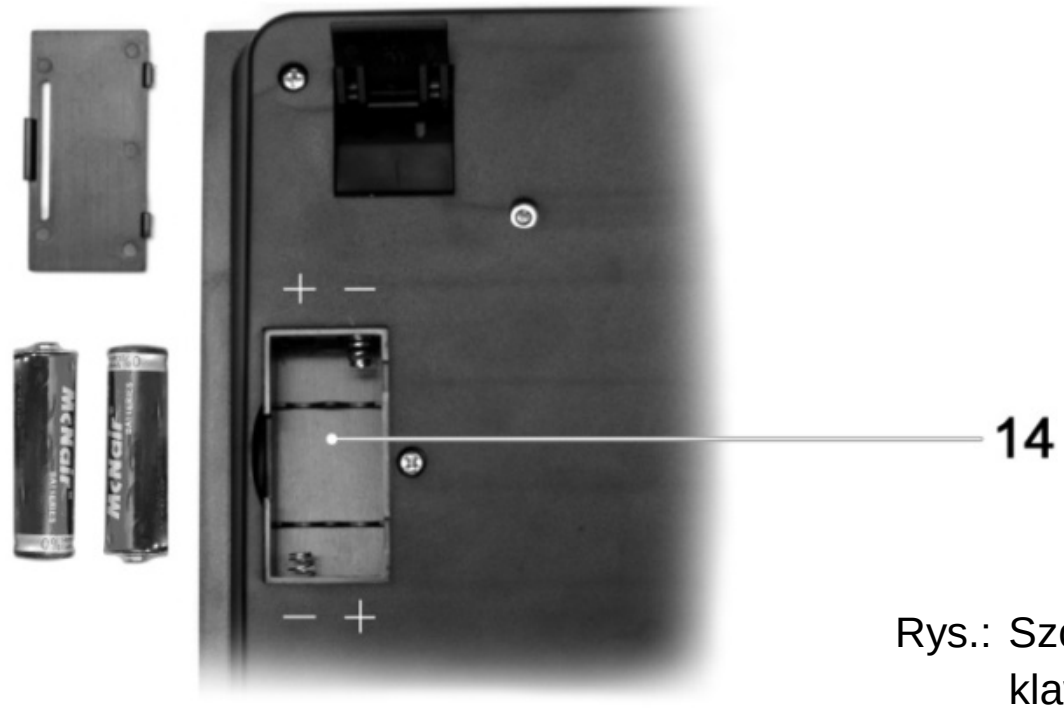

Rys.: Szczegółowy widok dolnej strony klawiatury



Rys.: Szczegółowy widok dolnej strony myszy

14 Wnęka baterii klawiatury

15 Włącznik--wyłącznik myszy

16 Czujnik optyczny

17 Wnęka baterii myszy

Podłączanie miniodbiornika USB

Podłącz miniodbiornik USB (4) do wolnego portu USB włączonego komputera.



Rys.: Miniodbiornik USB

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebny sterownik. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

Windows® 2000/XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika systemy operacyjne Windows® 2000/XP wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany“; możesz następnie używać myszy i klawiatury.

Windows Vista™

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny Windows Vista™ wyświetlają informację „Instalacja sterownika“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń“. Mysz i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara klawiatura i mysz, wyłącz komputer, odłącz oba urządzenia i uruchom komputer na nowo.


Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji zestawu, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.


Tylko w systemie Windows Vista™ instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera“. Kliknij „Akceptuj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 2000/XP. W systemie operacyjnym Windows Vista™ ilustracje mają nieco inny wygląd, ale identyczną treść.


Trwa przygotowanie instalacji.

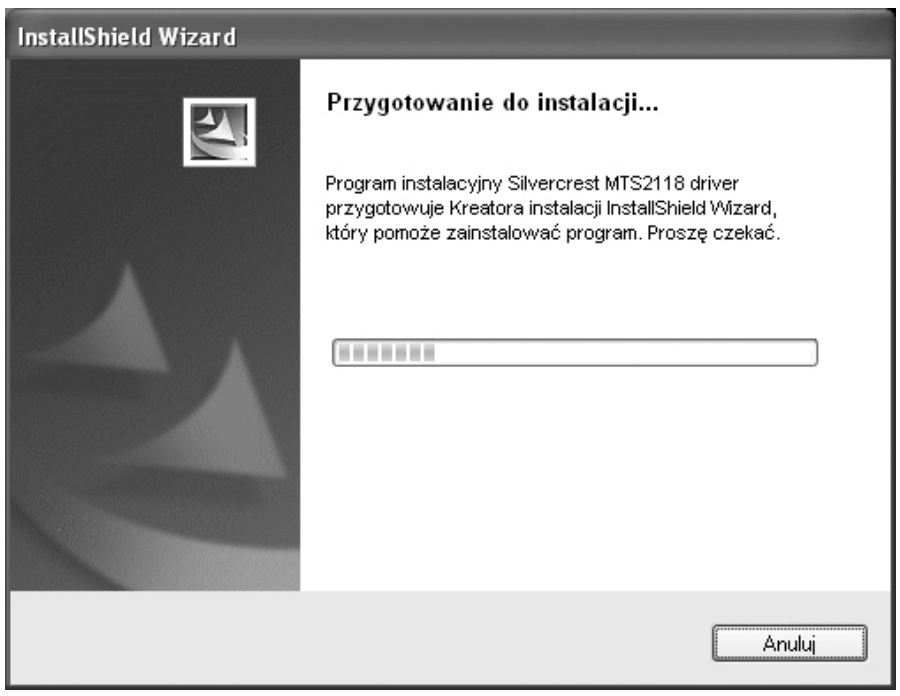


Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

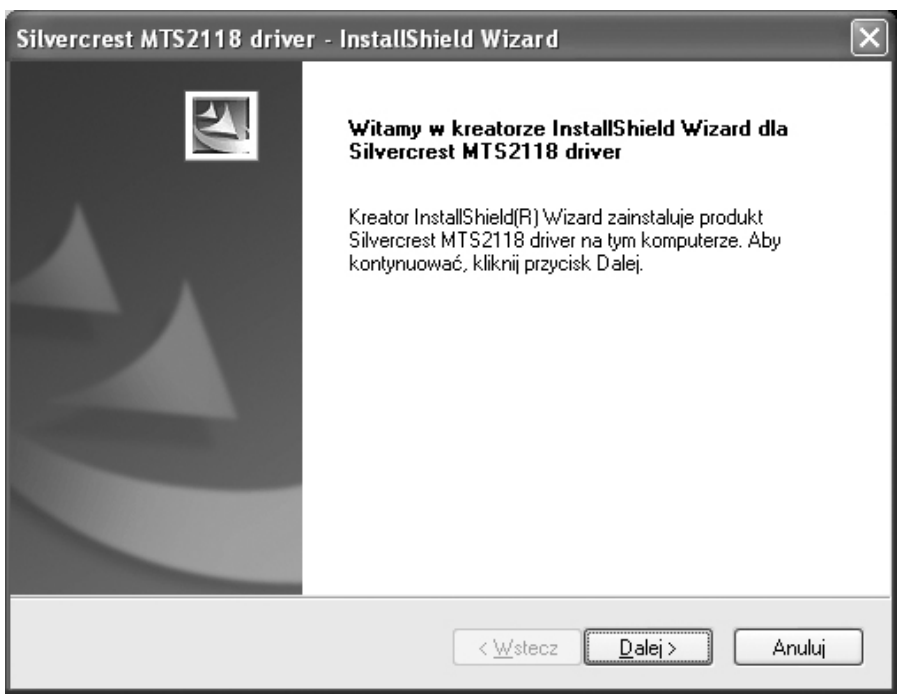


W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku *Przeglądaj* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

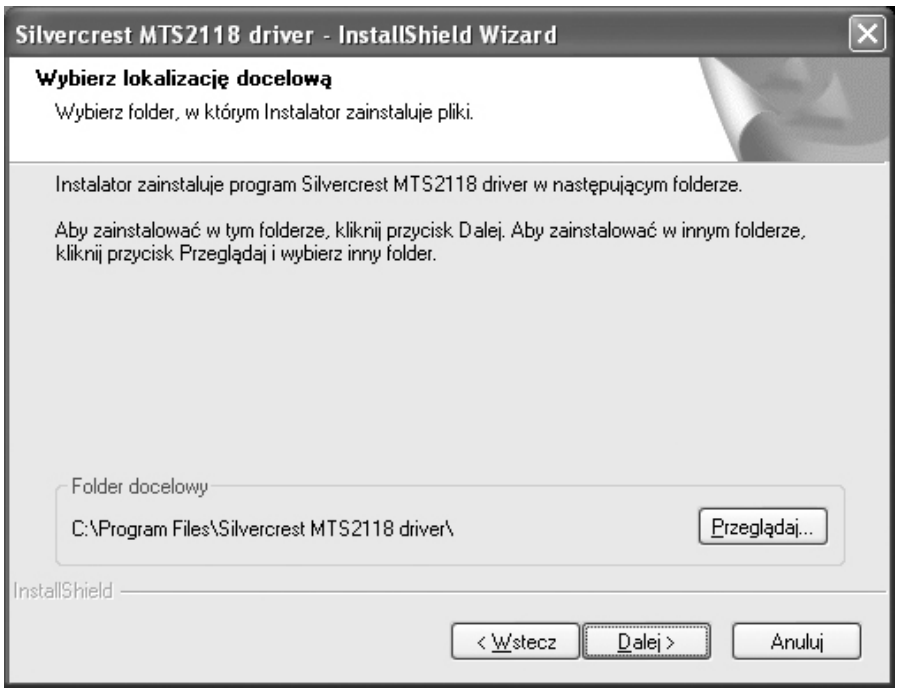

Dane oprogramowania są kopiowane na twardy dysk. Zaczekaj na zakończenie kopiowania.

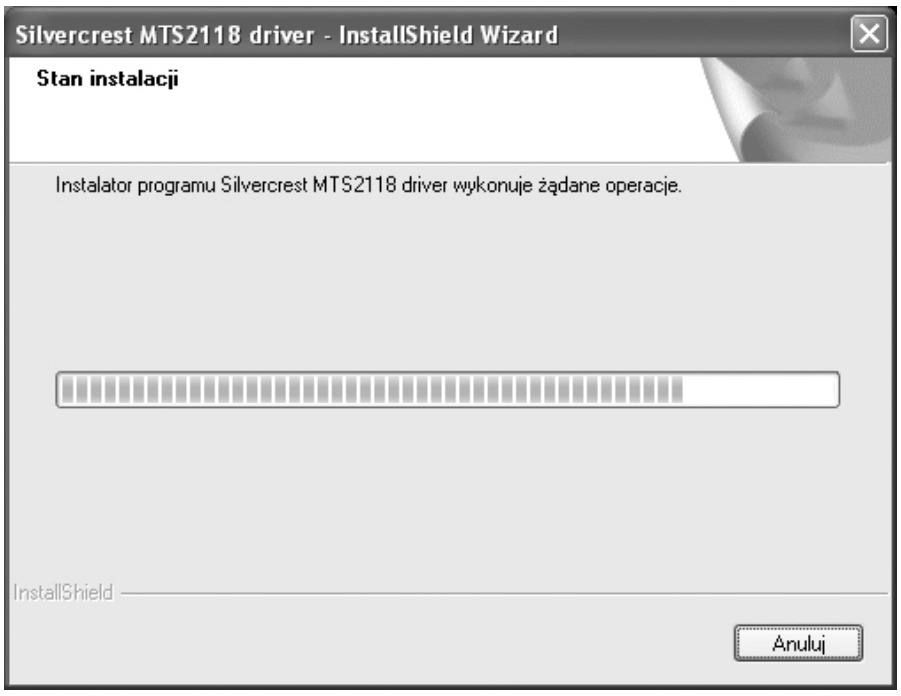

Instalacja jest zakończona, kliknij *Zakończ*.

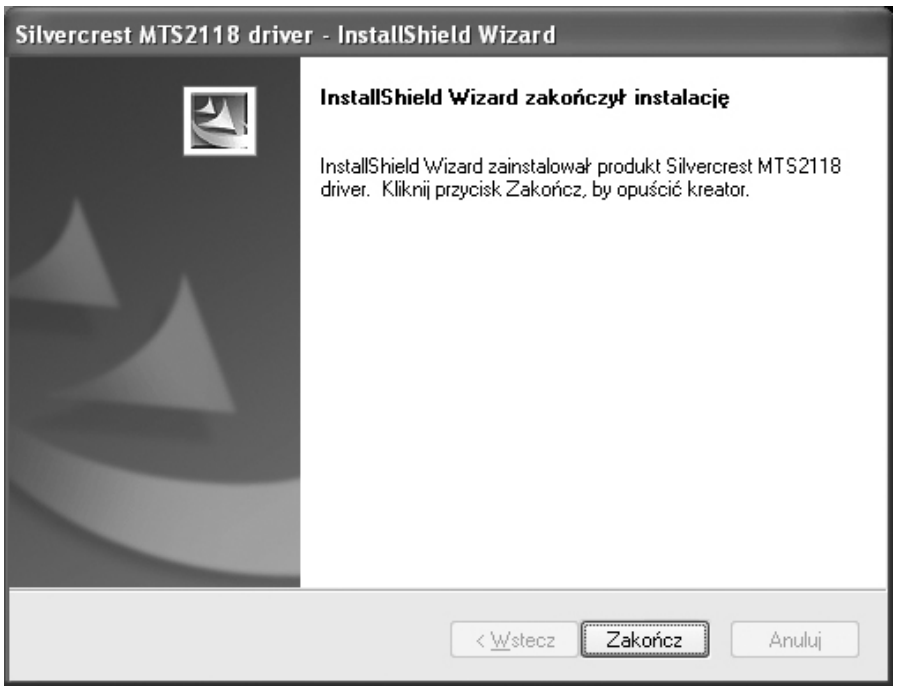

Tylko system operacyjny Windows Vista™ wymaga ponownego uruchomienia komputera. Wybierz opcję *Tak, uruchom komputer na nowo* i kliknij *Zakończ*. Windows Vista™ uruchamia się ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera możesz skonfigurować mysz optyczną i klawiaturę za pośrednictwem oprogramowania.

Symbole w pasku zadań



Podwójne kliknięcie tego symbolu otwiera menu konfiguracji myszy optycznej (opis patrz stronę 34 - Konfiguracja myszy optycznej).



Podwójne kliknięcie tego symbolu otwiera menu konfiguracji klawiatury (opis patrz stronę 35 - Konfiguracja klawiatury).



Ten symbol informuje, że w klawiaturze została uaktywniona funkcja NumLock. Ponowne naciśnięcie przycisku NumLock ponownie wyłącza tę funkcję.



Ten symbol informuje, że w klawiaturze została uaktywniona funkcja CapsLock. Ponowne naciśnięcie przycisku CapsLock ponownie wyłącza tę funkcję.



Ten symbol informuje, że w klawiaturze została uaktywniona funkcja Przewijanie. Ponowne naciśnięcie przycisku Przewijanie ponownie wyłącza tę funkcję.



Ten symbol informuje, że w klawiaturze została uaktywniona funkcja OfficeLock. Ponowne naciśnięcie przycisku OfficeLock ponownie wyłącza tę funkcję (opis funkcji OfficeLock znajdziesz na stronie 38 - OfficeLock).

Konfiguracja

Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (9) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (500 cpi i 1000 cpi). Przy rozdzielczości 1000 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przechodzić między trybem standardowym i medialnym myszy optycznej, naciskaj przycisk *CPI* (9) i przytrzymuj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (12). Dostępne funkcje myszy w trybie medialnym są podane w liście na stronie 23.

Konfiguracja myszy optycznej

Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby otworzyć menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem *Przywróć domyślne* możesz przywrócić ustawienia fabryczne.



Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Przy pomocy suwaka możesz ustawić szybkość podwójnego klikania. Jeżeli przesuniesz suwak w lewo i uaktywnisz ustawienie przyciskiem *Zastosuj*, mysz będzie reagować na mniejszą szybkość podwójnego kliknięcia. Jeżeli przesuniesz suwak w prawo, podwójne klikanie będzie musiało być szybsze.

Ustawienie szybkości podwójnego klikania możesz przetestować, klikając grafikę obok suwaka.

Kliknij w menu konfiguracji na zakładkę *Konfiguracja kółka myszy*, aby ustawić kółko do przewijania.

Przeskok pionowy

Przeskok pionowy określa szybkość, z jaką kółko myszy przewija wiersze ekranu do góry wzgl. na dół. Opcja *Ola stron* umożliwia przewijanie treści ekranu stronami.



Ustawianie głośności

Wybierz opcję *Regulacja głośności*, aby ustawić głośność systemową kółkiem myszy. Przy użyciu suwaka możesz określić jednostkę zmiany głośności na jedną jednostkę ruchu kółka myszy.

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows Vista™:

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Konfiguracja klawiatury

Bezprzewodowy zestaw klawiatura-mysz dysponuje 21 przyciskami szybkiego dostępu do funkcji (hotkeys), kółkiem do przewijania i regulatorem głośności. Po instalacji oprogramowania przyciski specjalne mają następujące funkcje. Dodatkowo można dowolnie zaprogramować 18 przycisków specjalnych.

Przycisk	Opis
	Wyloguj zalogowanego użytkownika
	Przejdź w stan wstrzymania *
	Włączanie-wyłączanie komputera * (wiele płyt głównych dysponuje specjalnym ustawieniem w programie BIOS, np. Boot on USB, Power on by USB itp).

Uaktywnij tę funkcję, aby móc włączać lub wyłączać komputer przy użyciu klawiatury. Na temat ustawień programu BIOS zobacz także dokumentację komputera i/lub płyty głównej.

Uruchamia domyślny odtwarzacz multimediów (np. Microsoft® Media Player)

Zatrzymuje odtwarzanie

Odtwarzanie / pauza

Poprzedni utwór

Następny utwór

Włącz/wyłącz dźwięk

Domyślna przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer)

Domyślną aplikacja poczty elektronicznej
(np. Microsoft® Outlook)

Wyświetla ulubione strony przeglądarki internetowej

Odśwież stronę

Szukaj

Zatrzymuje wyświetlanie strony w przeglądarce internetowej

Uruchamia program Microsoft® Word (zainstalowany)

Uruchamia program Microsoft® Excel (zainstalowany)

Przełącza między aktywnymi aplikacjami


OfficeLock *

Otwiera pulpit

Uruchamia kalkulator

* bez możliwości dowolnego programowania


Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby skonfigurować przyciski programowalne. Otwiera się następujące menu:

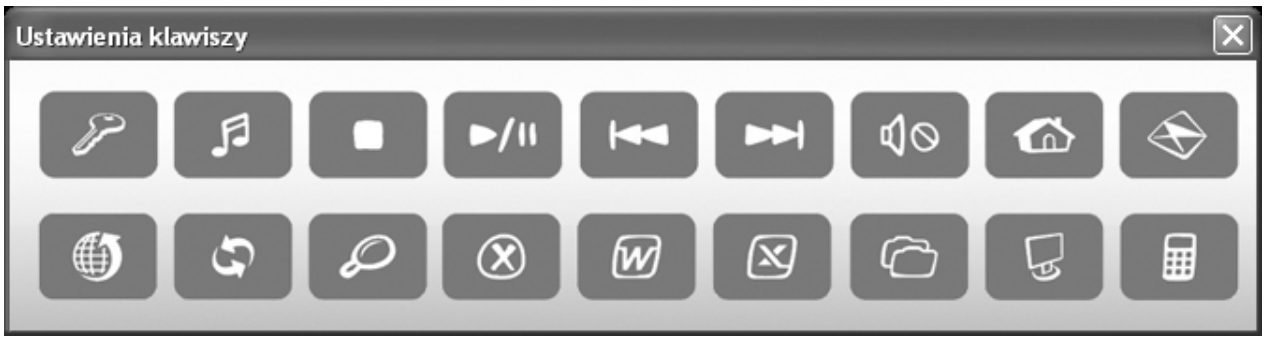

Kliknij lewym klawiszem myszy na symbol odpowiadający zmienianemu przyciskowi specjalnemu; spowoduje to otwarcie następującego menu:



Przy użyciu górnej opcji *Wybierz funkcję* możesz wybrać jeden ze skonfigurowanych programów. Po uaktywnieniu tej funkcji przyciskiem *OK* menu zamyka się i można wygodnie uruchamiać wybrany program odpowiednim przyciskiem.

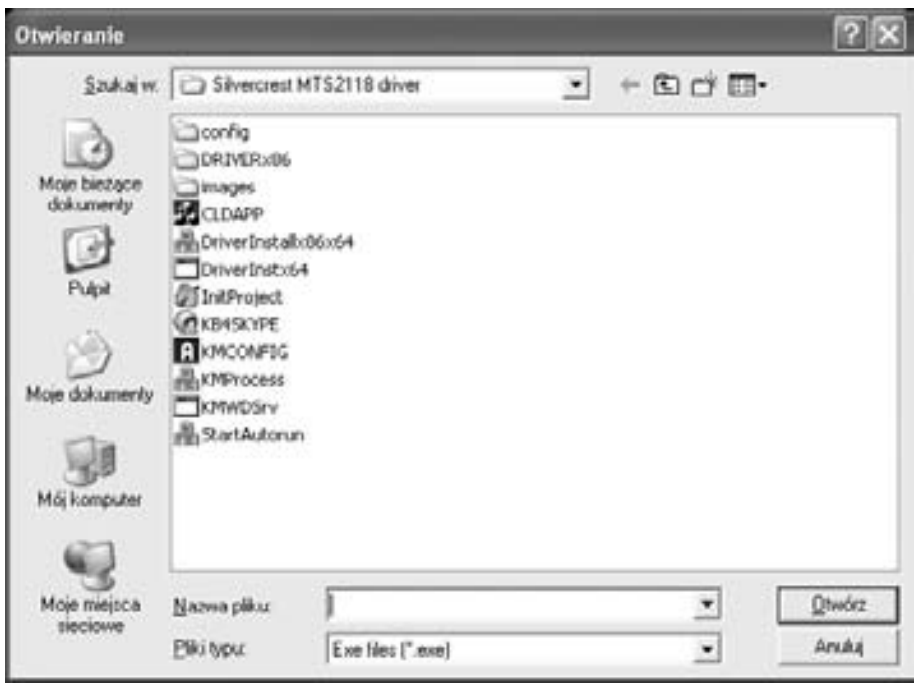

Po wybraniu drugiej opcji *Wybierz program* do *uruchomienia* i kliknięciu lewym przyciskiem myszy na pole *Przeglądaj* można otworzyć menu pokazane z prawej strony. Możesz tu wybrać dowolny plik programowy zapisany na twardym dysku Twojego komputera, który ma być wykonywany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

OfficeLock

Naciśnij przycisk specjalny klawiatury, aby uaktywnić funkcję OfficeLock; naciśnij ten sam przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję OfficeLock. Gdy funkcja jest aktywna, w pasku zadań pojawia się symbol .
Funkcja OfficeLock programuje klawisze funkcyjne F1-F12 stałymi funkcjami pakietu Microsoft® Office. W tym celu w komputerze musi być zainstalowana dowolna wersja pakietu Microsoft® Office. W poniższej liście są podane funkcje specjalne umożliwiające wygodną obsługę pakietu Office:

F 1 Pomoc
otwiera pomoc

F 2 Nowy
tworzy nowy dokument

F 3 Otwórz
otwiera istniejący dokument

F 4 Zapisz
zapisuje dokument

F 5 Zamień
Otwiera okno Szukaj/Zamień

F 6 Ortografia
sprawdza pisownię

F 7 Wycofaj
wycofuje ostatnią czynność

F 8 Przywróć
przywraca ostatnią czynność

F 9 Odpowiedz (tylko Microsoft® Outlook)
odpowiada na e-mail

F 10 Odpowiedz wszystkim (tylko Microsoft® Outlook)
odpowiada wszystkim adresatom e-maila

F 11 Prześlij dalej (tylko Microsoft® Outlook)
przesyła e-mail dalej

F 12 Wyślij (tylko Microsoft® Outlook)
wysyła e-mail

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli klawiatura i mysz nie reagują po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Sprawdź, czy baterie są zainstalowane w prawidłowym położeniu (biegunów).
- ☑ Sprawdź, czy odbiornik jest prawidłowo podłączony do komputera (patrz stronę 30 - Podłączanie miniodbiornika USB).
- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Sprawdź stan naładowania baterii (w razie potrzeby zainstaluj nowe baterie).
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Częstotliwość radiowa 2,4 GHz
- Technologia SmartLink (brak konieczności połączenia między odbiornikiem i myszą/klawiaturą)

Klawiatura

- 21 przycisków specjalnych (hotkeys), w tym 18 programowalnych
- Obrotowy regulator głośności
- Kółko do przewijania
- Zasięg do 5 m

Mysz

- Czujnik optyczny z wybieraną czułością 500 cpi i 1000 cpi
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Kółko przechylane (4-kierunkowe kółko do przewijania)
- Zasięg do 5 m

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje dotyczace Gwarancji

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informazję obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.

Jeżeli rozwiązanie problemu na drodze telefonicznej jest niemożliwe, otrzymasz numer gwarancyjny (RMA), który prosimy dołączyć do urządzenia razem z kopią dowodu zakupu. Po zapakowaniu urządzenia w zapewniający bezpieczny transport i neutralny sposób wyślij je z wypisanym na zewnętrznej stronie pakietu numerem RMA na adres podany przez operatora naszej infolinii w celu dokonania naprawy gwarancyjnej. Po otrzymaniu urządzenia usuniemy bezpłatnie stwierdzone braki wykonania i wady materiałowe.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem:

www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

36 MONTH WARRANTY

Numer infolinii:
00800-4411481
(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett

MTS 2118

Szállítási terjedelem



1 Vezeték nélküli billentyűzet
2 Vezeték nélküli optikai egér
3 Mini USB-vevő
4 2 darab AAA típusú, 1,5V elem (micro) a rádiós billentyűzethez (ábra nélkül)
5 2 darab AA típusú, 1,5V elem (mignon) a rádiós egérhez (ábra nélkül)
6 CD-ROM szoftverrel (ábra nélkül)
7 Kezelési utasítás (ábra nélkül)

Rendszerkövetelmények

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ vagy magasabb
- 1 szabad USB-port
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP vagy Windows Vista™
- CD-ROM vagy DVD-meghajtó a szoftver telepítéséhez

Áttekintés



1 Gördítő kerék
2 Gyorsbillentyűk (hotkey)
3 Hangerő-szabályozó
4 Mini USB-vevő



5 Bal egérgomb

6 Zoom – (standard)
Play / Pause (média üzemmód)

7 Zoom + (standard)
Media Player indítása (média üzemmód)

8 Átváltás 500/1000 cpi (röviden megnyomjuk)
Átváltás a standard és média üzemmód között
(3 másodpercig nyomva tartjuk)

9 Vissza (standard)
Előző szám (média üzemmód)

10 Előre (standard)
Következő szám (média üzemmód)

11 Jobb egérgomb

12 Tilt-Wheel (4-utas gördítő kerék)

13 Kontroll lámpa az elem energiaállapotának kijelzéséhez

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági tudnivalók

Az eszköz első alkalmazása előtt kérjük, gondosan olvassa végig a lenti tudnivalókat és vegyen figyelembe minden figyelmeztetést, még akkor is, ha Ön járatos az elektronikus eszközök használata terén. Jövőbeni felvilágosítás érdekében gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet. Ha az eszközt eladja, vagy továbbadja, feltétlenül adja át ezt az útmutatót. is.

Üzemeltetési környezet

Tegye az eszközt egy szilárd, sima és egyenletes felületre és ne tegyen rá tárgyakat. Az eszköz nem rendeltetett olyan terekben történő működtetésre, melyekben magas hőmérséklet vagy páratartalom uralkodik (pl. fürdőszobákban), illetve túlzott a porképződés. Hőmérséklet és a levegő páratartalma működtetés közben: 5°C és 45°C között, max. 90% rel. páratartalom

Ügyeljen arra, hogy:

- az eszköz ne legyen kitéve közvetlen hőforrások (pl. fűtőtestek) hatásának;
- az eszközt ne érje közvetlen napfény vagy mesterséges fény;
- az eszköz ne érintkezzen fröccsenő vagy csepegő vízzel és agresszív folyadékokkal, nem működtethető víz közelében, főképp soha nem szabad vízbe meríteni; (ne tegyen az eszközre vagy az eszköz mellé folyadékokkal töltött tárgyakat, pl. vázákat vagy italokat);
- az eszköz nem állhat mágneses mezők (pl. hangszórók) közvetlen közelében;
- ne legyenek az eszközön vagy az eszköz mellett nyílt tűzforrások (pl. égő gyertyák);
- ne hatolhassanak bele idegen testek;
- az eszköz ne legyen kitéve erős hőmérsékletingadozásnak;
- az eszköz ne legyen kitéve túlzott rázkódásoknak és rezgéseknek;

Karbantartás és ápolás

Karbantartási munkákra van szükség, ha az eszköz megsérült, ha folyadék vagy tárgyak kerültek a burkolat belső részébe, esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, vagy ha nem működik kifogástalanul, illetve leesett. Füstképződés, szokatlan zajok vagy szagok észlelése esetén azonnal kapcsolja ki az eszközt. Ezekben az esetekben az eszköz további alkalmazása csak szakember által végzett ellenőrzés után megengedett.

Minden javítást csak képzett szakszemélyzettel végeztessen. Soha ne nyissa ki az eszköz vagy a tartozék burkolatát. Soha ne tisztítsa az eszközt agresszív folyadékokkal, hanem csak egy tiszta, száraz kendővel.

Gyermekek

Az elektromos eszközök nem tartoznak gyermekek kezébe. Gyermekeknek soha ne engedje meg az elektromos eszköz felügyelet nélküli használatát. A gyermekek nem mindig képesek helyesen felismerni a lehetséges veszélyeket. Az elemek és az apró elemek (pl. a mini USB-vevő) lenyelése életveszélyes lehet. Az akkukat és a mini USB-vevőt kisgyermekek által nem elérhető helyen tárolja. Egy elem lenyelése esetén azonnal orvos segítségét kell kérni. A csomagolási fóliákat gyermekektől távol kell tartani. Fulladásveszély áll fenn.

Rendeltetésszerű használat

Ez a rádiós billentyűzetből, rádiós egérből és rádióvevőből álló billentyűzet és egér szett egy információtechnológiai eszköz. Az eszköz nem használható zárt tereken kívül és trópusi éghajlatú régiókban. Csak olyan külső eszközök használhatók, melyek biztonságtechnikai szempontból, valamint az elektromágneses összeférhetőség és az árnyékolási minőség tekintetében megfelelnek ennek az eszköznek. Ez az eszköz eleget tesz minden, a CE megfelelőséggel összefüggésben lényeges szabványnak és standardnak. Az eszköz gyártóval nem egyeztetett módosítása esetén már nem szavatolt e szabványok betartása. Csak a gyártó által megadott tartozékokat használja.

Ha az eszközt nem a Német Szövetségi Köztársaság területén használja, figyelembe kell venni az érintett ország előírásait ill. törvényeit.

Elemek

Az elemeket mindig megfelelő polaritással tegye be, ne kísérelje meg őket újratölteni és semmi esetre se tegye őket tűzbe. Egyidejűleg ne használjon eltérő elemeket (régi és új, alkáli és szén, stb.). Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegye ki az elemeket. Szakszerűtlen használat esetén fennáll a robbanás és kifolyás veszélye.

Gondoljon a környezet védelmére. A lemerült elemek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé. Használt elemeknek kijelölt gyűjtőhelyen kell őket leadni.

Rádiós interfész

Kapcsolja ki az eszközt, ha repülőgépben, kórházban, műtőben vagy egy orvosi elektronikai rendszer mellett tartózkodik. Az átvitt rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az érzékeny eszközök működését.

Tartsa az eszközt legalább 20 cm-re szívritmus-szabályozó készülékektől, egyéb esetben a rádióhullámok ugyanis károsan befolyásolhatják a szívritmus-szabályozó készülékek szabályszerű funkcióit.

Az átvitt rádióhullámok zavaró hangokat gerjeszthetnek a hallókészülékekben.

Bekapcsolt rádiós komponenssel ne vigye az eszközt gyúlékony gázok közelébe vagy robbanásveszélyes környezetbe (pl. fényezőüzem), mivel az átvitt rádióhullámok robbanást vagy tüzet okozhatnak.

A rádióhullámok hatótávolsága függ a környezeti és légköri feltételektől.

Drótnélküli kapcsolat segítségével történő adatátvitel esetén harmadik, jogosulatlan személyek számára is lehetséges az adatok fogadása. A Targa GmbH nem vállal felelősséget az olyan rádió vagy televízió zavarok tekintetében, melyek az eszközön végzett nem megengedett módosításokból erednek. Targa továbbá nem vállal felelősséget a Targa GmbH által nem megadott csatlakozó vezetékek és készülékek pótlásáért ill. cseréjéért. Az ilyen nem megengedett módosítás miatt keletkező zavarok elhárítása és a készülékek pótlása ill. cseréje tekintetében egyedül az alkalmazó felelős.

Megfelelőség

Az egér-billentyűzet szett bevizsgált és engedélyezett az alapvető követelményekkel és az Elektromágneses tűrhetőségre vonatkozó (EMV) 2004/1080/EK sz. irányelv, az Alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2006/95/EK sz. irányelv és a 99/5/EK sz. R&TTE irányelv egyéb vonatkozó előírásaival való egyezőség szempontjából.

Használt készülékek hulladékként történő elhelyezése

Ezzel a szimbólummal jelölt készülékek a 2002/96/EK Tanácsi irányelv hatálya alá esnek. Minden elektromos és elektronikai használt készüléket a háztartási hulladékoktól elkülönítve, az állami szervek által létesített hulladéktelepeken kell elhelyezni. A használt készülék szabályszerű hulladékként történő elhelyezésével megakadályozza a környezeti károkat és egészsége veszélyeztetését. A használt készülék előírásszerű ártalmatlanítására vonatkozó további információkat a városgondnokságnál, a hulladékkezelő hatóságnál vagy abban az üzletben kaphat, melyben a terméket vásárolta.


Bevezető

Köszönjük, hogy az MTS2118 multimédia billentyűzet és egér szett megvásárlása mellett döntött. A komponensek a manuális szinkronizálást feleslegessé tévő SmartLink rádiótechnológiával rendelkeznek. Az eszközök számos gyorsbillentyűjének (hotkey) köszönhetően az egérrel és a billentyűzettel végzett munkát személyes kívánalmaihoz igazíthatja. Az egér Tilt-Wheel-el (4-utas gördítő kerékkel) van ellátva, ezzel a vertikális gördítés mellett lehetővé téve a horizontális gördítést is.

A hardver telepítése

Elemek behelyezése

Elsőként - a lenti ábráknak megfelelően - tegye be az egérbe és a billentyűzetbe az elemeket. Ügyeljen arra, hogy az elemeket megfelelő polaritással (+ és - figyelembevételével) tegye be az eszközökbe. Ezután a be/kikapcsoló gombbal (15) kapcsolja be a rádiós egeret. A rádiós egér felső részén kontroll-lámpa (13) található. A lámpa piros világítása azt jelenti, hogy lemerültek az elemek. Cserélje ki az elemeket új, AA típusú 1,5V (mignon) elemekre.

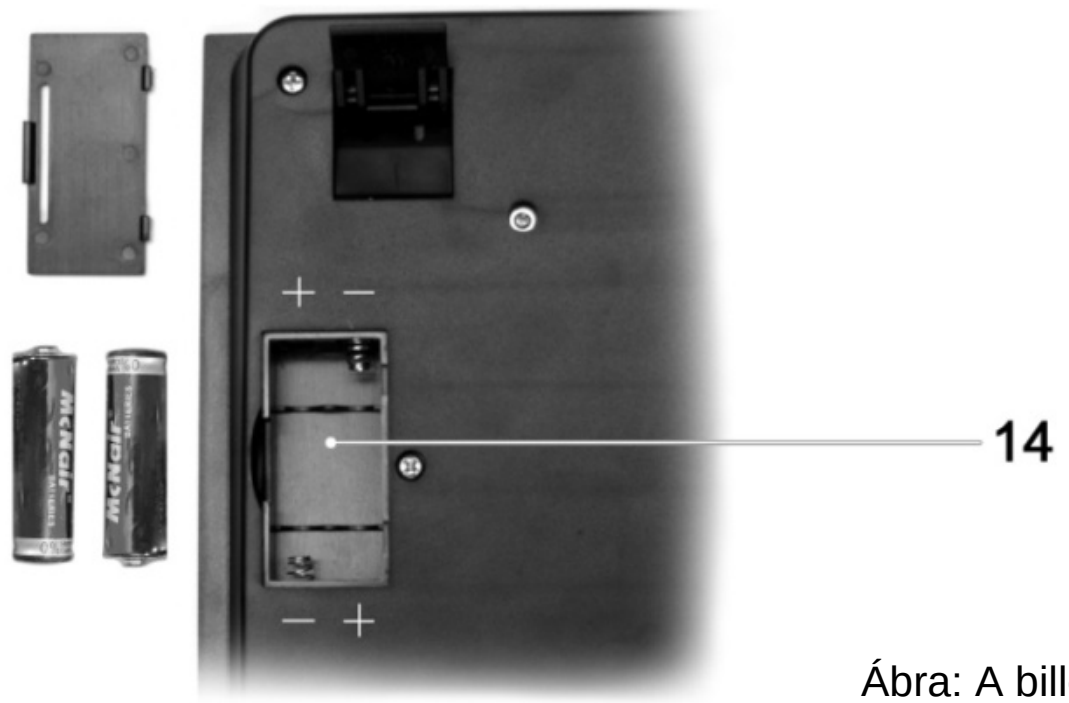

Ábra: A billentyűzet aljának részletes nézete



Ábra: Az egér aljának részletes nézete

14 A billentyűzet elemfészke

15 Az egér be- / kikapcsoló gombja

16 Optikai szenzor

17 Az egér elemfészke

A mini USB-vevő csatlakoztatása

A mini USB-vevőt (4) dugja be a bekapcsolt számítógép egyik szabad USB-portjába.



Ábra: Mini USB-vevő

Az operációs rendszer felismeri az új hardvert és automatikusan feltelepíti a szükséges eszközkezelő programokat. A telepített operációs rendszertől függően eközben következő üzenetek jelennek meg a képernyőn:

Windows® 2000/XP alatt

A vevő első csatlakoztatása során a Windows® 2000/XP operációs rendszerek esetében az "Új hardver" üzenet jelenik meg. Várja meg az "Új hardver telepítve van, használatra kész" üzenet megjelenését - ezután használhatja az egeret és a billentyűzetet.

Windows Vista™ alatt

A vevő első csatlakoztatása során a Windows Vista™ operációs rendszer alatt az "Eszközmeghajtó szoftver telepítése" üzenet jelenik meg. Várja meg "Az eszközök használatra készek" üzenet megjelenését. Ezt követően az egér és a billentyűzet üzemkészek és használhatók.

Ha számítógépére még csatlakoztatva van ez előző billentyűzet és egér, kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki az érintett eszközöket és indítsa újra a számítógépet.


Szoftver telepítése

Az egér-billentyűzet szett minden funkciójának használhatósága érdekében telepítenie kell a mellékelt szoftvert. Ehhez helyezze be számítógépe CD-ROM meghajtóba a mellékelt CD-ROM-ot. A telepítésnek automatikusan meg kell kezdődnie, egyéb esetben kettős kattintással manuálisan kezdje el futtatni a CD-ROM-on található „setup.exe“ fájlt.


Csak Windows Vista™ operációs rendszer alatt szakad meg kezdetben a telepítés a felhasználói fiókok felügyelete révén a "Nem azonosított program szeretne hozzáférni a számítógéphez" üzenettel. A telepítés folytatásához kattintson az "Engedélyezés" opcióra.

A következő telepítési ábrák megfelelnek a Windows® 2000/XP operációs rendszernek. Windows Vista™ operációs rendszer esetén az ábrák enyhén eltérnek, tartalmilag azonban azonosak.

A telepítés előkészítése folyamatban van.

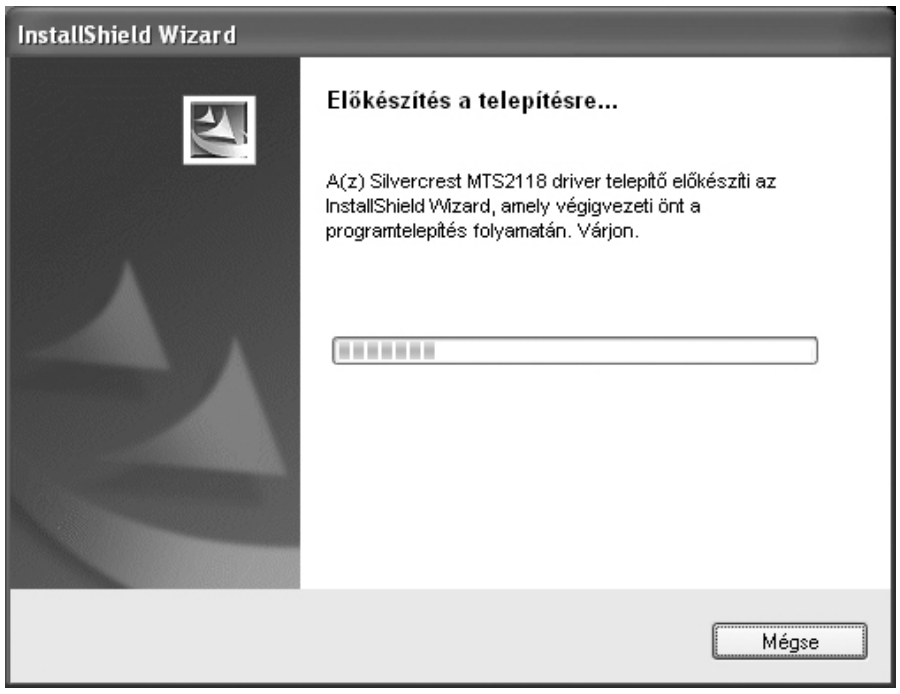


A telepítés elindításához kattintson a *Tovább* gombra.

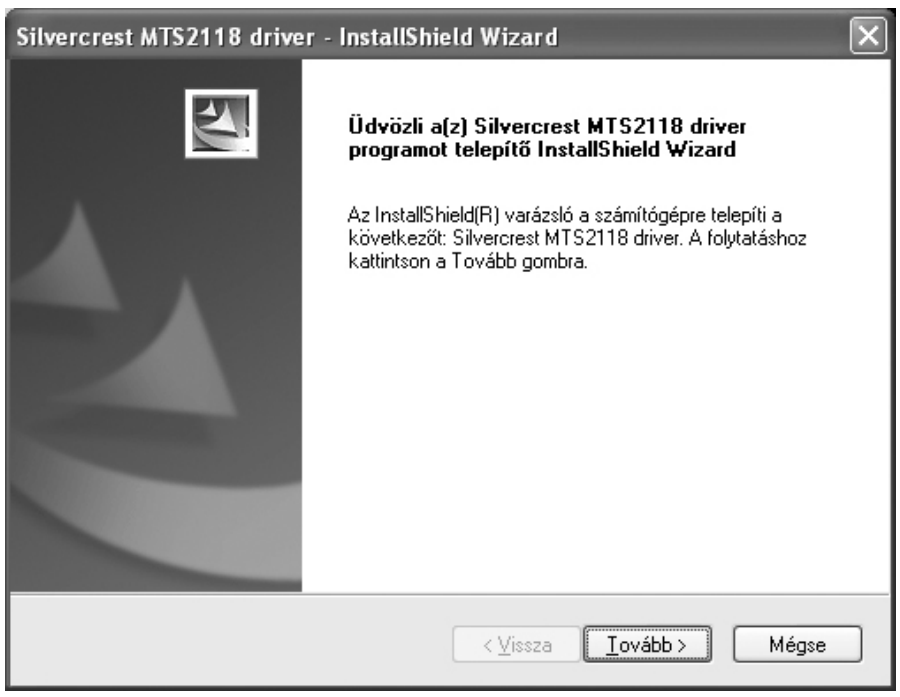

Itt a *"Tallózás"* gomb segítségével megadhatja az a mappát, melybe a szoftvert szeretné telepíteni, vagy alkalmazhatja a javasolt mappát. A folytatáshoz kattintson a *Tovább* gombra.



A rendszer másolni kezdi a szoftver adatait. Kérjük várjon ...

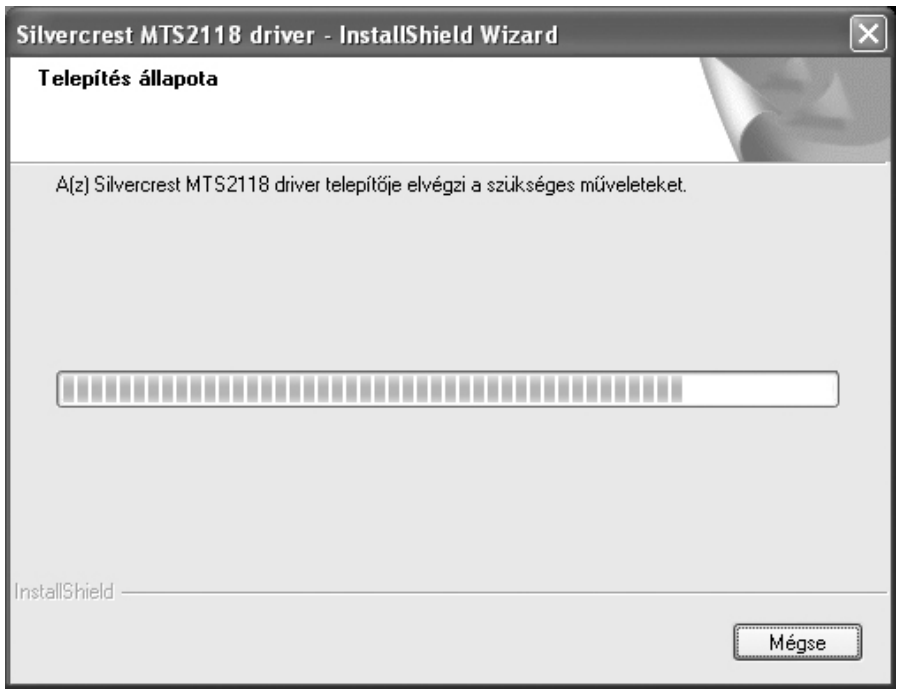

A telepítés befejeződött, kattintson a *Befejéz* gombra.



Az újraindítást csak a Windows Vista™ operációs rendszer kéri. Válassza ki az *"Igen, újraindítom a számítógépet*" opciót, majd kattintson a *Befejéz* gombra. Windows Vista™ újra indul. A számítógép újraindításának befejeztével a szoftver segítségével konfigurálhatja az optikai egeret és a billentyűzetet.

Az állapotsorban látható szimbólumok



Ha duplán kattint erre a szimbólumra, megnyithatja az optikai egér konfigurációs menüjét (a leírást lásd a 54. oldalon - Az optikai egér konfigurációja).



Ha duplán kattint erre a szimbólumra, megnyithatja a billentyűzet konfigurációs menüjét (a leírást lásd a 55. oldalon - A billentyűzet konfigurációja).



Ez a szimbólum jelzi Önnek, hogy a billentyűzeten aktivált a "Num Lock" funkció. A "Num Lock" billentyű ismételt megnyomásával a funkció deaktiválható.



Ez a szimbólum jelzi Önnek, hogy a billentyűzeten aktivált a "Caps Lock" funkció. A "Caps Lock" billentyű ismételt megnyomásával a funkció deaktiválható.



Ez a szimbólum jelzi Önnek, hogy a billentyűzeten aktivált a "Gördítés" funkció. A "Gördítés" billentyű ismételt megnyomásával a funkció deaktiválható.



Ez a szimbólum jelzi Önnek, hogy a billentyűzeten aktivált az "Office Lock" funkció. Az "Office Lock" billentyű ismételt megnyomásával a funkció deaktiválható (Az Office Lock leírását a 58. oldalon találhatja - Office Lock).

A konfiguráció

Az üzemmód átváltása

A *CPI* (9) billentyűvel egyszerű gombnyomással gyorsan módosíthatja az optikai letapogatást 500 cpi és 1000 cpi felbontás között. 1000 cpi mellett precízebb a letapogatás, az egérmutató pedig azonos mozgatás mellett gyorsabban mozog.

Az optikai egér standard és média üzemmódja közötti átváltáshoz nyomja meg és legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a *CPI* (9) gombot, míg röviden felvillan a töltésszint-ellenőrző lámpa (12). A média üzemmód rendelkezésre álló funkcióit a 43. oldalon lévő listában találhatja.

Az optikai egér konfigurációja

Az egér konfigurációs menüjének megnyitásához az állapotsorban kattintson duplán az szimbólumra (a képernyő alján jobb oldalon, az óra mellett).

Itt külön funkciókat rendelhet az egér megjelölt gombjaihoz. Ehhez kattintson a megfelelő egérgomb mögötti kiválasztó mezőre, majd a bal egérgombbal kattintva válasszon ki a menüből egy funkciót.

A *"Alapértelmezett érték visszaállítása"* gombbal újra előállíthatja a kiszállítási állapotot.




A módosítások aktiválásához kattintson az *"Alkalmaz"* gombra (az ablak ennek ellenére nyitva marad) vagy kattintson az *"OK"* gombra (az ablak bezáródik).

A tolattyúval beállíthatja a dupla kattintás sebességét. A tolattyú balra mozgatásával és a funkció *"Alkalmaz"* gombbal történő aktiválásával az egér az alacsony dupla kattintási sebességre reagál. A tolattyú jobbra mozgatásával a kettős kattintást megfelelően gyorsabban kell végeznie.

A kettős kattintás sebességét a tolattyú melletti grafikára történő dupla kattintással tesztelheti.

Az egér gördítő kerekének következőképp történő beállításához a konfigurációs menüben kattintson a *"Egér gomb kerék beállítása"* fülre.

Függőleges gördítés

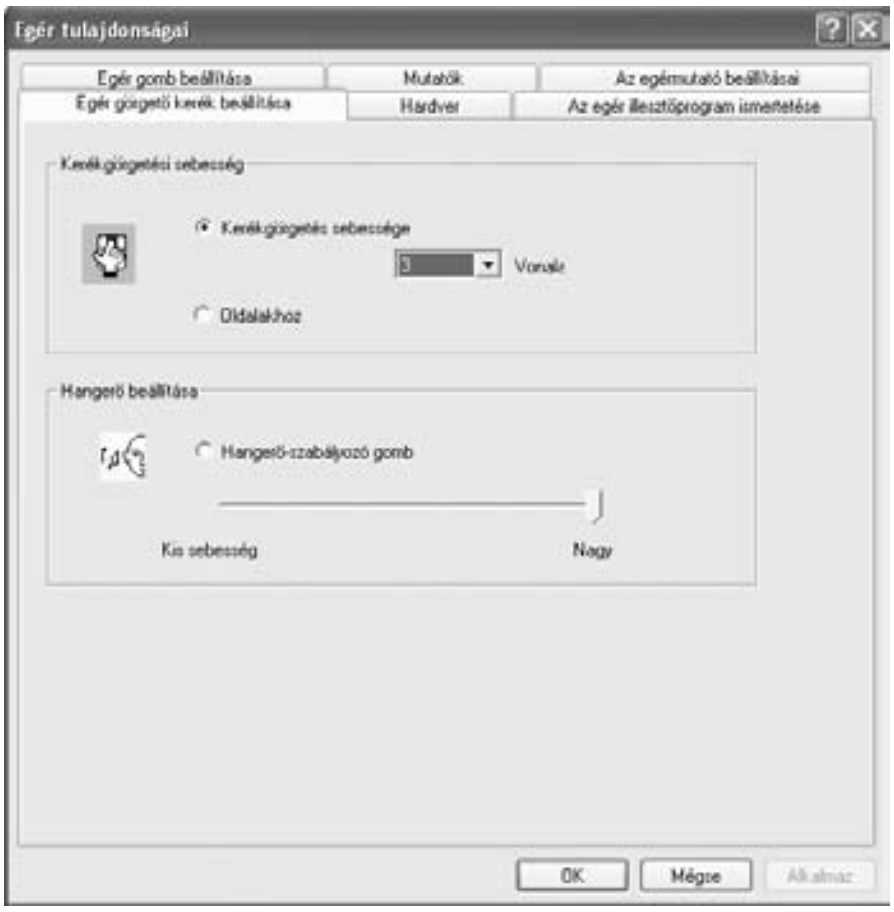

A vertikális gördítéssel meghatározhatja, hogy a gördítő kerék milyen sebességgel mozgassa fel- ill. lefelé a képernyőn megjelenő sorokat. Az *"Oldalakhoz"* opcióval oldalankénti gördítésre van lehetősége.

Audio-hangerő beállítása

A rendszerhangerő egér gördítő kerekével történő beállításához válassza ki a "Hangerő-szabályozó gomb" opciót. A tolattyúval meghatározhatja a beugrási pozíciónkénti hangerőváltozás mértékét.

Tudnivaló Microsoft® Windows Vista™ alkalmazóknak:

Az operációs rendszer vezérlőpultjában az *"Egér"* alpontban beállíthatja a gördítő kerék horizontális gördítését is. A vezérlőpult menüjének megnyitásához az egér eszközkezelőjének konfigurációs menüjét be kell zárni.

A billentyűzet konfigurációja

A billentyűzet és egér szett vezeték nélküli billentyűzete 21 gyorsbillentyűvel (Hotkeys), egy gördítő kerékkel és egy hangerő-szabályozóval rendelkezik. A szoftver telepítése után a gyorsbillentyűk következő standard beállításokkal rendelkeznek. Emellett 18 gyorsbillentyű szabad programozására van lehetőség

Hotkey	Leírás
	Bejelentkezett alkalmazó kijelentkezése
	Nyugalmi állapot beindítása *
	A számítógép be/kikapcsolása * (számos alaplap rendelkezik „Boot on USB“, „Power on by

USB“ vagy értelemszerűen megfelelő BIOS-beállítással). Aktiválja ezt a funkciót, ha a billentyűzet segítségével szeretné be- vagy kikapcsolni a számítógépet. A BIOS-beállítások elvégzéséhez vegye figyelembe a számítógép ill. az alaplap dokumentációját is.

Elindítja az alapértelmezett média-lejátszót (pl. Microsoft® Media Player)

Leállítja a lejátszást

Lejátszás / szünet

Előző szám

Következő szám

Hang be/ki

Alapértelmezett Internet böngésző (pl. Internet Explorer)

Alapértelmezett levelező program (pl. Microsoft® Outlook)

Az Internet böngésző kedvencei

Frissíti az aktuális nézetet

Keresés

Leállítja az oldal felépülését az Internet böngészőben

Elindítja a Microsoft® Word programot (ha telepített)

Elindítja a Microsoft® Excel programot (ha telepített)

Vált az aktív alkalmazások között


Office Lock *

Megnyitja a sajátgépet

Elindítja a számológépet


* nem programozható szabadon

A programozható gyorsbillentyűk konfigurálásához az állapotsorban kattintson duplán a  szimbólumra (a képernyő alján jobb oldalon, az óra mellett). Következő menü nyílik meg:

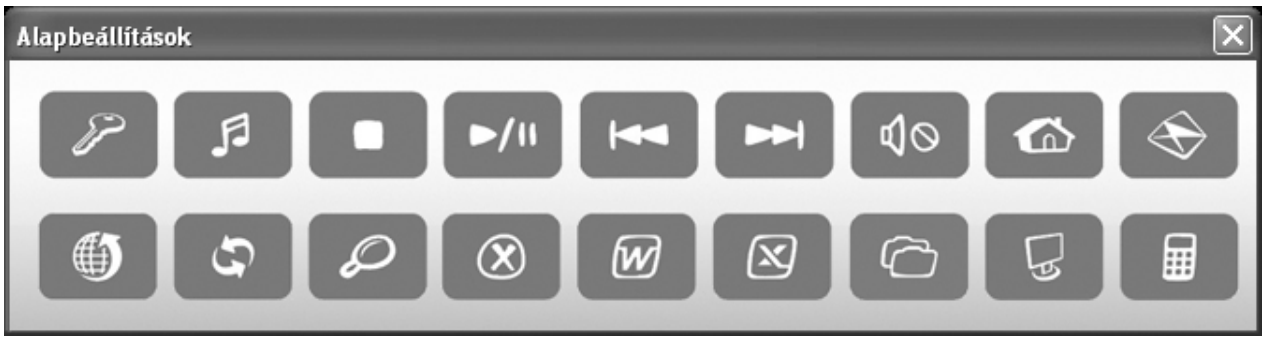


Ezután a bal egér gombbal kattintson arra a szimbólumra, amelyik megfelel a módosítandó gyorsbillentyűnek és nyissa meg vele következő menüt:

A *"Egy funkció kiválasz"* felső opcióval kiválaszthatja a fixen beállított programok egyikét. Ennek a funkciónak az *"OK"* gombbal történő aktiválása esetén bezáródik a menü, Ön pedig a megfelelő gyorsbillentyűvel kényelmesen indíthatja a kiválasztott programot.

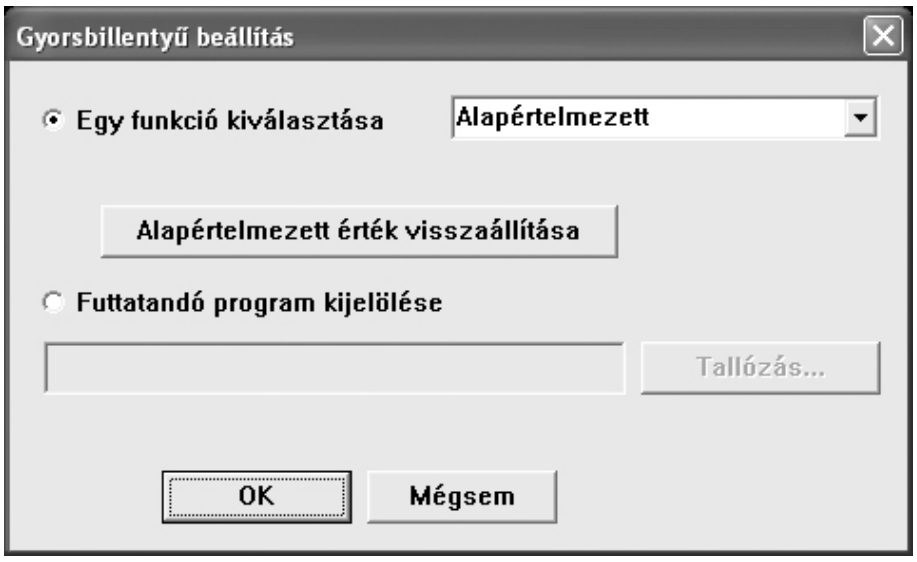

Az *"Futtatandó program kijelölése"* második opcióval és a bal egérgomb ezt követő *"Tallózás..."* gombra való kattintásával elérheti ezt a menüt (lásd jobb oldalon). Itt számítógépe merevlemezén kiválaszthat egy tetszés szerinti, futtatható programot, melyet a megfelelő gyorsbillentyű (Hotkey) segítségével szeretne indítani.

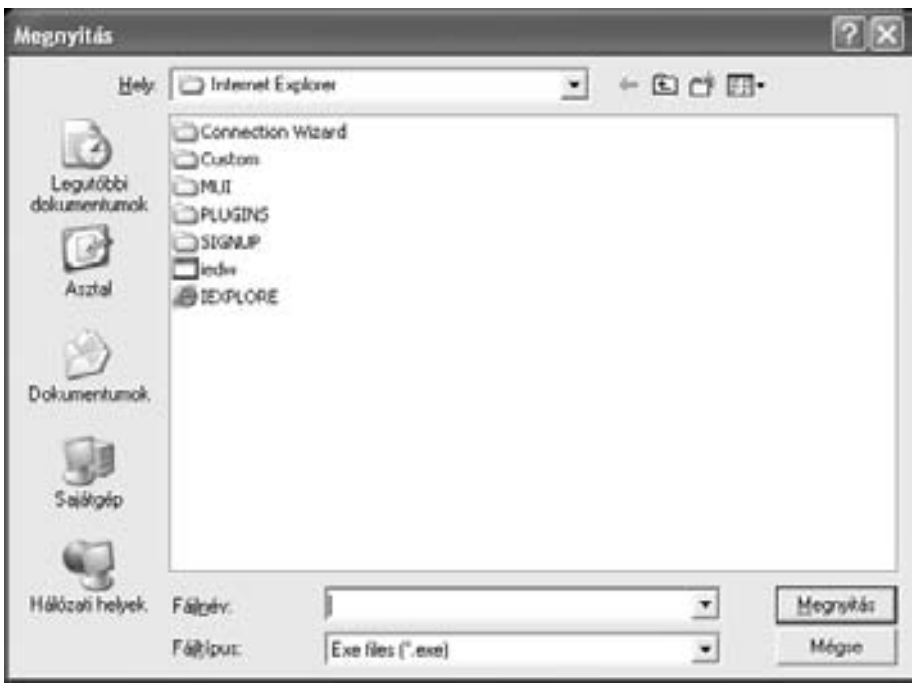

Office Lock

Az Office Lock aktiválásához nyomja meg a billentyűzeten az gyorsbillentyűt. Az Office Lock deaktiválásához ugyanezt a gombot még egyszer meg kell nyomni. Ha a funkció aktivált, az állapotsorban megjelenik az szimbólum. Az Office Lock a Microsoft® Office-hoz fixen beállított funkciókkal programozza az F1 - F12 funkcióbillentyűket. Használatuk csak akkor lehetséges, ha a Microsoft® Office tetszés szerinti verziója telepített a számítógépen. A lenti listában megtalálhatja az Office szoftver különösen kényelmes kezelését szolgáló különleges funkciókat:

F 1	Súgó Megnyitja a súgót
F 2	Új Új dokumentum létrehozása
F 3	Megnyit Meglévő dokumentum megnyitása
F 4	Mentés Dokumentum mentése
F 5	Csere Megnyitja a „Keresés/csere" párbeszédet
F 6	Helyesírás Elindítja a helyesírás-ellenőrzést
F 7	Visszavonás Az utolsó akciót visszavonja
F 8	Helyreállítás Az utolsó visszavont akciót helyreállítja
F 9	Válasz (csak Microsoft® Outlook) E-mail megválaszolása
F 10	Válasz mindenkinek (csak Microsoft® Outlook) Minden érintettnek válaszol
F 11	Továbbítás (csak Microsoft® Outlook) E-mail továbbítása
F 12	Küldés (csak Microsoft® Outlook/Outlook Express) E-mail küldése

Melléklet

Problémamegoldás

Ha a billentyűzet és az egér a telepítés után nem reagálnak, kérjük ellenőrizze következőket:

- ☑ Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő elrendezésben (helyes polaritással) lettek-e behelyezve.
- ☑ Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógépre (lásd 50. oldal - A mini USB-vevő csatlakoztatása).
- ☑ Próbáljon ki egy másik USB-portot.
- ☑ Ellenőrizze az elemek töltésállapotát (szükség esetén helyezzen be új elemeket).
- ☑ Vegye figyelembe, hogy alátét (pl. egérpad) alkalmazását javasoljuk, ha az egeret üvegfelületen vagy fényes felületen alkalmazza.

Műszaki adatok

- 2,4 GHz rádiófrekvencia
- SmartLink-technológia (nincs szükség fix kapcsolatra a vevő és az egér/billentyűzet között)

Billentyűzet

- 21 gyorsbillentyű (hotkey), ebből 18 programozható
- Hangerő-szabályozó
- Gördítő kerék
- Hatótávolság max. 5m

Egér

- Optikai szenzor 500 cpi és 1000 cpi között választható felbontással
- 8 gomb, ebből 7 programozható
- Tilt-Wheel (4-utas gördítő kerék)
- Hatótávolság max. 5m

Garanciával kapcsolatos tudnivalók

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Ha a probléma nem oldható meg telefonon keresztül, kapni fog egy Visszaküldött Anyagok Elfogadása (RMA) azonosítószámot, amit mellékelnie kell a készülékhez, a vásárlást igazoló bizonylat másolatával együtt. Biztonságos becsomagolás és a csomagoláson az RMA szám feltüntetése után küldje el garanciális javításra a készüléket, a Forródrót kezelőjétől kapott címre. A készülék megérkezése után ingyenesen kijavítjuk a gyári vagy hardver hibákat.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre:

www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

36 MONTH WARRANTY

Forródrót szám:
061-7774758
(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát!)

Gyártó: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Komplet brezžične multimedijske tipkovnice in miške

MTS 2118

Obseg dobave



1 Brezžična tipkovnica
2 Brezžična optična miška
3 Mini-USB-sprejemnik
4 2 bateriji tipa AAA, 1,5V (Micro) za tipkovnico z radijsko povezavo (ni na sliki)
5 2 bateriji tipa AA, 1,5V (Mignon) za miško z radijsko povezavo (ni na sliki)
6 CD-Rom s programsko opremo (ni na sliki)
7 Navodila za uporabo (ni na sliki)

Sistemske zahteve

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ali boljše
- 1 prost priključek USB
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP ali Windows Vista™
- CD-Rom ali DVD pogon za namestitev programske opreme

Pregled



1 Drsni koleščček
2 Dodatne tipke (Hotkeys)
3 Regulator glasnosti
4 Mini-USB-sprejemik



5 Leva tipka miške

6 Zoom – (standard)
Play / Pause (multimedijsko upravljanje)

7 Zoom + (standard)
Zaženi Media Player (multimedijsko upravljanje)

8 Preklop 500/1000 cpi (pritisnite za kratek čas)
Preklop standard-/multimedijsko upravljanje (držite tipko 3 sekunde)

9 Nazaj (standard)
Prejšnji naslov (multimedijsko upravljanje)

10 Naprej (standard)
Naslednji naslov (multimedijsko upravljanje)

11 Desna tipka miške

12 Tilt-Wheel (4 smerni koleščček)

13 Kontrolna lučka, ki prikazuje stanje baterije

Vsebina

Pomembni varnostni napotki

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite sledeča navodila in upoštevajte vse varnostne napotke, tudi če ste že seznanjeni z uporabo elektronskih naprav. Skrbno shranite ta priročnik, ki vam bo v prihodnosti služil kot referenca. Če boste napravo prodali ali podarili, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Okolje uporabe

Postavite napravo na trdno, ravno površino in ne dajajte predmetov na napravo. Naprava ni primerna za uporabo v prostorih z visoko temperaturo ali vlažnostjo zraka (npr. kopalnica) ali prostorih, ki so prekomerno prašnati. Temperatura in vlažnost zraka primerna za uporabo: 5°C do 45°C, max. 90% rel. vlage.

Bodite pozorni, da:

- na napravo neposredno ne delujejo izvori toplote (npr. ogrevanje);
- naprava ni neposredno izpostavljena sončnim žarkom ali umetni svetlobi;
- napravo zavarujete pred škropljenjem ali kapljanjem vode in agresivnimi tekočinami, naprave ne smete uporabljate v bližini vode, še posebej ne smete naprave potopiti (ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, npr. vaze ali napitke, na ali ob napravo);
- naprave ne postavljate v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- se ob ali na napravi ne nahajajo goreči predmeti (npr. prižgane sveče);
- v napravo ne pridejo tujki;
- napravo ne izpostavljate velikim temperaturnim nihanjam;
- napravo ne izpostavljate prekomernim tresljajem in vibracijam;

Servisiranje in nega

Servisna opravila so potrebna, če je bila naprava poškodovana, če je notranjost naprave prišla v stik s tekočino ali tujki, če je bila naprava izpostavljena dežu ali vlagi ali če naprava ne deluje brezhibno ali je padla na tla. Če opazite dim, nenavadne zvoke ali vonj, takoj izklopite napravo. V teh primerih naprave ne smete uporabljati, dokler je ne preveri strokovnjak. Vsa popravila naj izvajajo za to kvalificirani strokovnjaki. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali pripomočkov. Napravo čistite samo s čisto in suho krpo, nikoli z agresivnimi tekočinami.

Otroci

Električne naprave ne sodijo v otroške roke. Ne dovolite, da otroci nenadzorovano uporabljajo električne naprave. Otroci ne znajo vedno pravilno zaznati možnih nevarnosti. Baterije in majhni deli (npr. mini-USB sprejemnik) so lahko usodni, če jih kdo pogoltne. Shranjujte baterije in mini-USB sprejemnik na mestu, ki je majhnim otrokom nedostopno. Če kdo baterijo pogoltne, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne dovolite, da pride v otroške roke embalažna folija. Obstaja nevarnost zadušitve.

Določilom ustrezna uporaba

Ta komplet tipkovnice in miške, ki ga sestavljajo tipkovnica z radijsko povezavo, miška z radijsko povezavo in radijski sprejemnik, je naprava informacijske tehnologije. Napravo se ne sme uporabljati izven zaprtih prostorov ali v krajih s tropsko klimo. Uporabljati smete samo tiste zunanje naprave, ki so s tehničnega vidika varne in so složne z elektromagnetnimi lastnostmi te naprave. Ta naprava izpolnjuje vse relevantne norme in standarde, ki ustrezajo skladnosti CE. Pri spremembi na napravi, ki ni v skladu s proizvajalcem, za te norme ne jamčimo. Uporabljajte le pripomočke, ki jih navaja proizvajalec.

Če uporabljate napravo izven zvezne republike Nemčije, morate upoštevati predpise oz. zakone države v kateri napravo uporabljate.

Baterije

Baterije morate vedno pravilno namesiti glede na pol, ne poskušajte baterij ponovno napolniti in pod nobenim pogojem jih ne mečite v ogenj. Istočaso ne uporabljajte različnih baterij (stare in nove, alkalne in karbonske, itd.). Če naprave ne nameravate uporabljati za dalj časa, baterije odstranite. Pri neustrezni uporabi obstaja nevarnost eksplozije in iztoka.

Bodite pozorni na varstvo okolja. Prazne baterije ne spadajo v gospodinjske odpadke. Oddati jih morate na posebnih zbirališčih za stare baterije.

Vzajemno delovanje radijskih valov

Izključite napravo, če se nahajate v letalu, bolnišnici, operacijski sobi ali v bližini medicinskih elektronskih sistemov. Preneseni radijski valovi lahko vplivajo na delovanje drugih občutljivih naprav.

Naprava mora biti oddaljena vsaj 20 cm od srčnega vzpodbujevalnika, ker lahko zaradi radijskih valov drugače pride do motnje delovanja srčnega vzpodbujevalnika.

Preneseni radijski valovi lahko povzročijo zvočne motnje v slušnih napravah.

Naprava z vključeno radijsko komponento ne sme biti v bližini vnetljivih plinov ali okolice, kjer obstaja nevarnost eksplozije (npr. lakirnica), ker lahko radijski valovi povzročijo eksplozijo ali izbruh ognja.

Doseg radijskih valov je odvisen od pogojov v okolju in okolici.

Pri prenosu datotek preko brezžične povezave je omogočeno tretjemu, da neupravičeno prejema podatke. Targa GmbH ni odgovorna za radijske ali televizijske motnje, ki so povzročene zaradi nedovoljenih sprememb izvedenih na napravi. Dalje Targa ne prevzema odgovornosti za nadomestive oz. zamenjave priključnih kablov in naprav, ki jih Targa GmbH ne navaja. Za odpravljanje motenj, ki jih povzročajo takšne nedovoljene zamenjave in za nadomestitev oz. menjavo naprav je odgovoren uporabnik sam.

Konformnost

Komplet miške in tipkovnice je bil preizkušen in odobren glede na skladnost s splošnimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi smernice za elektromagnetno kompatibilnost, smernice o nizki napetosti 2006/95/EG in smernice R&TTE-R 99/5/EC.

Odlaganje ostarelih oz. odpadnih naprav

Če je na izdelku prikazan simbol prekrižanega smetnjaka, potem je ta izdelek podvržen evropski smernici 2002/96/EC. Vse ostarele električne naprave moramo ločeno od gospodinjskih odpadkov odložiti na mesta, ki jih država vnaprej določi. S pravilnim odlaganjem ostarelih naprav se izognemo onesnaževanju okolja in ogrožanju lastnega zdravja. Nadaljne informacije za ustrezno odstranjevanje ostarelih naprav dobite pri mestni upravi, pri službi odgovorni za odstranjevanje odpadkov ali pri prodajalcu, kjer ste izdelek kupili.


Uvod

Zahvaljujemo se Vam za nakup multimedijskega kompleta tipkovnice in miške MTS2118. Posamezne komponente so opremljene z radijsko tehnologijo SmartLink, zaradi katere je manualna sinhronizacija odvečna. Ker imajo naprave veliko dodatnih tipk lahko delo z miško in tipkovnico prilagodite vašim osebnim željam. Miška je opremljena s takoimenovanim koleščkom Tilt-Wheel (4 smernim drsnim koleščkom), ki omogoča poleg navpičnega premikanja oz. drsenja po zaslonu še dodatno vodoravno premikanje.

Namestitev strojne opreme

Vstavljanje baterij

Najprej vstavitee baterije v miško in tipkovnico kot vam kaže spodnja slika. Bodite pozorni, da baterije v naprave vstavite pravilno glede na pol (upoštevajte + in –). Vklopite miško z radijsko povezavo preko stikala za vklop/izklop (15). Miška je opremljena s kontrolno lučko (13) na zgornji strani. Če lučka sveti rdeče, potem so baterije prazne. Prazne baterije zamenjajte z novimi baterijami tipa AA 1,5V (Mignon).

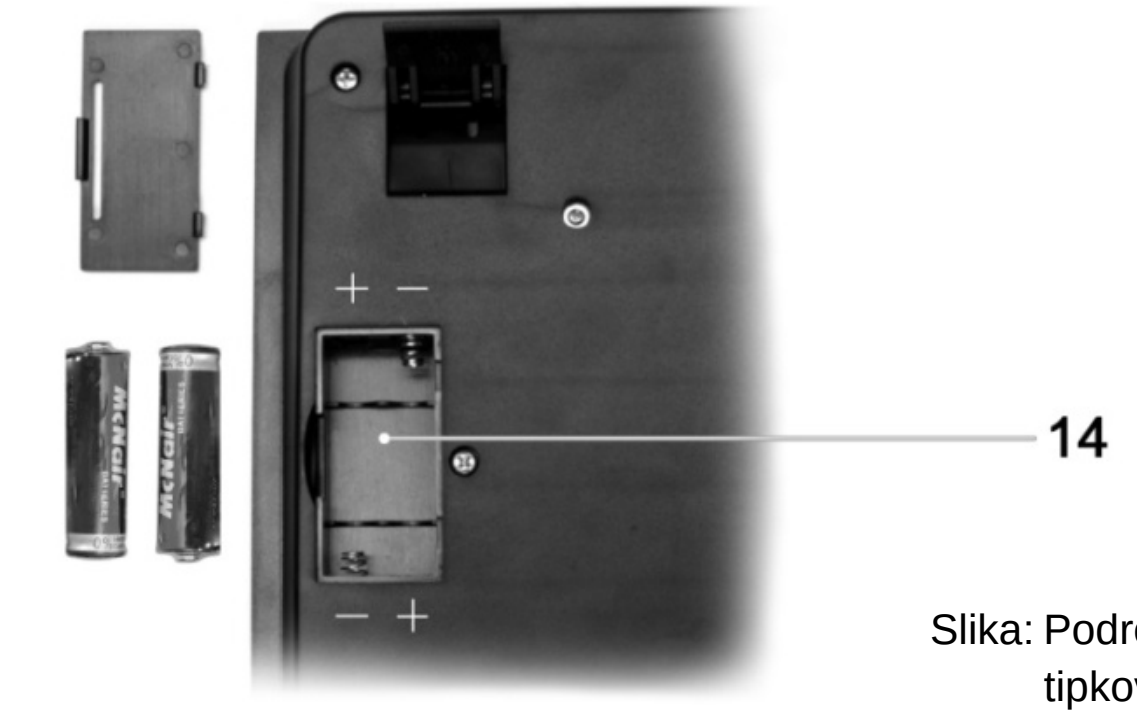

Slika: Podroben prikaza spodnjega dela tipkovnice



Slika: Podroben prikaza spodnjega dela miške

14 Predel za baterije na tipkovnici

15 Stikalo za vklop/izklop miške

16 Optični senzor

17 Predel za baterije na miški

Priključitev mini-USB-sprejemnika

Priključite mini-USB-sprejemnik (4) na prost priključek USB vašega prižganega računalnika.



SLika: Mini-USB-sprejemnik

Operacijski sistem spozna novo strojno opremo in samodejno namesti potrebne gonilnike. Odvisno od nameščenega operacijskega sistema se na zaslonu pokažejo naslednja sporočila:

Pri Windows® 2000/XP

Pri prvi priključitvi sprejemnika sporoči operacijski sistem Windows® 2000/XP, da je najdena nova strojna oprema. Počkajte, da se pokaže sporočilo o končani namestitvi nove strojne opreme, od zdaj naprej lahko začnete z uporabo miške in tipkovnice.

Pri Windows Vista™

Pri prvi priključitvi sprejemnika sporoči operacijski sistem Windows Vista™, da se začne namestitev gonilnikov programske opreme naprave. Počakajte, da se pokaže sporočilo, da lahko začnete z uporabo naprav. Miška in tipkovnica sta takrat pripravljeni za pogon in začnete z uporabo.

Če imate na vaš računalnik priključeni še staro tipkovnico in miško, računalnik najprej ugasnite in odklopite te naprave.


Namestitev programske opreme

Za koriščanje celotnega obsega delovanja vašega kompleta miške in tipkovnice, morate namestiti programsko opremo, ki ste jo prijeli pri nakupu. Vstavite priloženi CD-Rom v pogon CD-Rom vašega računalnika. Proces namestitve se bi naj začel samodejno, drugače manualno z dvojnim klikom zaženite datoteko „setup.exe“, ki se nahaja na CD-ju.


Samo pri operacijskem sistemu Windows Vista™ se namestitev zaustavi s sporočilom, da se hoče na računalnik namestiti neznan program. Kliknite na „Dovoli“, da se namestitev lahko nadaljuje.

Naslednje slike ustrezajo operacijskemu sistemu Windows® 2000/XP. Pri operacijskem sistemu Windows Vista™ se upodobitve nekoliko razlikujejo, vsebina pa je enaka.

Namestitev se pripravlja.

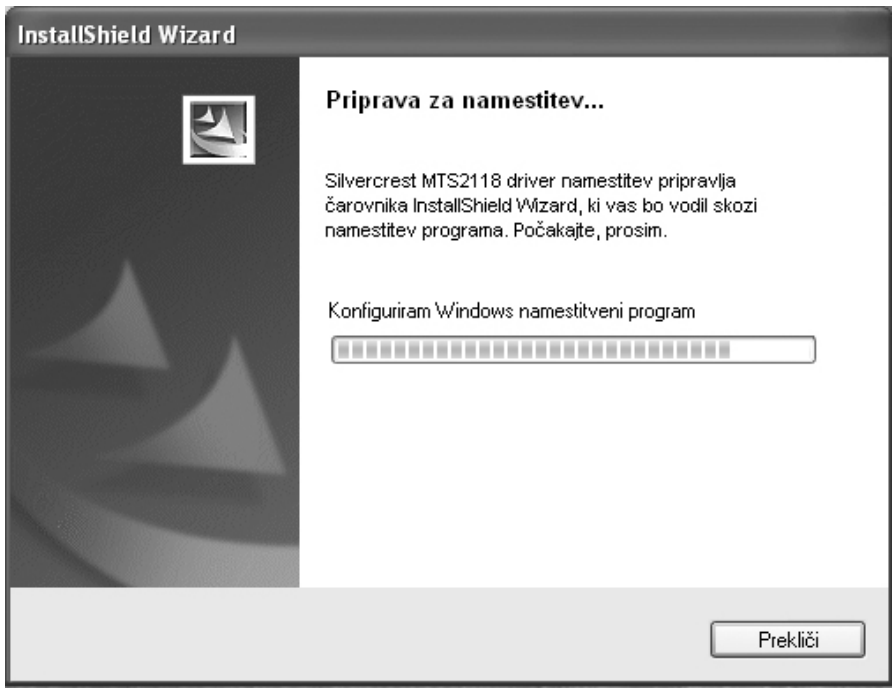


Kliknite na *Naprej*, da začnete z namestitvijo.

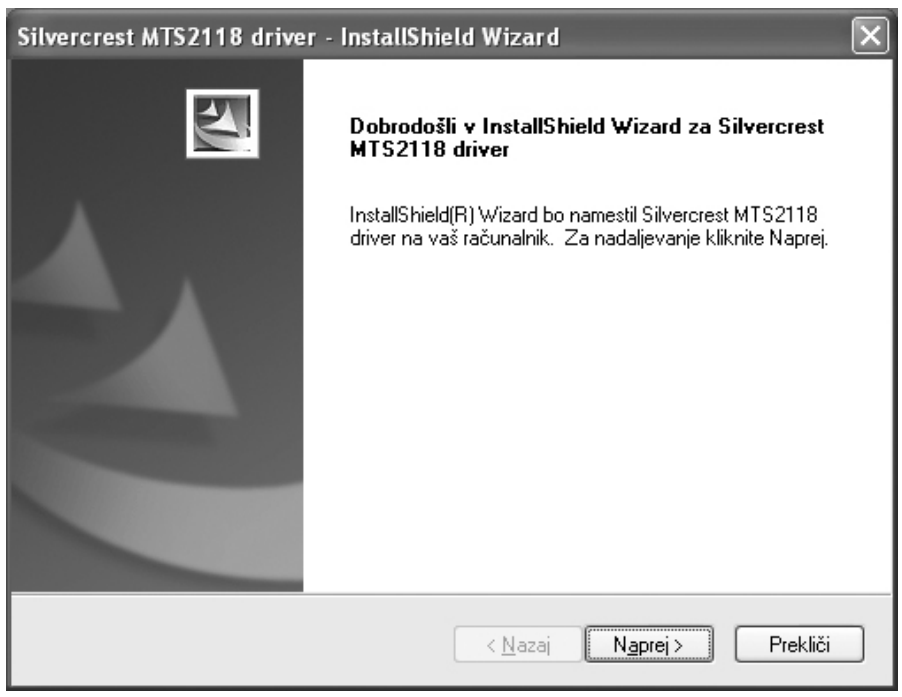


Tukaj lahko izberete mapo za namestitev preko gumba „Prebrskaj...“ ali pa izberete predloženo mapo. Za nadaljevanje kliknite na *Naprej*.



Datoteke za programsko opremo se kopirajo. Prosimo počakajte.

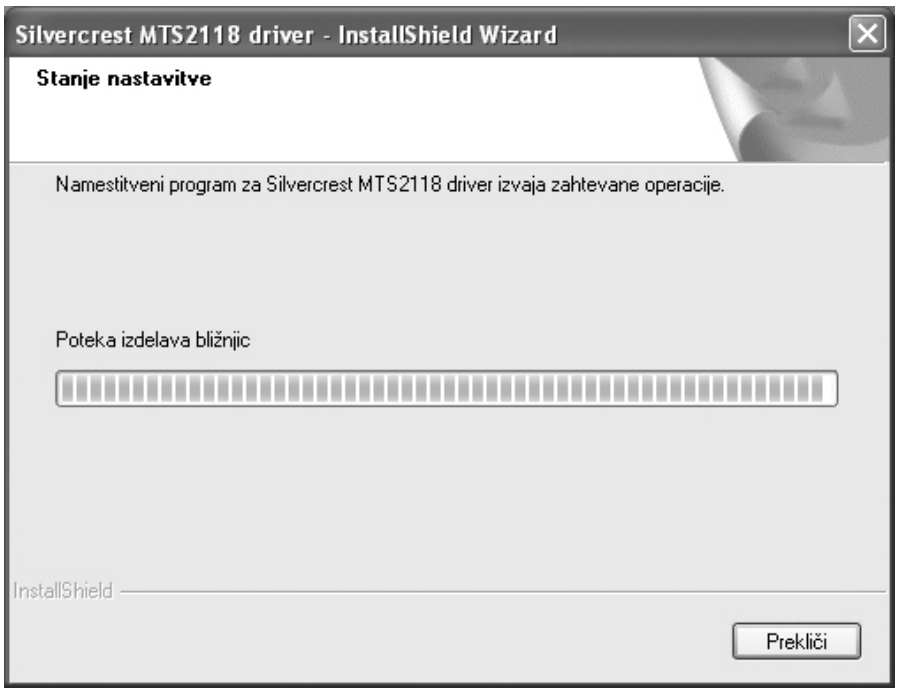

Namestitev je končana. Kliknite na *Dokončaj.*

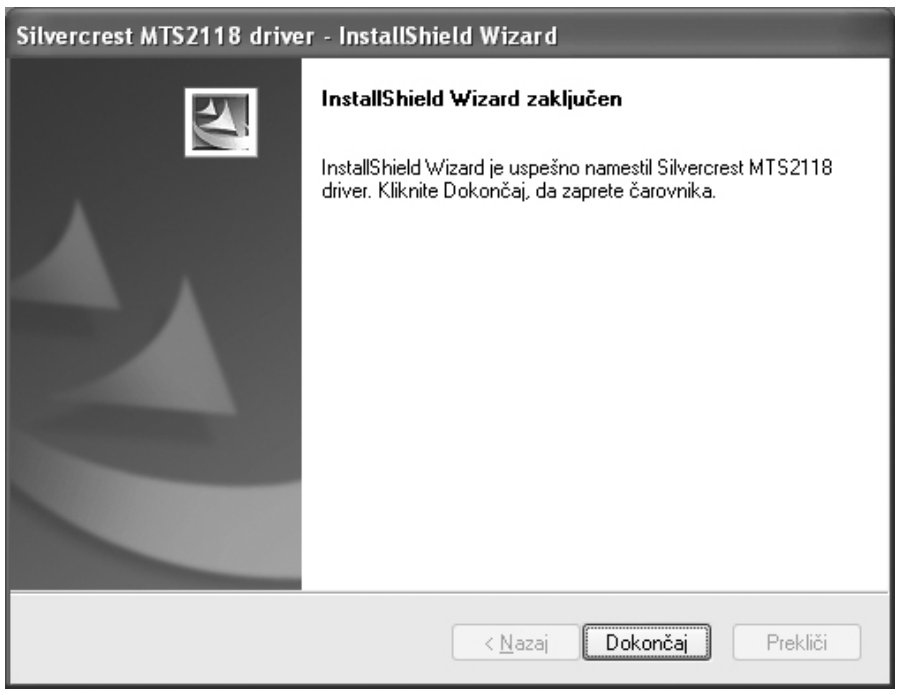

Samo operacijski sistem Windows Vista™ zahteva ponovni zagon. Izberite možnost „*Da, ponovno zaženi računalnik*.“ In kliknite na *Dokončaj*. Windows Vista™ izvede ponovni zagon. Ko se ponovni zagon vašega računalnika konča, lahko spreminjate nastavitve vaše optične miške in tipkovnice preko programske opreme.

Simboli na orodni vrstici



Dvojni klik na ta simbol odpre nastavitveni meni za optično miško (za opis glej stran 74 – Nastavitev optične miške)




Dvojni klik na ta simbol odpre nastavitveni meni za tipkovnicor (za opis glej stran 75 – Nastavitev tipkovnice).



Ta simbol Vam kaže, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Num Lock“. Ponovni pritisk na tipko „Num Lock“ to funcijo deaktivira.



Ta simbol Vam kaže, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Caps Lock“. Ponovni pritisk na tipko „Caps Lock“to funcijo deaktivira.



Ta simbol Vam kaže, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Scroll Lock“. Ponovni pritisk na tipko „Scroll Lock“ to funkcijo deaktivira.



Ta simbol Vam kaže, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Office Lock“. Ponovni pritisk na tipko „Office Lock“ to funkcijo deaktivira (opis k funkciji Office Lock najdete na strani 78 - Office Lock).

Nastavitev

Preklop med načini uporabe

Z enostavnim pritiskom na tipko *CPI* (9) lahko hitro preklopite med ločljivostjo 500 cpi in ločljivostjo 1000 cpi za optično zaznavanje. Zaznavanje je pri 1000 cpi natančnejše in kurzor miške se pri enakih premikih premika hitreje.

Za menjavo med standardno uporabo in multimedijsko uporabo optične miške pritisnite tipko *CPI* (9) in jo držite najmanj 3 sekunde, dokler se za trenutek ne zasveti kontrolna lučka za polnjenje (12). Funkcije, ki so na voljo za multimedijsko uporabo so navedene na seznamu na strani 63.

Nastavitev optične miške

Da odprete nastavitveni meni za miško izvedite dvojni klik na ta gumb v orodni vrstici (spodaj desno na vašem zaslonu, poleg sistemske ure).

Tukaj lahko za označene tipke na miški določite funkcijo. Kliknite na izbirno polje pod ustrezajočo tipko in z levim klikom izberite funkcijo iz menija.

Z gumbom „*Obnovi na privzeto*“ lahko vzpostavite prvotne osnovne nastaviteve.



Spremembe aktivirate tako, da kliknete na gumb „Uporabi“ (okence ostane odprto) ali na gumb „*V redu*“ (okence se zapre).

Z drsnim gumbom lahko nastavite hitrost dvojnega klika. Če drsnik premaknete v levo in funkcijo aktivirate s pritiskom na gumb „Uporabi“, bo miška reagirala na zelo majhno hitrost dvojnega klika. Če drsnik premaknete na desno, morate dvojni klik izvesti hitreje.

Z dvojnim klikom na grafično podobo poleg drsnega gumba, lahko preverite nastavitev hitrosti dvojnega klika.

V nastavitvenem meniju kliknite na zavihek „Konfiguracija miškinega koleščka“, da lahko nastavite drsno kolesce miške kot je opisano spodaj.

Navpično premikanje po zaslonu

Navpično premikanje po zaslonu določa hitrost, s katero drsno kolesce premika vrstice gor oz. dol po zaslonu. Z opcijo „*Za strani*“ se lahko premikate po straneh.



Nastavitev glasnosti

Izberite opcijo „Nastavitev glasnosti“, da lahko s pomočjo drsnega kolesca miške spreminja sitemsko glasnost. Z drsnim gumbom določate mero spremembe glasnosti.

Opozorilo za uporabnike Microsoft® Windows Vista™:

V sistemskih nastavitvah operacijskega sistema lahko pod točko „Miška“ nastavite vodoravo premikanje po zaslonu. Da prikličete ta meni za sistemske nastavitve, morate najprej zapreti nastavitveni meni gonilnika za miško.

Nastavitev tipkovnice

Brezžični komplet tipkovnice in miške ima na razpolago več kot 21 tipk za hitri dostop (Hotkeys), drsni koleščček in upravljalnik glasnosti. Po namestitvi programske opreme so te dodatne tipke opremljene z naslednjimi standardnimi nastavitvami. Dalje lahko programirate 18 dodatnih tipk.


Hotkey	Opis
	Odjavi prijavljenega uporabnika
	Zaženi način mirovanja *
	Vklop/izklop računalnika * (veliko matičnih plošč ima nastavitev BIOS kot npr. „Boot on USB“, „Power on by USB“ ali podobno). Aktivirajte to funkcijo, da boste lahko vklopili in izklopili računalnik s

pomočjo tipkovnice. Za izvedbo nastavitve v BIOS-u upoštevajte tudi dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj z vašim računalnikom oz. matično ploščo.

♬	Zažene privzeti Media-Player (npr. Microsoft® Media Player)
■	Stop
▶/❚❚	Play / Pause
⏮	Prejšnji naslov
⏭	Naslednji naslov
	Zvok vklop/izklop
	Privzeti internetni brskalnik (npr. Internet Explorer)
	Privzeti program za elektronsko ploščo (npr. Microsoft® Outlook)
	Priljubljene strani internetnega brskalnika
	Osveži prikaz
	Išči
	Ustavi nalaganje strani internetnega brskalnika
	Zažene Microsoft® Word (mora biti nameščen)
	Zažene Microsoft® Excel (mora biti nameščen)
	Preklaplja med aktivnimi aplikacijami
F	Office Lock *
	Prikaže namizje
	Zažene kalkulator


* se ne da prosto programirati

Za programiranje dodatnih tipk dvojno kliknite na ta simbol v orodni vrstici (spodaj desno na vašem zaslonu, poleg sistemske ure). Odpre se naslednji meni:

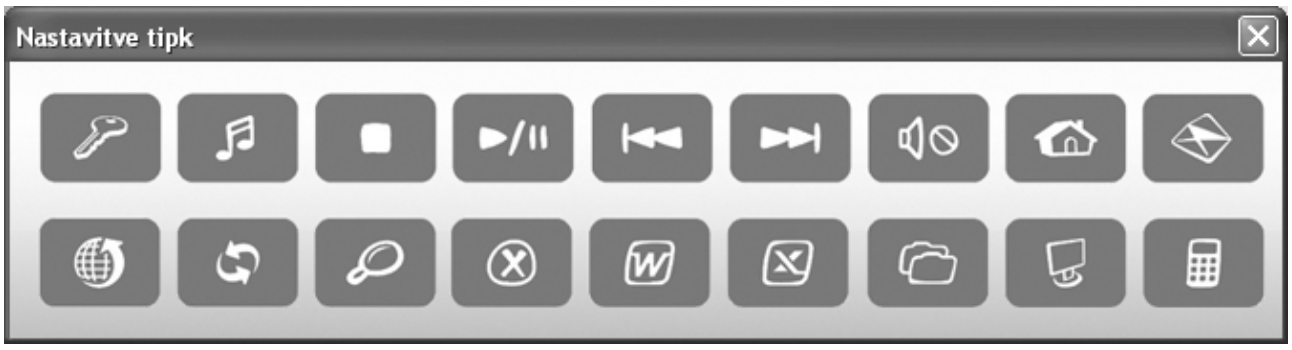


Kliknite z levo tipko miške na simbol, ki ustreza dodatni tipki, katero hočete nastaviti in s tem odprete naslednji meni :

Z zgornjo opcijo „*Izberi funkcijo*“ lahko izberete vnaprej nastavljeno funkcijo. Pri aktivaciji te funkcije z gumbom „V redu“ se meni zapre in izbrano funkcijo izvedete udobno preko dodatne tipke.

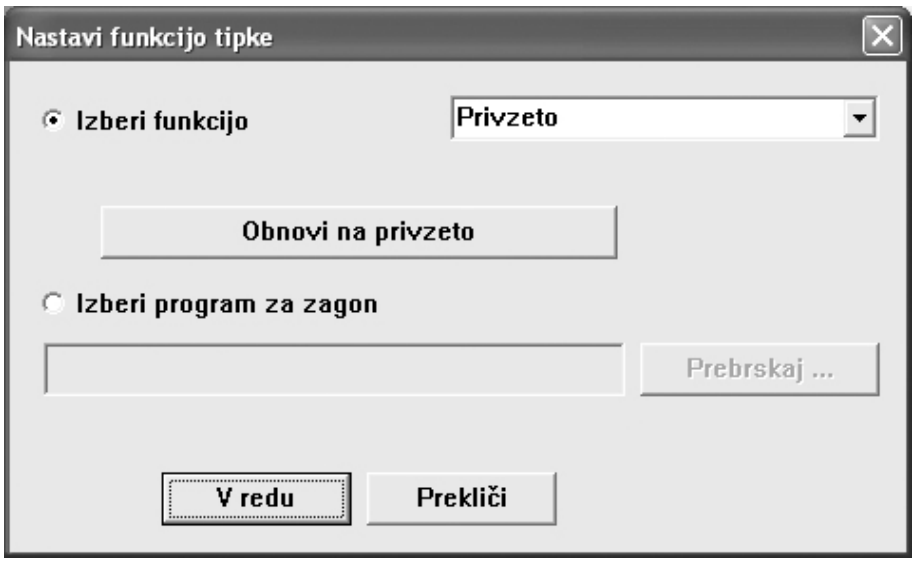

Z drugo opcijo „Izberi program za zagon“ in s sledečim levim klikom na gumb „Prebrskaj...“ prikličete ta meni (glej desno). Tukaj lahko izberete poljubno datoteko, ki je na vašem disku in se jo da zagnati ter jo boste s pritiskom na dodatno tipko lahko tudi zagnali.

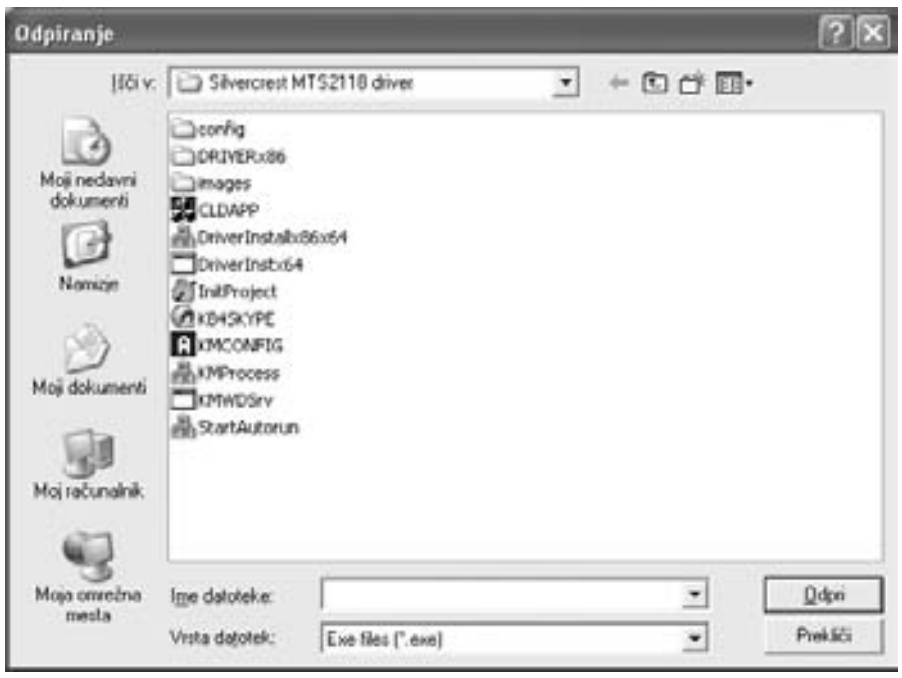

Office Lock

Pritisnite dodatno tipko [F] na tipkovnici, da aktivirate Office Lock, s ponovnim pritiskom na isto tipko Office Lock deaktivirate. V orodni vrstici se pojavi ta [F] simbol, če je funkcija aktivirana.
Office Lock nastavlja funkcijske tipke F1 do F12 s predhodno določenimi funkcijami za Microsoft® Office. Da te lahko začnete uporabljati morate na vašem računalniku imeti nameščeno katerokoli različico Microsoft® Office. Za udobno uporabo programske opreme Office, glejte naslednji seznam, ki vam kaže te posebne funkcije:

F 1	Pomoč Odpre pomoč
F 2	Novo Ustvari novi dokument
F 3	Odpri Odpre obstoječ dokument
F 4	Shrani Sharni dokument
F 5	Nadomesti Odpre „Dialog išči/nadomesti“
F 6	Pravopis Zažene pravopis
F 7	Prekliči Prekliče zadnje opravilo
F 8	Obnovi Obnovi zadnje preklicano opravilo
F 9	Odgovori (samo Microsoft® Outlook) Odgovori na elektronsko pošto
F 10	Odgovori vsem (samo Microsoft® Outlook) Odgovori vsem udeleženim
F 11	Posreduj naprej (samo Microsoft® Outlook) Posreduje naprej elektronsko pošto
F 12	Pošlji (samo Microsoft® Outlook/Outlook Express) Pošlji elektronsko pošto

Priloga

Rešitve problemov

Če tipkovnica in miška po namestitvi ne reagirata na vnos, preverite naslednje:

- ☑ Preverite, če so baterije pravilno vstavljene (glede na pol).
- ☑ Preverite, če je sprejemnik pravilno priključen na računalnik (glej stran 70 – Priključitev mini-USB-sprejemnika)
- ☑ Preizkusite drugi priključek USB.
- ☑ Preverite stanje polnjenja bateij (po potrebi vstavite nove baterije).
- ☑ Upoštevajte, da je priporočljivo uporabljati podlogo za miško (npr. Mousepad), če nameravate miško uporabljati na stekleni ali sijoči podlagi.

Tehnični podatki

- 2,4 GHz radijska frekvenca
- Tehnologija SmartLink (povezava med sprejemnikom in miško/tipkovnico ni več potrebna)

Tipkovnica

- 21 dodatnih tipk (Hotkeys), od tega 18 nastavljivih
- Regulator glasnosti
- Drsni koleščček
- Doseg do 5m

Miška

- Optični senzor z izbiro ločljivosti 500 cpi in 1000 cpi
- 8 tipk, od tega 7 nastavljivih
- Tilt-Wheel (4 stranski koleščček)
- Doseg do 5m

Opozorila glede garancije

36 mesecev garancije od dneva nakupa

Slovenia

Pomembne informacije o garanciji

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka SILVERCREST.

Pred začetkom uporabe vašega izdelka SILVERCREST natančno preberite priloženo dokumentacijo in/ali pomoč na spletu. V primeru, da naletite na težavo, ki je ne morete rešiti s pomočjo dokumentacije, se obrnite na našo številko hotline.

Če težave ne bo možno odpraviti prek telefona, vam bomo poslali številko RMA (Return Material Authorization Number), ki jo pritrdite na napravo skupaj s kopijo potrdila o nakupu. Po varnem embaliranju pošljite napravo v popravilo v garancijski dobi na naslov, ki ste ga prejeli od osebja na telefonski številki za strokovno pomoč. Oznaka RMA mora biti na zunanji strani embalaže. Po prejemu naprave bomo brezplačno odpravili vse okvare zaradi proizvodnih napak ali napak v materialu.

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani:

www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.

Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.

36 MONTH WARRANTY

Telefonska številka za neposreden dostop do pomoči (hotline):

800-80887

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest, Nemčija

www.silvercrest.cc

Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši

MTS 2118

Rozsah dodávky



1 Bezdrátová klávesnice
2 Bezdrátová optická myš
3 Miniaturní USB přijímač
4 2 kusy baterie typu AAA, 1,5 V (micro) pro bezdrátovou rádiovou klávesnici (bez vyobrazení)
5 2 kusy baterie typu AAA, 1,5 V (mignon) pro bezdrátovou rádiovou myš (bez vyobrazení)
6 CD Rom se software (bez vyobrazení)
7 Návod k obsluze (bez vyobrazení)

Předpoklady systému

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ nebo vyšší
- 1 volný výstup USB
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP nebo Windows Vista™
- Mechanika CD Rom nebo mechanika DVD pro instalaci software

Přehled



1 Skrolovací kolečko

2 Horké klávesy (Hotkeys)

3 Regulátor hlasitosti

4 Miniaturní USB přijímač



5 Levé tlačítko myši

6 Zoom – (standardní režim)
Přehrát / Pauza (režim média)

7 Zoom + (standardní režim)
Spustit přehrávač médií (režim média)

8 Přepnutí 500/1000 cpi (krátce stiskněte)
Přepnutí standardní režim / režim média
(podržte tři sekundy stisknuté)

9 Zpět (standardní režim)
Předchozí titul (režim média)

10 Vpřed (standardní režim)
Následující titul (režim média)

11 Pravé tlačítko myši

12 Čtyřsměrné skrolovací kolečko (tilt-wheel)

13 Světelné kontrolky pro stav energie v baterii

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si, prosím, důkladně přečtěte následující pokyny a dbejte všech výstražných upozornění a to i v případě, že jste dobře seznámeni se zacházením s elektronickými zařízeními. Tuto příručku pečlivě opatrujte a uchovejte ji pro budoucí referenci. Chcete-li zařízení prodat nebo předat dále, předejte bezpodmínečně také tento návod k obsluze.

Prostředí pro provoz zařízení

Zařízení stavějte na pevný, rovný podklad a na zařízení nepokládejte žádné předměty. Zařízení není konstruováno pro provoz v místnostech s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelna) nebo pro prostory s nadměrným výskytem prachu. Provozní teplota a provozní vlhkost vzduchu: 5°C až 45°C, max. 90% relativní vlhkosti

Dbejte na to, aby:

- na zařízení nepůsobily přímé zdroje tepla(např. topná tělesa);
- na zařízení nedopadalo přímé sluneční nebo umělé světlo;
- se zařízení nedostávalo do kontaktu se stříkající a kapající vodou a s agresivním kapalinami a aby se zařízení neprovozovalo poblíž vody, zvláště pak se zařízení nesmí nikdy ponořovat do vody (na zařízení nebo vedle něj nestavějte žádné předměty naplněné vodou, např. vázy nebo nápoje);
- zařízení nestálo v bezprostřední blízkosti magnetických polí (např. reproduktorů);
- na zařízení nebo v jeho blízkosti nestály otevřené zdroje ohně (např. hořící svíčky);
- do zařízení nepronikaly žádné cizí objekty;
- zařízení nebylo vystavováno velkým výkyvům teploty;
- zařízení nebylo vystavováno nadměrným otřesům a vibracím;

Údržba a péče

Údržbářské práce jsou potřebné, když dojde k poškození zařízení, když se do jeho krytu dostane nějaká tekutina nebo nějaké předměty, když bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nebo když nefunguje bezvadně, případně když vám spadlo. V případě, že si povšimnete vytváření dýmu, nezvyklých zvuků nebo zápachů, zařízení ihned vypněte. V takových případech se zařízení nesmí dále používat do doby, dokud nějaký odborník neprovede jeho kontrolu. Provádění všech oprav přenechejte výhradně kvalifikovanému

odbornému personálu. Nikdy neotevírejte kryt zařízení nebo příslušenství. Zařízení čistěte pouze čistým, suchým hadrem, nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny.

Děti

Elektrická zařízení nepatří do rukou dětí. Nikdy nenechávejte děti používat elektrická zařízení bez dohledu. Děti nedokáží vždy správně rozpoznat možná nebezpečí. Baterie a malé součástky (např. miniaturní USB přijímač) mohou v případě spolknutí představovat ohrožení života. Baterie a miniaturní USB přijímač přechovávejte mimo dosah malých dětí. Došlo-li ke spolknutí baterie, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc. Obalové fólie držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Použití k určenému účelu

Tato sada klávesnice a myši, která se skládá z rádiové klávesnice, rádiové myši a rádiového přijímače, je zařízením informační technologie. Zařízení se nesmí používat mimo uzavřené prostory a v tropických podnebných oblastech. Používat se smí pouze externí zařízení, která tomuto zařízení odpovídají po stránce bezpečnostně technické a s ohledem na elektromagnetickou snášenlivost a kvalitu stínění. Toto zařízení splňuje všechny normy a standardy související se shodou CE. V případě změn zařízení neschválených výrobcem již není zaručeno dodržení těchto norem. Používejte pouze příslušenství uváděné výrobcem.

Pokud zařízení nepoužíváte na území Spolkové republiky Německo, je třeba dodržovat předpisy, případně zákony dotyčné země, ve které zařízení používáte.

Baterie

Baterie vkládejte vždy podle správného pólování, nezkoušejte je znovu nabíjet a za žádných okolností je nevhazujte do ohně. Nepoužívejte zároveň různé baterie (starou a novou, alkalickou a uhlíkovou, atd.). Pokud zařízení po delší časové období nepoužíváte, baterie vyměňte. V případě neodborného používání hrozí nebezpečí výbuchu a výtoku náplně baterie.

Myslete na ochranu životního prostředí. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Je třeba je odevzdat na sběrné místo pro staré baterie.

Rádiové rozhraní

Pokud se nacházíte v letadle, nemocnici, na operačním sále nebo poblíž lékařských elektronických systémů zařízení vypněte. Přenášené rádiové vlny mohou negativně ovlivnit fungování citlivých zařízení.

Mějte zařízení v minimální vzdálenosti 20 cm od stimulátoru srdeční činnosti, protože jinak může dojít k negativnímu ovlivnění řádného fungování kardiostimulátoru následkem rádiových vln.

Přenášené rádiové vlny mohou způsobovat rušivé šumy ve sluchadlech pro nedoslýchavé.

Zařízení se zapnutým rádiovým komponentem nepřinášejte do blízkosti hořlavých plynů nebo do prostředí ohroženého výbuchem (např. lakovna), protože přenášené rádiové vlny mohou vyvolat výbuch nebo požár.

Dosah rádiových vln závisí na okolních podmínkách a na okolním prostředí.

Při provozu dat prostřednictvím bezdrátového spojení je také možné, že data obdrží nepovolaná třetí osoba. Společnost Targa GmbH není zodpovědná za rozhlasové a televizní poruchy, ke kterým dojde následkem provedení nedovolených změn na tomto zařízení. Společnost Targa dále nepřebírá žádnou zodpovědnost za nahrazení, případně výměnu přípojných vedení a zařízení, které společnost Targa GmbH neuvádí jako příslušenství. Za odstranění poruch, které byly vyvolány takovýmito nedovolenými změnami a za náhradu, případně výměnu zařízení je zodpovědný sám uživatel.

Shoda

Sada myši a klávesnice byla přezkoušena a schválena s ohledem na shodu se základními požadavky a dalšími platnými předpisy směrnice o elektromagnetické snášenlivosti 2004/108/EG a směrnice pro přístroje na nízké napětí 2006/95/EG a směrnice R&TTE (o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) 99/5/EC.

Odstraňování a likvidace starých zařízení

Zařízení opatřená tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Všechna elektrická a elektronická zařízení je třeba odstraňovat a likvidovat odděleně od domovního odpadu prostřednictvím k tomu státem určených míst. Díky řádnému odstranění a likvidaci starého zařízení se vyhnete poškozením životního prostředí a ohrožení svého vlastního zdraví. Další informace týkající se odstraňování a likvidace starého zařízení podle předpisů obdržíte od místní správy, úřadu pro odstraňování a likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.


Úvod

Mnohokrát děkujeme za zakoupení multimediální sady klávesnice a myši MTS2118. Komponenty jsou vybaveny rádiovou technologií SmartLink, která dělá z ruční synchronizace čirou zbytečnost. Práci s myší a klávesnicí si můžete prostřednictvím mnoha horkých kláves přizpůsobit svým osobním požadavkům. Myš je opatřena čtyřcestnýn skrolovacím kolečkem (tilt-wheel), aby vedle vertikálního posunu obrazovky byl umožněn také horizontální posun.

Instalace hardware

Vkládání baterií

Nejprve vložte baterie do myši a klávesnice, jak je zobrazeno na obrázku níže. Přitom dávejte pozor, aby byly baterie do zařízení vloženy podle správného pólování (dodržujte + a –). Poté rádiovou myš prostřednictvím vypínače/zapínače (15) zapněte. Na rádiové myši se na její horní straně nachází světelná kontrolka (13). Pokud se kontrolka rozsvítí červeně, pak jsou baterie vybité. V takovém případě baterie vyměňte za nové typu AA 1,5V (mignon).

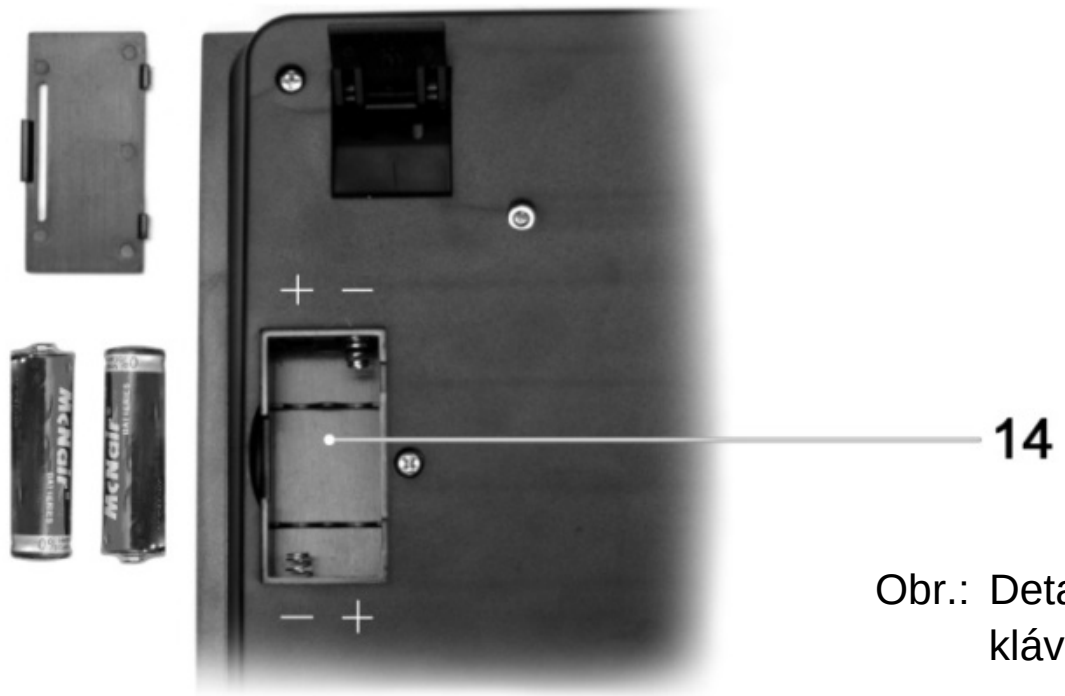

Obr.: Detailní pohled na spodní stranu klávesnice



Obr.: Detailní pohled na spodní stranu myši

14 Vybrání pro baterie v klávesnici

15 Zapínač/vypínač myši

16 Optické čidlo

17 Vybrání pro baterie v myši

Připojování miniaturního USB přijímače

Miniaturní USB přijímač (4) zapojte do volného USB vstupu na svém zapnutém počítači.



Obr.: Miniaturní USB přijímač

Operační systém rozpozná nový hardware a automaticky nainstaluje potřebné ovladače. V závislosti na nainstalovaném operačním systému se přitom na obrazovce objeví následující hlášení:

V případě Windows® 2000/XP

Při prvním připojení přijímače ohlásí operační systémy Windows® 2000/XP „Nalezen nový hardware“. Abyste nyní mohli začít myš a klávesnici používat, počkejte, dokud se neobjeví hlášení „Nový hardware byl nainstalován a je nyní připraven k použití“.

V případě Windows Vista™

Při prvním připojení přijímače ohlásí operační systémy Windows Vista™ „Instalace ovladačů zařízení“. Počkejte, dokud se neobjeví hlášení „Zařízení jsou připravena k použití“. Myš a klávesnice jsou poté připraveny k používání a je možné je začít používat.

Pokud mát k počítači ještě připojenou předchozí klávesnici a myš, počítač, prosím, vypněte, odpojte dotyčná zařízení a poté počítač opět zapněte.


Instalace software

Abyste mohli plně využívat celý rozsah funkcí své nové sady myši a klávesnice, je třeba nainstalovat dodaný software. Za tímto účelem vložte přiložený CD Rom do mechaniky CD Rom svého počítače. Proces instalace by měl začít automaticky, v opačném případě spusťte soubor „setup.exe" z CD Romu ručně prostřednictvím poklepání.


Pouze v případě operačního systému Windows Vista™ se instalace nejprve zastaví u správy uživatelského konta s hlášením „Na váš počítač má být nainstalován neidentifikovaný program". Chcete-li v instalaci pokračovat, klepněte na „Povolit".

Následující vyobrazení průběhu instalace odpovídají operačnímu systému Windows® 2000/XP. U operačního systému Windows Vista™ se zobrazení lehce odlišuje, co do obsahu jsou však identická.

Připravuje se instalace.

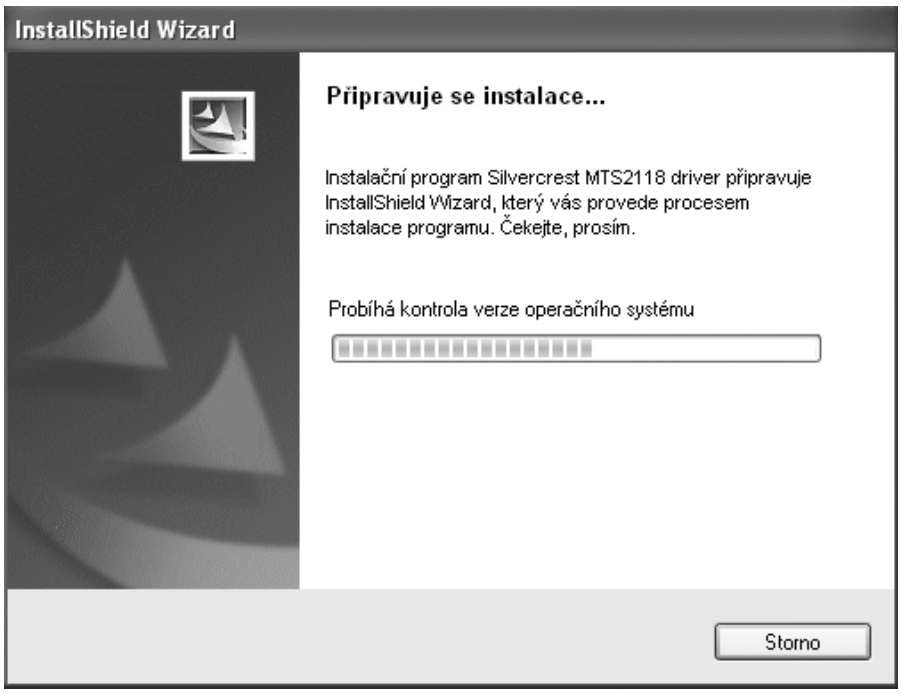


Chcete-li spustit instalaci, klepněte na *Další*.

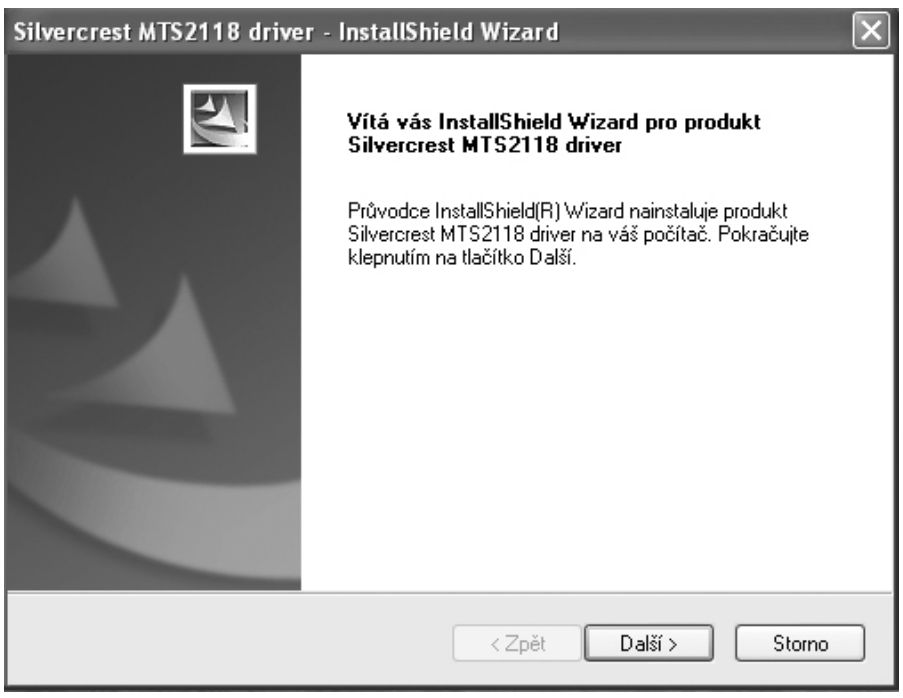


Zde můžete prostřednictvím tlačítka „*Procházet*“ vybrat cílovou složku pro instalaci, nebo použít navrhovanou složku. Pro pokračování klepněte na *Další*.



Začne se s kopírováním dat pro software. Počkejte, prosím.

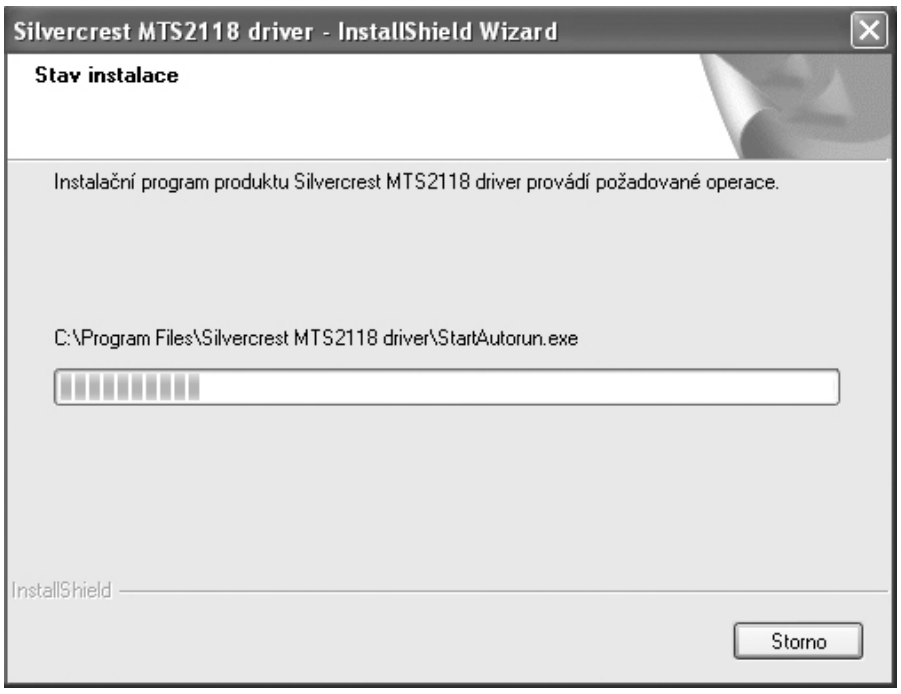

Instalace je ukončena, klepněte na *Dokončit*.

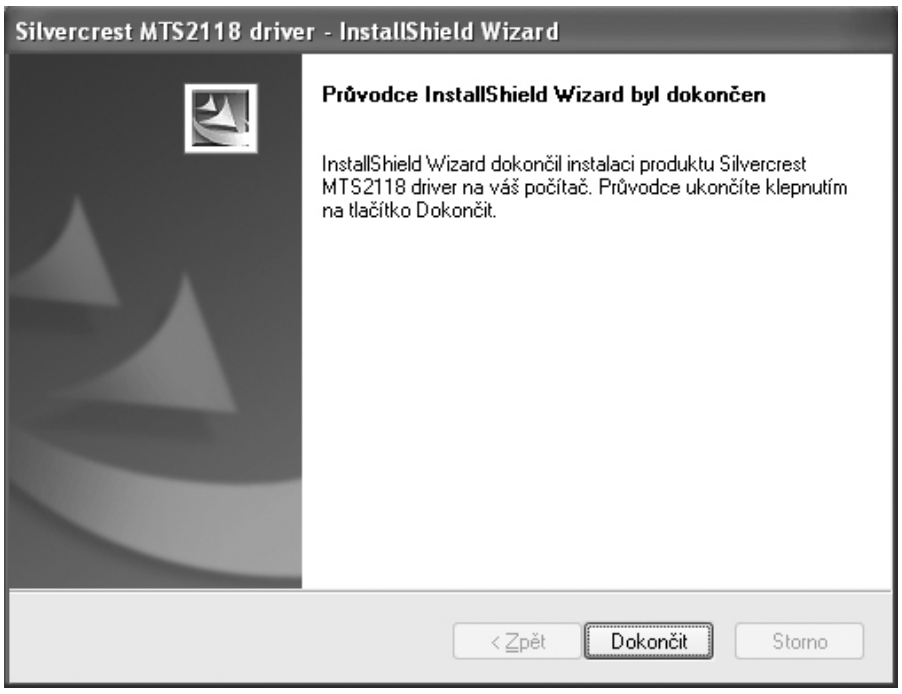

Restartování počítače vyžaduje pouze operační systém Windows Vista™. K tomu zvolte volbu „*Ano, chci restartovat počítač*.“ a klepněte na *Dokončit*. Na to systém Windows Vista™ provede restartování počítače. Jakmile je ukončeno restartování vašeho počítače, můžete prostřednictvím software nakonfigurovat optickou myč a klávesnici.

Symboly na panelu Nástroje

Poklepání na tuto ikonu otevírá nabídku Konfigurace pro optickou myš (Pro popis viz stranu 94 - Konfigurace optické myši).

Poklepání na tuto ikonu otevírá nabídku Konfigurace pro klávesnici (Pro popis viz stranu 95 - Konfigurace klávesnice).

Tento symbol vám ukazuje, že byla na klávesnici aktivovaná funkce „Num Lock“. Opakované stisknutí klávesy funkci „Num Lock“ opět deaktivuje.

Tento symbol vám ukazuje, že byla na klávesnici aktivovaná funkce „Caps Lock“. Opakované stisknutí klávesy funkci „Caps Lock“ opět deaktivuje.

Tento symbol vám ukazuje, že byla na klávesnici aktivovaná funkce „Skrolování“. Opakované stisknutí klávesy funkci „Skrolování“ opět deaktivuje.

Tento symbol vám ukazuje, že byla na klávesnici aktivovaná funkce „Office Lock“. Opakované stisknutí klávesy funkci „Office Lock“ opět deaktivuje. (Popis týkající se funkce Office Lock naleznete na straně 98 - Office Lock).

Konfigurace

Přepínání režimu

Prostřednictvím klávesy *CPI* (9) můžete prostým stisknutím rychle přepínat mezi rozlišeními 500 cpi a 1000 cpi pro optické snímání. Snímání bude při rozlišení 1000 cpi přesnější a kurzor se bude při stejných pohybech pohybovat rychleji.

Chcete-li přecházet mezi standardním režimem a režimem média optické myši, stiskněte klávesu *CPI* (9) a podržte ji stisknutou alespoň 3 sekundy, dokud krátce neblikne kontrolka dobíjení (12). Funkce, které jsou k dispozici v nabídce Média, si, prosím, vyhledejte v seznamu na straně 83.

Konfigurace optické myši

Poklepejte na tuto ikonu v panelu Nástroje (vpravo dole na vaší obrazovce, vedle systémových hodin), aby se otevřela nabídka Konfigurace pro myš.

Zde můžete pro označená tlačítka myši určit jednotlivé funkce. K tomu klepněte na výběrové tlačítko za odpovídajícím tlačítkem myši a prostřednictvím klepnutí levého tlačítka myši zvolte funkci z nabídky.

Prostřednictvím tlačítka „*Obnovit výchozí nastavení*“ můžete obnovit tovární nastavení platné při dodání.



Změny aktivujete tím, že klepnete na „*Použít*“ (okno zůstane přesto dále otevřené) nebo na „*OK*“ (okno se zavře).

Prostřednictvím posuvného jezdce můžete nastavit rychlost poklepání. Když posunete jezdce doleva a funkci aktivujete prostřednictvím „*Použít*“, bude myš reagovat na minimální rychlost poklepání. Když jezdcem posunete doprava, měla by myš provádět poklepání odpovídajícím způsobem rychleji.

Prostřednictvím poklepání na obrázek vedle posuvného jezdce můžete vyzkoušet nastavení rychlosti poklepání.

Klepněte v nabídce Konfigurace na registrační kartu „*Konfigurace kolečka myši*“, abyste mohli následujícím způsobem nastavit skrolovací kolečko.

Vertikální pohyb obrazovky

Vertikální pohyb obrazovky určuje rychlost, se kterou skrolovací kolečko pohybuje s řádky na obrazovce nahoru případně dolů. Prostřednictvím možnosti „*Pro stránky*“ můžete pohyb obrazovky nechat probíhat po stránkách.



Nastavení hlasitosti

Vyberte možnost „Upravit hlasitosti“, abyste mohli prostřednictvím skrolovacího kolečka myši nastavovat hlasitost systému. Prostřednictvím posuvného ovladače určete míru změny hlasitosti pro klidovou polohu.

Upozornění pro uživatele operačního systému Microsoft® Windows Vista™:

V systémovém řízení operačního systému můžete v podbodu „*Myš*“ nastavit také horizontální pohyb obrazovky skrolovacího kolečka. Abyste mohli vyvolat nabídku systémové řízení, je třeba uzavřít nabídku Konfigurace ovladače myši.

Konfigurace klávesnice

Bezdrátová klávesnice sady klávesnice a myši má k dispozici 21 horkých kláves (Hotkeys), skrolovací kolečko a regulátor hlasitosti. Po nainstalování software jsou horké klávesy opatřeny následujícími standardními nastaveními. K tomu je navíc k dispozici 18 volně programovatelných horkých kláves.

Hotkey	Popis
	Odhlásit přihlášeného uživatele
	Inicializovat klidový stav * (režim spánku)
	Zapínání/vypínání počítače *

(mnohé mateřské desky disponují nastavením BIOSu např. „Boot on USB“, „Power on by USB“ nebo tomu analogicky odpovídajícími). Tuto funkci aktivujte, abyste mohli počítač zapínat a vypínat prostřednictvím klávesnice. Pro provedení nastavení BIOSu se řiďte také dokumentací ke svému počítači, případně k mateřské desce.

Spouští standardní přehrávač médií (např. Microsoft® Media Player)

Zastavuje přehrávání

Přehrávání / Pauza

Předchozí titul

Následující titul

Zapnout/vypnout zvuk

Standardní internetový prohlížeč (např. Internet Explorer)

Standardní e-mailový program (např. Microsoft® Outlook)

Oblíbené z internetového prohlížeče

Aktualizovat

Hledat

Zastavuje načítání stránky v internetovém prohlížeči

Spouští Microsoft® Word (musí být nainstalován)

Spouští Microsoft® Excel (musí být nainstalován)

Přepíná mezi aktivními aplikacemi


Office Lock*

Otevírá pracovní plochu


Zapíná kalkulačku

* nelze volně programovat


Abyste mohli naprogramovat programovatelné horké klávesy, poklepejte na tuto ikonu v panelu Nástroje (vpravo dole na vaší obrazovce, vedle systémových hodin). Otevře se následující nabídka:

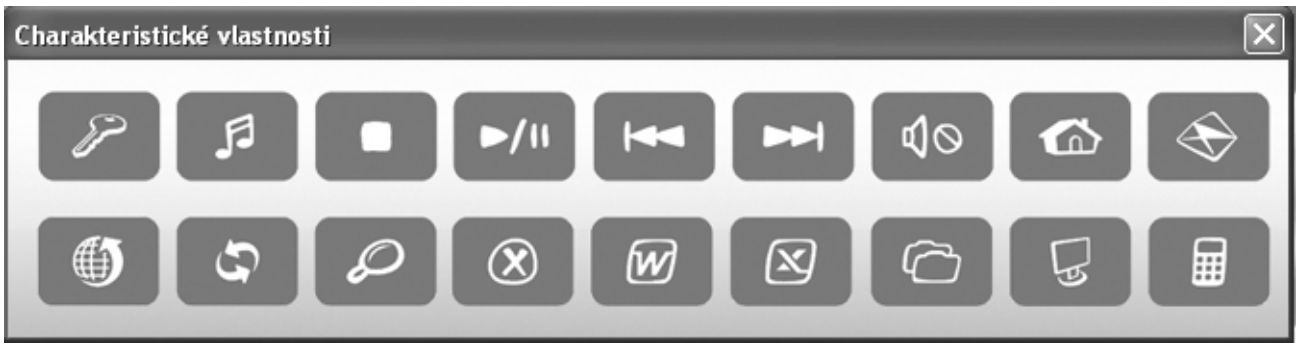

Poté klepněte levým tlačítkem myši na symbol, který odpovídá horké klávese, kterou chcete změnit, a tím se otevře následující nabídka:

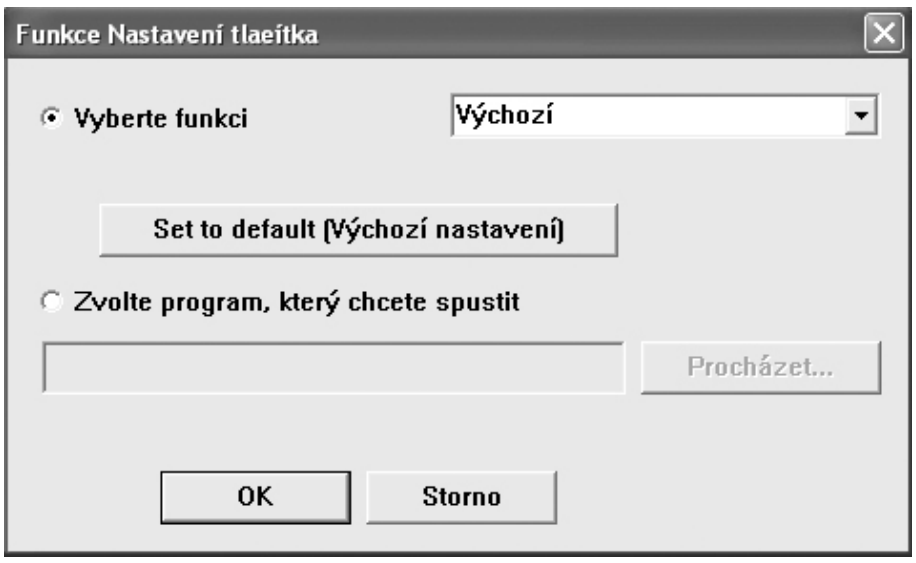

Prostřednictvím horní možnosti „*Vyberte funkci*“ můžete zvolit jeden z pevně nastavených programů. Při aktivaci této funkce prostřednictvím tlačítka „*OK*“ se nabídka uzavře a vy budete moci pohodlně spouštět zvolený program prostřednictvím odpovídající horké klávesy.

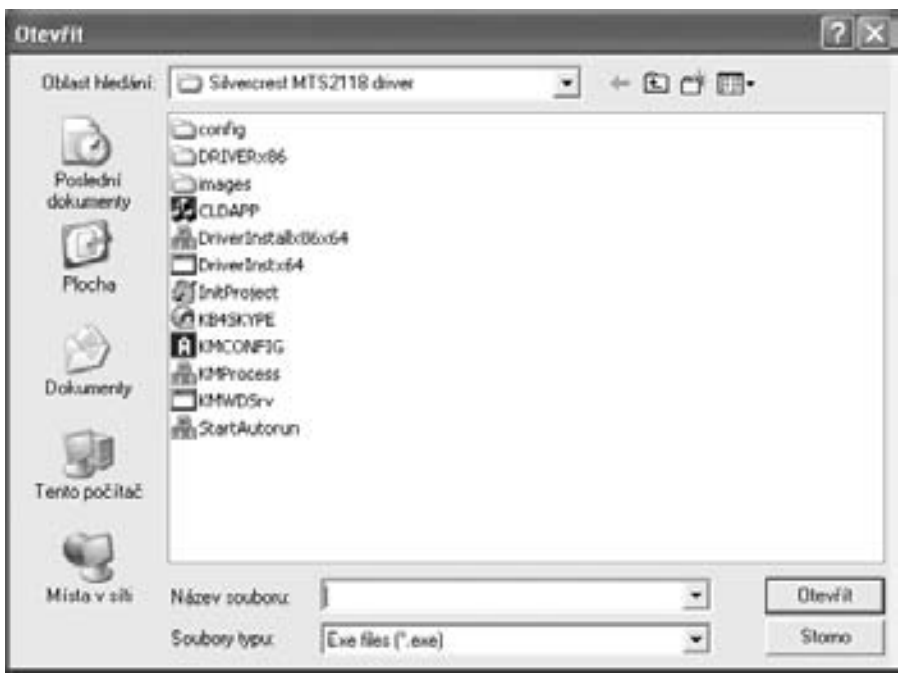

Prostřednictvím druhé možnosti „*Zvolte program, který chcete spustit*“ a následujícího klepnutí levým tlačítkem myši na „*Procházet…*“ se dostanete k této nabídce (viz vpravo). Zde můžete vybrat libovolný proveditelný soubor na pevném disku svého počítače, jehož spouštění se má provádět prostřednictvím odpovídající horké klávesy.

Office Lock

Stiskněte horkou klávesu na klávesnici, abyste aktivovali Office Lock, stisknete-li stejnou klávesu opakovaně, Office Lock bude deaktivován. Je-li funkce aktivována objeví se v panelu Nástroje tato ikona .
Office Lock programuje funkční klávesy F1 až F12 s pevně přidělenými funkcemi pro Microsoft® Office. Abyste mohli Office Lock využívat musí být na vašem počítači nainstalovaná libovolná verze Microsoft® Office. Abyste mohli software Office obsluhovat zvláště pohodlně, vyhledejte si v následujícím seznamu zvláštní funkce:

F 1 Nápověda
Otevírá nápovědu

F 2 Nový
Vytvoří nový dokument

F 3 Otevřít
Otevře existující dokument

F 4 Uložit
Uloží dokument

F 5 Nahradit
Otevře dialog „Vyhledat/Nahradit“

F 6 Pravopis
Spustí kontrolu pravopisu

F 7 Zpět
Vezme zpět poslední provedenou akci

F 8 Obnovit
Obnoví poslední provedenou akci, jež byla vzata zpět

F 9 Odpovědět (pouze Microsoft® Outlook)
Odpovědět na e-mail

F 10 Odpovědět všem (pouze Microsoft® Outlook)
Odpovědět vše zúčastněným

F 11 Přeposlat (pouze Microsoft® Outlook)
Přeposlat e-mail

F 12 Odeslat (pouze Microsoft® Outlook/Outlook Express)
Odeslat e-mail

Příloha

Řešení problémů

Když klávesnice a myš po instalaci nereagují, zkontrolujte, prosím, následující:

- ☑ Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (správné pólování).
- ☑ Zkontrolujte, zda je přijímač správně připojen k počítači (viz stranu 90 - Připojování miniaturního USB přijímače).
- ☑ Vyzkoušejte jiný USB vstup.
- ☑ Zkontrolujte stav nabití baterií (v případě potřeby vložte nové baterie).
- ☑ Myslete na to, že pokud používáte myš na povrchu ze skla nebo na jiném lesklém povrchu, měli byste používat nějaký podklad (např. podložku pod myš).

Technické údaje

- Rádiový kmitočet 2,4 GHz
- Technologie SmartLink (již není potřeba spojení mezi přijímačem a myší/klávesnicí)

Klávesnice

- 21 horkých kláves (Hotkeys), z toho 18 programovatelných
- Otočný regulátor hlasitosti
- Skrolovací kolečko
- Dosah až 5 m

Myš

- Optické čidlo s volitelným rozlišením 500 cpi a 1000 cpi
- 8 tlačítek, z toho 7 programovatelných
- Čtyřsměrné skrolovací kolečko (tilt-wheel)
- Dosah až 5 m

Upozornění týkající se záruky

Záruka 36 měsíců od data nákupu

Czechia 6

Důležité pokyny k záruce

SilverCrest

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek SilverCrest.

Před zapnutím Vašeho výrobku SilverCrest si prosím pozorně přečtěte přiloženou dokumentaci resp. nápovědu online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.

Pro případ, že problém nepůjde vyřešit po telefonu, dostanete od nás číslo zpracování (RMA), které vč. kopie dokladu o koupi přiložte k přístroji. Přístroj bezpečně a neutrálně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě, a zašlete s uvedením RMA venku na balíčku ke zpracování záruky na adresu, kterou Vám sdělí náš pracovník horké linky. Po obdržení přístroje odstraníme vyskytující se výrobní a materiálové vady zdarma.

Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest

Tato záruka platí v Německu.

Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.

36 MONTH WARRANTY

Číslo horké linky: 2-39000290
(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)

Výrobce: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši

MTS 2118

Obsah dodávky



1 Bezdrôtová klávesnica
2 Bezdrôtová optická myš
3 Mini USB prijímač
4 2 ks batérií typu AAA, 1,5V (Micro) do rádiovej klávesnice (bez obrázku)
5 2 ks batérií typu AA, 1,5V (Mignon) do rádiovej klávesnice (bez obrázku)
6 CD ROM so softvérom (bez obrázku)
7 Návod na používanie (bez obrázku)

Systémové predpoklady

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ alebo vyššie
- 1 voľný USB port
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP alebo Windows Vista™
- CD ROM alebo DVD jednotka na inštaláciu softvéru

Prehľad



1 Rolovacie koliesko

2 Špeciálne klávesy (hotkeys)

3 Regulátor hlasitosti

4 Mini USB prijímač



5 Ľavé tlačidlo myši

6 Zoom – (štandard)
Play / Pause (režim Media)

7 Zoom + (štandard)
Media Player spustiť (režim Media)

8 Prepínanie 500/1000 cpi (krátko stlačiť)
Prepínanie režim štandard/režim Media (podržať stlačené 3 sekundy)

9 Späť (štandard)
Predchádzajúci titul (režim Média)

10 Dopredu (štandard)
Nasledujúci titul (režim Média)

11 Pravé tlačidlo myši

12 Tilt Wheel (4-smerové rolovacie koliesko)

13 Kontrolka stavu nabitia batérie

Obsah

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím prístroja si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte všetky výstražné upozornenia, aj keď ste oboznámení so zaobchádzaním elektronických prístrojov. Starostlivo si uschovajte túto príručku ako referenciu pre budúcnosť. V prípade, že prístroj predáte alebo ďalej postúpite, odovzdajte bezpodmienečne aj tento návod.

Prevádzkové prostredie

Prístroj postavte na pevný, rovný povrch a neklaďte na prístroj žiadne predmety. Prístroj nie je dimenzovaný na prevádzku v priestoroch s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. kúpeľňa) alebo v priestoroch s nadmernou prašnosťou. Prevádzková teplota a prevádzková vlhkosť vzduchu: 5°C až 45°C, max. 90% relatívna vlhkosť

Dbajte nato, aby:

- na prístroj nepôsobili žiadne priame zdroje tepla (napr. kúrenie);
- na prístroj nedopadalo priame slnečné žiarenie alebo umelé svetlo;
- sa predišlo kontaktu so striekajúcou a kvapkajúcou vodou a agresívnymi tekutinami a aby sa prístroj nepoužíval v blízkosti vody, prístroj sa nesmie nikdy ponoriť (na prístroj alebo vedľa prístroja neodkladajte žiadne predmety naplnené vodou, napr. vázy alebo nápoje);
- prístroj nestál v bezprostrednej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov);
- na prístroji alebo vedľa prístroja nestáli žiadne otvorené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky);
- do prístroja nevnikli cudzie telesá;
- prístroj nebol vystavený silným teplotným výkyvom;
- prístroj nebol vystavený nadmerným otrasom a vibráciám.

Údržba a ošetrovanie

Údržbové práce sú potrebné vtedy, keď sa prístroj poškodil, keď sa pod kryt dostala tekutina alebo predmety, keď bol prístroj vystavený dažďu a vlhkosti alebo keď bezchybne nefunguje alebo po páde prístroja. V prípade, že zistíte tvorbu dymu, nezvyčajné zvuky alebo pachy, ihneď prístroj vypnite. V týchto prípadoch sa prístroj smie naďalej používať až po odbornom preskúšaní. Všetky opravy by mal vykonať kvalifikovaný odborný personál. Nikdy

neotvárajte kryt prístroja alebo príslušenstva. Prístroj očistite len čistou, suchou handričkou, nepoužívajte agresívne tekutiny.

Deti

Elektrické prístroje nepatria do rúk deťom. Nikdy nedovoľte deťom bez dozoru používať elektrické prístroje. Deti nedokážu vždy správne rozpoznať možné nebezpečenstvá. Batérie a malé časti (napr.: mini USB prijímač) môžu byť po požití životunebezpečné. Batérie a mini USB prijímač uschovajte na mieste nedostupnom pre deti. Po požití batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Obalové fólie držte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Používanie na určený účel

Táto sada klávesnice a myši, pozostávajúca z rádiovej klávesnice, rádiovej myši a rádiového prijímača, je prístrojom informačnej technológie. Prístroj sa nesmie používať mimo uzavretých priestorov a v tropických klimatických oblastiach. Používať možno len externé zariadenia, ktoré zodpovedajú tomuto prístroju z bezpečnostno-technického hľadiska a z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a kvality ochrany. Tento prístroj spĺňa všetky normy a štandardy dôležité v súvislosti s ES zhodou. V prípade uskutočnenia zmien prístroja, ktoré neboli schválené výrobcom, sa nezaručuje dodržanie týchto noriem. Používajte len príslušenstvo, ktoré uvádza výrobca.

Ak používate prístroj mimo Spolkovej republiky Nemecko, dodržiavajte príslušné štátne predpisy, príp. zákony krajiny, v ktorej sa výrobok používa.

Batérie

Batérie vkladajte vždy so správnou polaritou, nepokúšajte sa batérie znova nabíjať a za žiadnych okolností ich nehádžte do ohňa. Nepoužívajte súčasne rozdielne batérie (staré a nové, alkalické a zinkovo-uhlíkové, atď.). Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, batérie vyberte. Pri neodbornom používaní vzniká nebezpečenstvo výbuchu a vytekania.

Myslite na ochranu životného prostredia. Vybité batérie nepatria do domáceho odpadu. Musia sa odovzdať na zbernom mieste odpadu z batérií.

Rádiové rozhranie

Keď sa nachádzate v lietadle, nemocnici, operačnej sále alebo v blízkosti medicínskeho elektronického systému, prístroj vypnite. Prenášané rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť citlivých prístrojov.

Prístroj udržiavajte v minimálnej vzdialenosti 20 cm od kardiostimulátora, v opačnom prípade môže nepriaznivo ovplyvniť riadnu funkčnosť kardiostimulátora pôsobením rádiových vĺn.

Prenesené rádiové vlny môžu vyvolávať rušivé zvuky v naslúchacích aparátoch.

Prístroj so zapnutým rádiovým komponentom neprinášajte do blízkosti zápalných plynov alebo do výbušného prostredia (napr. lakovňa), keďže prenášané rádiové vlny môžu vyvolať oheň.

Dosah rádiových vĺn závisí od podmienok prostredia a okolia.

Pri prenose údajov bezdrôtovým spojením je možné, aby údaje prijímali aj neoprávnené tretie osoby. Spoločnosť Targa GmbH nezodpovedá za poruchy rádia a televízie, ktoré boli spôsobené nepovolenými zmenami tohto prístroja. Spoločnosť Targa nepreberá zodpovednosť za nahradenie, príp. výmenu prípojných vedení a prístrojov, ktoré výrobca Targa GmbH neuvádza. Za odstránenie porúch vyvolaných takýmito nepovolenými zmenami a za nahradenie, príp. výmenu prístroja zodpovedá samotný používateľ.

Zhoda

Sada klávesnice a myši bola preverená a schválené vzhľadom na zhodu so základnými požiadavkami a inými relevantnými predpismi smernice 2004/108/EHS o elektromagnetickej kompatibilite, ako aj smernice 2006/95/EHS o nízkonapäťových zariadeniach a smernice 99/5/ES o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach.

Likvidácia odpadu z prístrojov

Prístroje označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2002/96/ES. Všetok odpad z elektrických a elektronických prístrojov sa musí likvidovať separovane od domového odpadu na zberných miestach určených štátom. Likvidáciou odpadu z prístrojov v súlade s predpismi zabránite škodám na životnom prostredí a ohrozeniu vášho osobného zdravia. Ďalšie informácie týkajúceho sa likvidácie odpadu z prístrojov v súlade s predpismi získate na mestskej správe, na úrade pre likvidáciu odpadu alebo v predajni, kde ste si náš výrobok zakúpili.


Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili sadu multimediálnej klávesnice a myši MTS2118. Jednotlivé komponenty sú vybavené rádiovou technológiou SmartLink, ktorá odbúrava manuálnu synchronizáciu. Vďaka množstvu špeciálnych klávesov prístroja môžete prácu s myšou a klávesnicou prispôsobiť vašim individuálnym želaniam. Myš je opatrená kolieskom Tilt Wheel (4-smerové rolovacie koliesko), ktoré umožňuje okrem vertikálneho posúvania obrazu aj jeho horizontálne posúvanie.

Inštalácia hardvéru

Vloženie batérií

Najprv vložte batérie do myši a klávesnice, ako je to zobrazené na obrázkoch dole. Dbajte na správnu polaritu vložených batérií (dodržiavajte umiestnenie + a –) v prístroji. Potom zapnite rádiovú myš spínačom/ vypínačom (15). Rádiová myš má kontrolku (13) na hornej strane. Keď svieti červená, batérie sú vybité. Vtedy vymeňte batérie za nové typu AA 1,5V (Mignon).

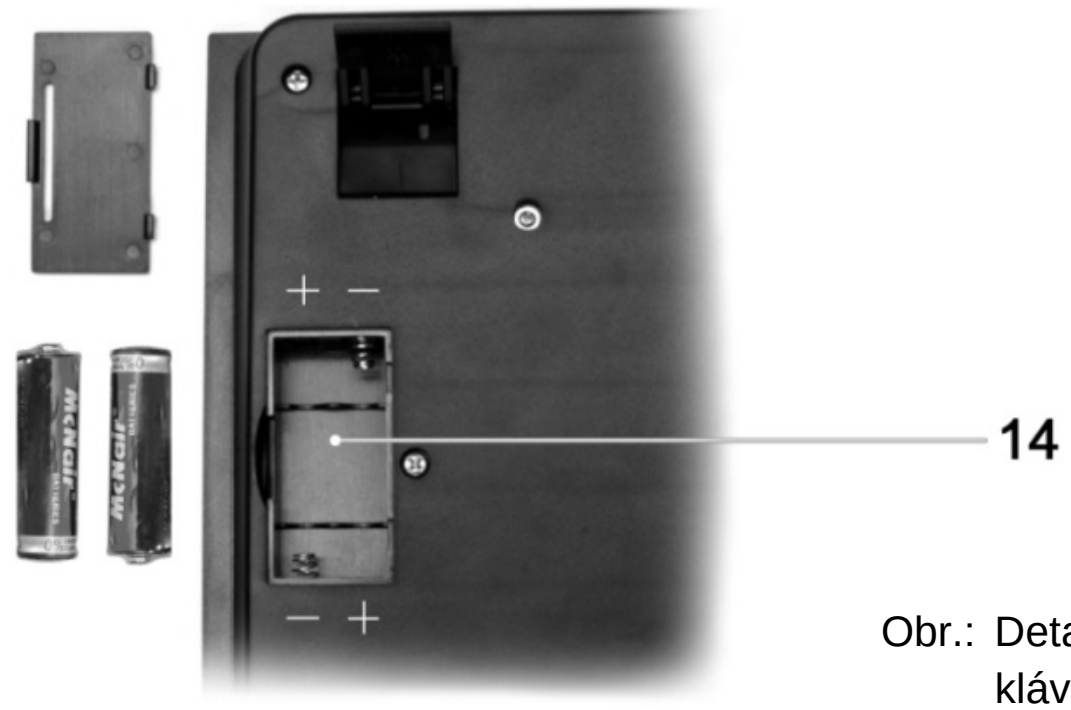

Obr.: Detailný pohľad na spodnú stranu klávesnice



Obr.: Detailný pohľad na spodnú stranu myši

14 Priečinok na batérie na klávesnici

15 Spínač/vypínač myši

16 Optický senzor

17 Priečinok na batérie na myši

Pripojenie mini USB prijímača

Mini USB prijímač (4) zapojte do voľného USB portu zapnutého počítača.



Obr.: Mini USB prijímač

Operačný systém zistí nový hardvér a automaticky nainštaluje potrebné ovládače. V závislosti od nainštalovaného operačného systému sa pritom zobrazia na monitore nasledujúce hlásenia:

Windows® 2000/XP

Pri prvom pripojení prijímača hlási operačný systém Windows® 2000/XP „Našiel sa nový hardvér“. Čakajte, kým sa objaví hlásenie „Nový hardvér bol nainštalovaný a teraz sa môže používať“ a myš a klávesnicu môžete použiť.

Windows Vista™

Pri prvom pripojení prijímača hlási operačný systém Windows Vista™ „Inštalácia ovládačov zariadenia“. Počkajte, kým sa objaví hlásenie „Zariadenie teraz môžete používať“. Myš a klávesnica sú pripravené na prevádzku a môžu sa použiť.

Keď ste už predtým mali k vášmu počítaču pripojenú inú klávesnicu a myš, počítač vypnite, odpojte príslušné zariadenia a počítač znova naštartujte.


Inštalácia softvéru

Aby ste mohli využívať celý rozsah funkcií vašej sady myši a klávesnice, musíte nainštalovať dodaný softvér. Priložený CD ROM vložte do CD jednotky vášho počítača. Proces inštalácie by sa mal spustiť automaticky, v prípade, že sa nespustí, otvorte manuálne súbor „setup.exe“ na CD ROMe dvojitým kliknutím.


Len v operačnom systéme Windows Vista™ sa inštalácia najprv preruší riadením účtov používateľov, a to hlásením „Neznámy program požaduje prístup k vášmu počítaču“. Kliknite na „Povoliť“ a inštalácia bude pokračovať.

Nasledujúce obrázky inštalácie zodpovedajú operačnému systému Windows® 2000/XP. V prípade operačného systému Windows Vista™ sú zobrazenia mierne odlišné, obsahovo však totožné.

Inštalácia sa pripravuje.

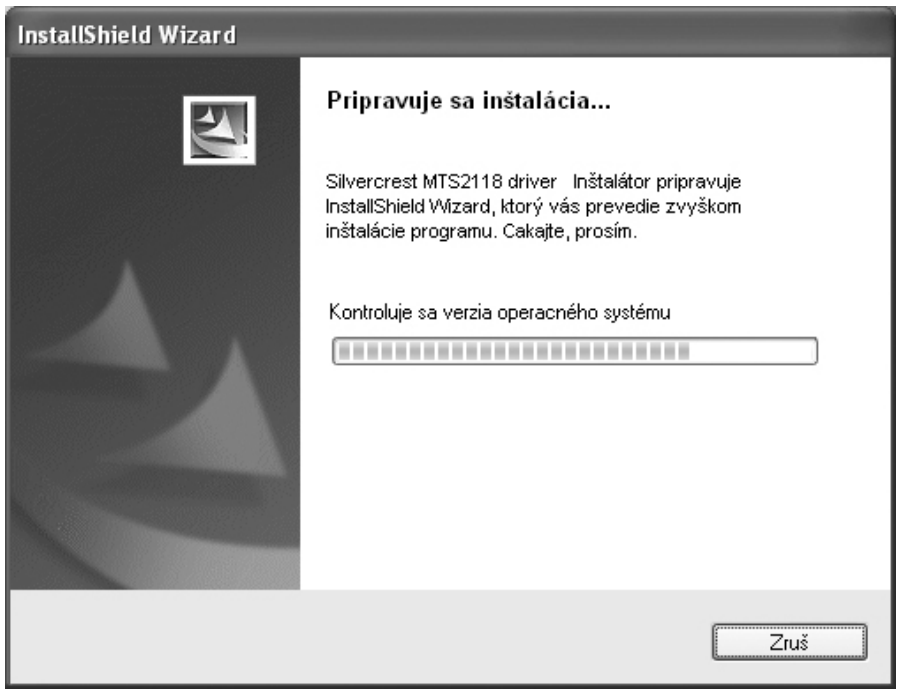


Kliknite na *Ďalšie*, čím spustíte inštaláciu.

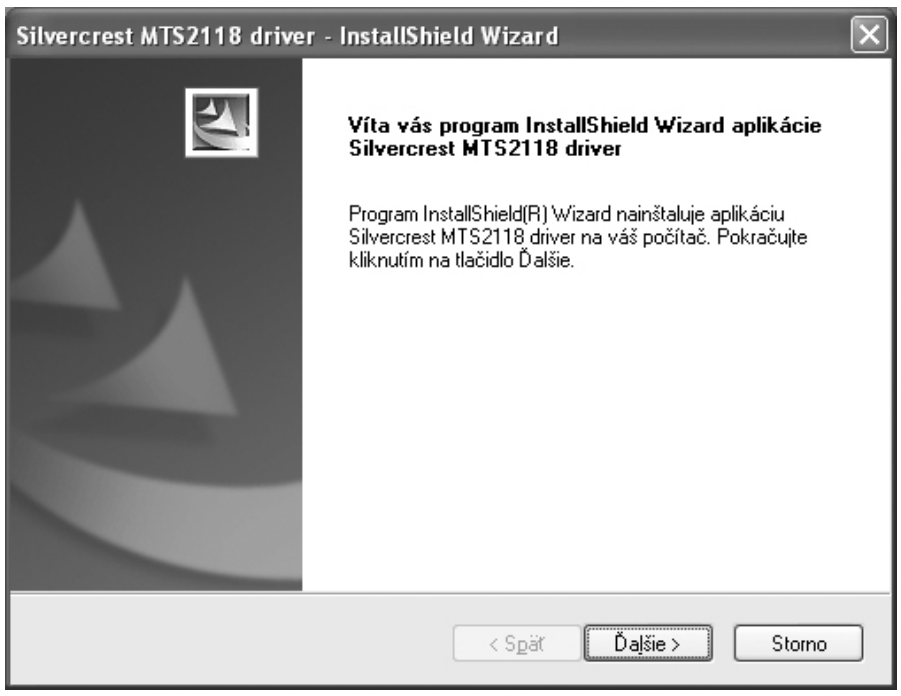


Tu si môžete zvoliť cieľový adresár pre inštaláciu tlačidlom Sie „*Prechádzať...*“ alebo použiť navrhnutý adresár. Kliknite na *Ďalšie*, aby ste mohli v inštalácii pokračovať.



Údaje softvéru sa kopírujú. Čakajte prosím.

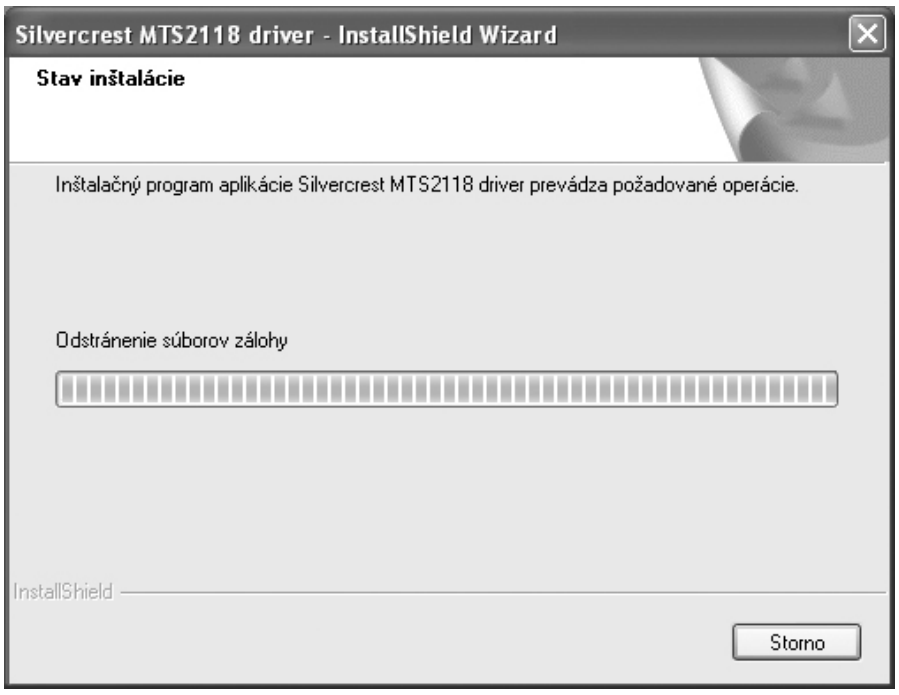

Inštalácia je skončená, kliknite na *Dokončiť*.

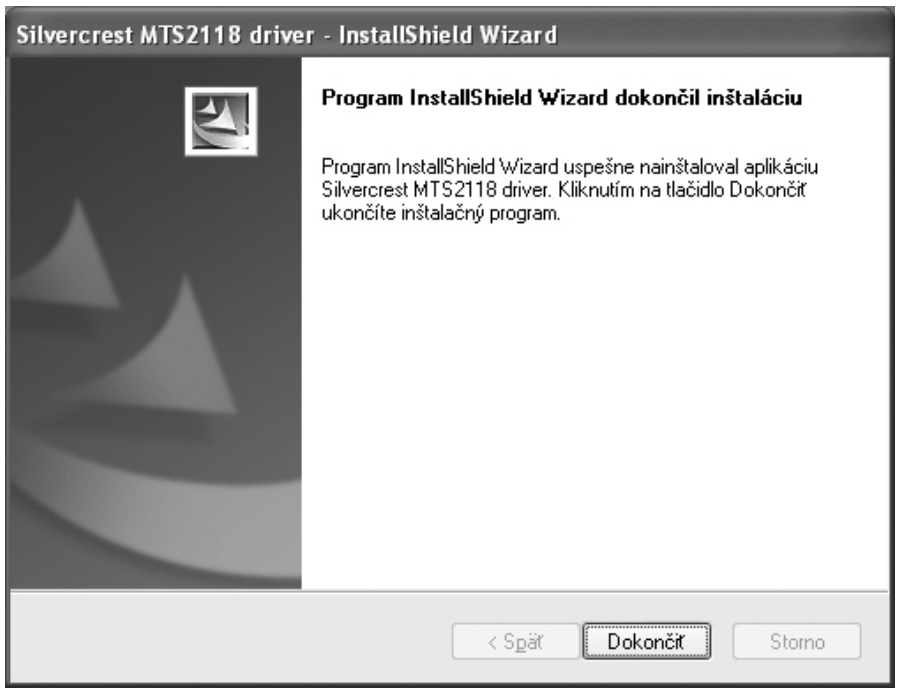

Operačný systém Windows Vista™ si vyžaduje počítač reštartovať. Vyberte voľbu „*Áno, teraz reštartovať počítač.*“, a kliknite na *Dokončiť*. Windows Vista™ reštartuje počítač. Akonáhle je reštartovanie vášho počítača ukončené, môžete prostredníctvom softvéru nakonfigurovať optickú myš a klávesnicu.

Symboly na paneli úloh



Dvojitým kliknutím na tento symbol otvoríte konfiguračné menu pre optickú myš (opis viď na strane 114 - Konfigurácia optickej myši).




Dvojitým kliknutím na tento symbol otvoríte konfiguračné menu pre klávesnicu (opis viď na strane 115 - Konfigurácia klávesnice).



Tento symbol vám ukazuje, že funkcia „Num Lock“ bola na klávesnici aktivovaná. Opakované stlačenie tlačidla „Num Lock“ znova funkciu deaktivuje.



Tento symbol vám ukazuje, že funkcia „Caps Lock“ bola na klávesnici aktivovaná. Opakované stlačenie tlačidla „Caps Lock“ znova funkciu deaktivuje.



Tento symbol vám ukazuje, že funkcia „Rolovať“ bola na klávesnici aktivovaná. Opakované stlačenie tlačidla „Rolovať“ znova funkciu deaktivuje.



Tento symbol vám ukazuje, že funkcia „Office Lock“ bola na klávesnici aktivovaná. Opakované stlačenie tlačidla „Office Lock“ znova funkciu deaktivuje (Opis k Office Lock nájdete na strane 118 - Office Lock).

Konfigurácia

Prepínanie režimov

Jednoduchým stlačením tlačidla *CPI* (9) môžete rýchlo prepínať medzi hodnotami 500 cpi a 1000 cpi pre optické snímanie. Snímanie je pri rozlíšení 1000 cpi presnejšie a kurzor myši sa pohybuje rýchlejšie pri rovnakom pohybe.

Ak chcete prepínať medzi štandardným režimom optickej myši a režimom Media, stlačte tlačidlo *CPI* (9) a podržte ho stlačené minimálne 3 sekundy, kým kontrolka stavu nabitia (12) krátko zabliká. Dostupné funkcie pre režim Media nájdete v zozname na strane 103.

Konfigurácia optickej myši

Kliknite dvakrát na tento symbol 🖱 na paneli úloh (vpravo dole na monitore, vedľa systémových hodín) a otvoríte konfiguračné menu pre myš.

Tu môžete určiť funkciu pre označené tlačidlá myši. Kliknite na prepínač výberu za príslušným tlačidlom myši a zvoľte funkciu z menu ľavým kliknutím.

Tlačidlom „Nastaví východiskové hodnoty“ môžete obnoviť stav ako pri dodaní.



Zmeny aktivujete tak, že kliknete na tlačidlo *„Použiť“* (okno však zostane otvorené) alebo na tlačidlo *„OK“* (okno sa zatvorí).

Posuvným tlačidlom môžete nastaviť rýchlosť dvojitého kliknutia. Keď posuniete zarážku doľava a tlačidlom *„Použiť“* funkciu aktivujete, myš bude reagovať aj na veľmi malú rýchlosť dvojitého kliknutia. Keď posuniete zarážku doprava, musí byť dvojité kliknutie primerane rýchlejšie.

Dvojitým kliknutím na grafiku vedľa posuvného tlačidla môžete vyskúšať nastavenie rýchlosti dvojitého kliknutia.

Kliknite na konfiguračné menu na registračnej karte „*Konfigurácia tlačidiel myši*“, aby ste mohli nasledovne nastaviť rolovacie koliesko myši.

Vertikálne posúvanie obrazu

Vertikálne posúvanie obrazu určuje rýchlosť, akou sa rolovacie koliesko pohybuje po riadkoch na obrazovke hore, príp. dolu. Pri voľbe možnosti „*Pre stránky*“ môžete nechať obraz prebiehať po stránkach.



Nastavenie hlasitosti

Zvoľte možnosť „Upraviť hlasitosť“, aby ste rolovacím kolieskom myši nastavili systémovú hlasitosť. Posuvným regulátorom určite mieru zmeny hlasitosti na jedno políčko.

Upozornenie pre používateľov Microsoft® Windows Vista™:

V systémovom riadení operačného systému môžete pod položkou menu *„Myš“* nastaviť aj horizontálne posúvanie obrazu rolovacím kolieskom. Ak chcete vyvolať menu systémového riadenia, musíte konfiguračné menu ovládača myši zatvoriť.

Konfigurácia klávesnice

Bezdrôtová klávesnica sady bezdrôtovej klávesnice a myši ponúka 21 klávesov priamej voľby (hotkeys), rolovacie koliesko a regulátor hlasitosti. Po nainštalovaní softvéru majú špeciálne klávesy štandardné nastavenia. Navyše je 18 špeciálnych klávesov programovateľných


Hotkey	Opis
	Odhlásiť prihláseného používateľa
	Uviesť PC do režimu standby *
	Zapnutie/vypnutie počítača * (Mnoho základných dosiek ponúka aj nastavenie BIOS, napr. „Boot on USB“, „Power on by USB“ alebo pod.)

Aktivujte si túto funkciu, aby ste mohli počítač zapínať a vypínať prostredníctvom klávesnice. Pri uskutočnení nastavení BIOS prihliadajte aj na informácie uvedené v dokumentácii k vášmu počítaču.

♫	Spúšťa štandardný prehrávač médií (napr. Microsoft® Media Player)
■	Zastaví prehrávanie
▶/II	Prehrávanie / pauza
⏮	Predchádzajúci titul
⏭	Nasledujúci titul
🔇	Zvuk vyp./zap.
	Štandardný internetový prehliadač (napr. Internet Explorer)
	Štandardný e-mailový program (napr. Microsoft® Outlook)
	Záložky internetového prehliadača
	Aktualizovať zobrazenie
	Hľadať
	Zastaví načítanie stránky v internetovom prehliadači
	Naštartuje Microsoft® Word (musí byť nainštalovaný)
	Naštartuje Microsoft® Excel (musí byť nainštalovaný)
	Prepína medzi aktívnymi aplikáciami
F	Office Lock *
	Otvorí pracovnú plochu
	Zapne kalkulačku


* nie je voľne programovateľné

Kliknite dvakrát na tento symbol na paneli úloh (vpravo dole na monitore, vedľa systémových hodín) a môžete nakonfigurovať programovateľné špeciálne klávesy. Otvorí sa nasledovné menu:

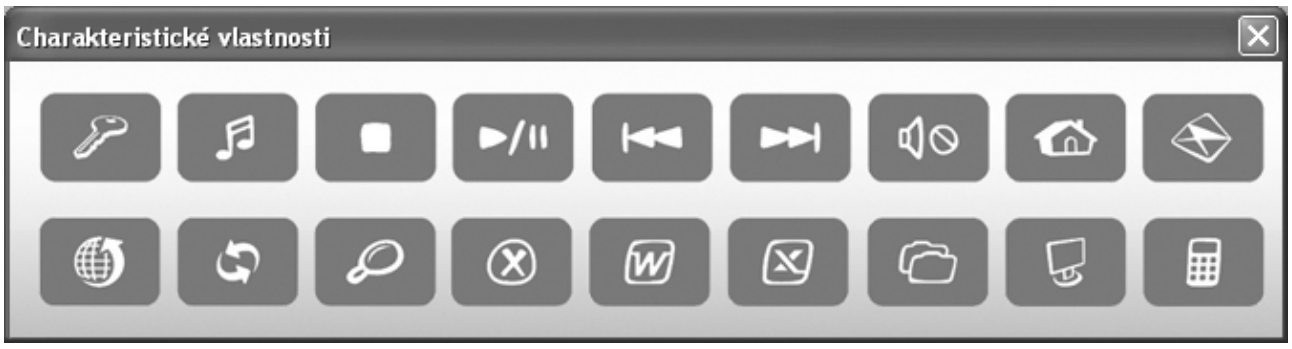


Potom kliknite ľavým tlačidlom myši na symbol, ktorý zodpovedá špeciálnemu klávesu, ktorý chcete zmeniť a otvorte tak nasledujúce menu:

Hornou možnosťou „*Vyberte funkciu*“ môžete zvoliť jeden z nastavených programov. Pri aktivácii tejto funkcie tlačidlom *„OK“* sa menu zatvorí a zvolený program môžete pohodlne spustiť príslušným špeciálnym klávesom.

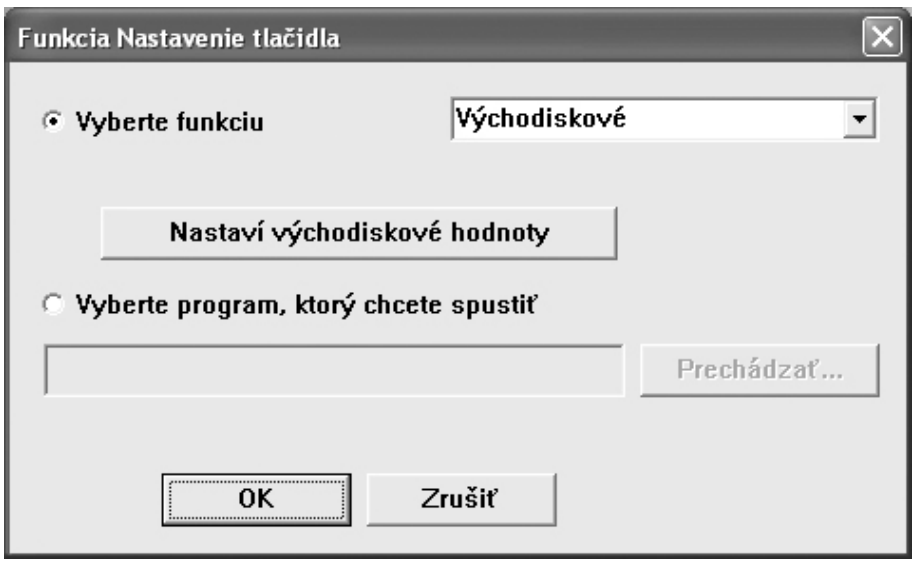

Druhou možnosťou „*Vyberte program, ktorý chcete spustiť*“ a následným ľavým kliknutím na tlačidlo „*Prechádzať…*“ sa dostanete do tohto menu (viď vpravo). Tu môžete zvoliť ľubovoľný spustiteľný súbor na pevnom disku vášho počítača, ktorý sa má spustiť príslušným špeciálnym klávesom.

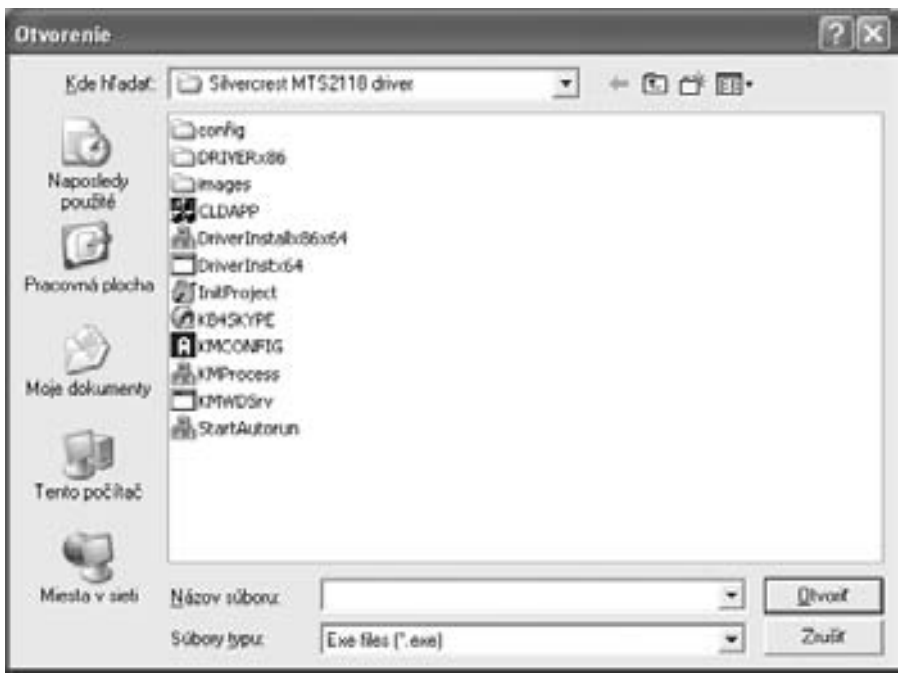

Office Lock

Stlačte špeciálny kláves F na klávesnici a aktivujte Office Lock, ak stlačíte ten istý kláves opakovane, Office Lock deaktivujete. Keď je funkcia aktívna, na paneli úloh sa objaví tento symbol F.

Office Lock naprogramuje klávesy funkcií F1 až F12 s pevne nastavenými funkciami pre Microsoft® Office. Aby ste ich mohli používať, musí byť na vašom počítači nainštalovaný Microsoft® Office v ľubovoľnej verzii. V nasledujúcom zozname nájdete špeciálne funkcie na zvlášť komfortnú obsluhu softvéru Office:

F 1 Pomocník
Otvorenie nápovedy

F 2 Nový
Vytvorenie nového dokumentu

F 3 Otvoriť
Otvorenie existujúceho dokumentu

F 4 Uložiť
Uloženie dokumentu

F 5 Nahradiť
Otvorenie dialógu „Hľadať/nahradiť"

F 6 Pravopis a gramatika
Spustenie pravopisnej a gramatickej kontroly

F 7 Späť
Vrátenie poslednej akcie

F 8 Obnoviť
Obnoviť poslednú vrátenú akciu

F 9 Odpovedať (len Microsoft® Outlook)
Odpovedanie na e-mail

F 10 Odpovedať všetkým (len Microsoft® Outlook)
Odpovedanie všetkým účastníkom

F 11 Poslať ďalej (len Microsoft® Outlook)
Zaslanie e-mailu ďalej

F 12 Odoslať (len Microsoft® Outlook/Outlook Express)
Odoslanie e-mailu

Príloha

Riešenie problémov

Keď klávesnica a myš po nainštalovaní nereagujú, vyskúšajte toto:

- ☑ Skontrolujte, či sú batérie správne vložené (so správnou polaritou).
- ☑ Skontrolujte, či je prijímač správne pripojený k počítaču (viď strana 110 – Pripojenie mini USB prilímača).
- ☑ Vyskúšajte iný USB port.
- ☑ Skontrolujte stav nabitia batérií (v prípade potreby vložte nové batérie).
- ☑ Keď používate myš na sklenenom alebo lesklom povrchu, používajte vhodnú podložku (napr. podložku pod myš).

Technické údaje

- Rádiová frekvencia 2,4 GHz
- Technológia SmartLink (spojenie medzi prijímačom a myšou/klávesnicou už nie je potrebné)

Klávesnica

- 21 špeciálnych klávesov (hotkeys), z toho 18 programovateľných
- Otočný regulátor hlasitosti
- Rolovacie koliesko
- Dosah až 5 m

Myš

- Optický senzor s voliteľným rozlíšením 500 cpi a 1000 cpi
- 8 tlačidiel, z toho 7 programovateľných
- Tilt-Wheel (4-smerové rolovacie koliesko)
- Dosah až 5 m

Záručné upozornenia

Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy

Slovakia 7

Dôležité pokyny k záruke

SilverCrest

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok SilverCrest.

Pred uvedením Vášho výrobku SilverCrest do prevádzky si dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu, prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém, ktorý sa nedá týmto spôsobom vyriešiť, obráťte sa na našu hotline.

Pokiaľ nie je možné vyriešenie problému telefonicky, dostanete evidenčné číslo (RMA), ktoré vrátane kópie dokladu o kúpe priložíte k prístroju. Prístroj bezpečne a neutrálne zabaľte a zašlite s uvedením evidenčného čísla na balíku na vybavenie reklamácie na adresu, ktorú Vám oznámi náš pracovník hotline.

Aktuálne informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na Internete na adrese:

www.silvercrest.cc

Táto záruka platí v Nemecku.

Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri tejto záruke a nie je ňou obmedzená.

36 MONTH WARRANTY

Hotline číslo:
0800-004418
(Pripravte si Vaše sériové číslo!)

Výrobca: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Bežični set multimedijalna tipkovnica i miš

MTS 2118

Opseg isporuke



1 bežična tipkovnica
2 bežični optički miš
3 mini USB-prijemnik
4 2 komada baterija tipa AAA, 1,5V (Micro) za bežičnu tipkovnicu (bez slike)
5 2 komada baterija tipa AA, 1,5V (Mignon) za bežični miš (bez slike)
6 CD-Rom sa software-om (bez slike)
7 Uputa za uporabu (bez slike)

Sistemski preduvjeti

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ili više
- 1 slobodni USB-priključak
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP ili Windows Vista™
- CD-Rom ili DVD-mehanizam za instalaciju software-a

Pregled



1 pomični kotačić

2 specijalne tipke (hotkeys)

3 regulator glasnoće

4 mini USB-prijemnik



5 lijeva tipka miša

6 Zoom – (standard)
Play / pauza (media-pogon)

7 Zoom + (standard)
startati Media Player (media-pogon)

8 prebacivanje 500/1000 cpi (kratko pritisnuti)
prebacivanje standardni/media-pogon (držati pritisnuto 3 sekunde)

9 natrag (standard)
prethodni naslov (media-pogon)

10 naprijed (standard)
sljedeći naslov (media-pogon)

11 desna tipka miša

12 Tilt-Wheel (4-smjerni pomični kotačić)

13 kontrolna svjetiljka za energetsko stanje baterije

Sadržaj

Važne sigurnosne upute

Prije prve primjene uređaja molimo točno pročitajte sljedeće upute i pridržavajte se svih upozoravajućih uputa, čak i ako ste upoznati s postupanjem s elektronskim uređajima. Brižljivo sačuvajte ovaj priručnik kao buduću referencu. Ako uređaj prodajete ili prosljeđujete dalje, obavezno uručite i ovu Uputu.

Pogonsko okruženje

Stavite uređaj na čvrstu, ravnu površinu i nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj. Uređaj nije izveden za pogon u prostorijama s visokom temperaturom ili vlažnosti zraka (npr. kupaonica) ili prekomjernim stvaranjem prašine. Pogonska temperatura i pogonska vlažnost zraka: 5°C do 45°C, maks. 90% rel. vlažnosti

Pazite na to, da:

- na uređaj ne djeluju izravni izvori topline (npr. grijalice);
- izravno Sunčevo svjetlo ili umjetno svjetlo ne pada na uređaj;
- se izbjegava kontakt s prskanjem ili kapanjem vode i agresivnim tekućinama i da uređaj ne radi u blizini vode, naročito se uređaj nikad ne smije uroniti (ne stavljajte na ili pored uređaja nikakve predmete napunjene tekućinom, npr. vaze ili napitke);
- uređaj ne stoji u neposrednoj blizini magnetskih polja (npr. zvučnika);
- na ili pored uređaja ne stoje otvoreni izvori požara (npr. zapaljene svijeće);
- unutra ne prodiru strana tijela;
- se uređaj ne izlaže jakim temperaturnim kolebanjima;
- se uređaj ne izlaže prekomjernim potresima i vibracijama;

Održavanje i njega

Radovi održavanja su potrebni, kad je uređaj oštećen, kad su tekućina ili predmeti dospjeli u unutrašnjost uređaja, kad je izložen kiši ili vlazi ili kad ne funkcionira besprijekorno ili je pao. Ukoliko Vi primijetite stvaranje dima, neobične šumove ili mirise, odmah isključite uređaj. U ovim slučajevima se uređaj više ne smije dalje primjenjivati, prije nego što stručnjak ne izvrši pregled. Dajte da sve popravke provodi samo kvalificirano stručno osoblje. Nikad ne otvarajte kućište uređaja ili pribora. Očistite uređaj samo čistom, suhom krpom, nikad agresivnim tekućinama.

Djeca

Električni uređaji ne spadaju u dječje ruke. Nikad ne dopustite da djeca bez nadzora koriste električne uređaje. Djeca ne mogu uvijek točno prepoznati moguće opasnosti. Baterije i sitni dijelovi (npr. mini USB-prijemnik) mogu biti opasni za život kod gutanja. Čuvajte baterije i mini USB-prijemnik nedostupne maloj djeci. Ako je baterija progutana, odmah se mora zatražiti medicinska pomoć. Udaljite od djece i folije za pakiranje. Postoji opasnost od gušenja.

Uporaba u skladu s namjenom

Ovaj set tipkovnice i miša, koji se sastoji od radiotipkovnice, radiomiša i radioprijemnika, je uređaj informacijske tehnologije. Uređaj se ne smije koristiti izvan zatvorenih prostorija i u tropskim klimatskim regijama. Smiju se koristiti samo eksterni uređaji, koji sigurnosnotehnički i u pogledu elektromagnetske podnošljivosti i kvalitete zaštite odgovaraju ovom uređaju. Ovaj uređaj ispunjava sve relevantne norme i standarde u vezi sa CE podudarnosti. Kod izmjene uređaja koja nije dogovorena s proizvođačem više nije garantirano pridržavanje ovih normi. Koristite samo pribor koji je naveo proizvođač.

Ako uređaj ne koristite unutar Savezne Republike Njemačke, morate se pridržavati državnih propisa odn. zakona u zemlji korištenja.

Baterije

Umetnite baterije uvijek na pravilan pol, ne pokušavajte ponovno puniti baterije i ni u kom slučaju ih ne bacajte u vatru. Nemojte koristiti različite baterije istovremeno (stare i nove, alkalne i ugljene itd.). Izvadite baterije, kad uređaj ne koristite dulji vremenski period. Kod nestručne uporabe postoji opasnost od eksplozije i curenja.

Mislite na zaštitu okoliša. Iskorištene baterije ne spadaju u kućno smeće. Vi ih morate predati na neko sabirno mjesto za stare baterije.

Radiosučenje

Isključite uređaj, kad se nalazite u zrakoplovu, u bolnici, operacijskoj dvorani ili u blizini nekog medicinskog elektronskog sustava. Preneseni radiovalovi mogu oštetiti funkciju osjetljivih uređaja.

Udaljite uređaj najmanje 20 cm od srčanog stimulatora, jer se inače radiovalovima mogu oštetiti uredne funkcije srčanog stimulatora.

Preneseni radiovalovi mogu prouzrokovati šumove smetnje u slušnim aparatima.

Ne donosite uređaj s uključenom radiokomponentom u blizinu zapaljivih plinova ili u okolinu u kojoj postoji opasnost od eksplozije (npr. lakirnica), jer preneseni radiovalovi mogu izazvati eksploziju ili požar.

Domet radiovalova ovisi od uvjeta okoliša i okruženja.

Kod prometa podataka preko bežične veze i neovlaštenim trećim osobama je omogućen prijem podataka. Targa GmbH nije odgovorna za radio- ili televizijske smetnje, koje su prouzrokovane nedopuštenim izmjenama na ovom uređaju. Targa nadalje ne preuzima odgovornost za rezervne odn. zamjenske priključne vodove i uređaje, koje tvrtka Targa GmbH nije navela. Za uklanjanje smetnji, koje su izazvane takvom nedopuštenom izmjenom te za rezervne odn. zamjenske uređaje odgovoran je samo korisnik.

Podudarnost

Set miš-tipkovnica ispitan je i odobren u pogledu slaganja s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim propisima EMV-smjernice 2004/108/EG kao i smjernicom za niskonaponske uređaje 2006/95/EG i R&TTE smjernicom 99/5/EC.

Uklanjanje starih uređaja

Uređaji obilježeni ovim simbolom podliježu europskoj smjernici 2002/96/EC. Svi stari električni i elektronski uređaji moraju se uklanjati odvojeno od kućnog smeća preko za to predviđenih državnih službi. Urednim uklanjanjem starog uređaja Vi izbjegavate štete okoliša i ugrožavanje Vašeg osobnog zdravlja. Ostale informacije o propisnom uklanjanju starog uređaja dobit ćete u Gradskoj upravi, u Službi za uklanjanje otpada ili u trgovini, gdje ste kupili proizvod.


Uvod

Velika hvala na kupnji seta multimedijalne tipkovnice i miša MTS2118. Komponente su opremljene SmartLink-radiotehnologijom, koja čini nepotrebnim manualno sinkroniziranje. Pomoću mnogih specijalnih tipki uređaja Vi možete prilagoditi rad s mišem ili tipkovnicom svojim osobnim željama. Miš je opremljen jednim Tilt-Wheel (4-smjerni pomični kotačić), kako bi pored vertikalnog kretanja slike omogućio i horizontalno kretanje slike.

Instalacija hardware-a

Umetanje baterija

Umetnite najprije baterije u miš i tipkovnicu, kako je pokazano dolje na slikama. Pazite na to, da baterije umetnete u uređaje na pravilan pol (pridržavati se + i –). Zatim uključite radiomiš na sklopki za uključenje/ isključenje (15). Radiomiš raspolaže jednom kontrolnom svjetiljkom (13) na gornjoj strani. Ako ona crveno svijetli, baterije su istrošene. Tada baterije zamijenite novim baterijama tipa AA 1,5V (Mignon).

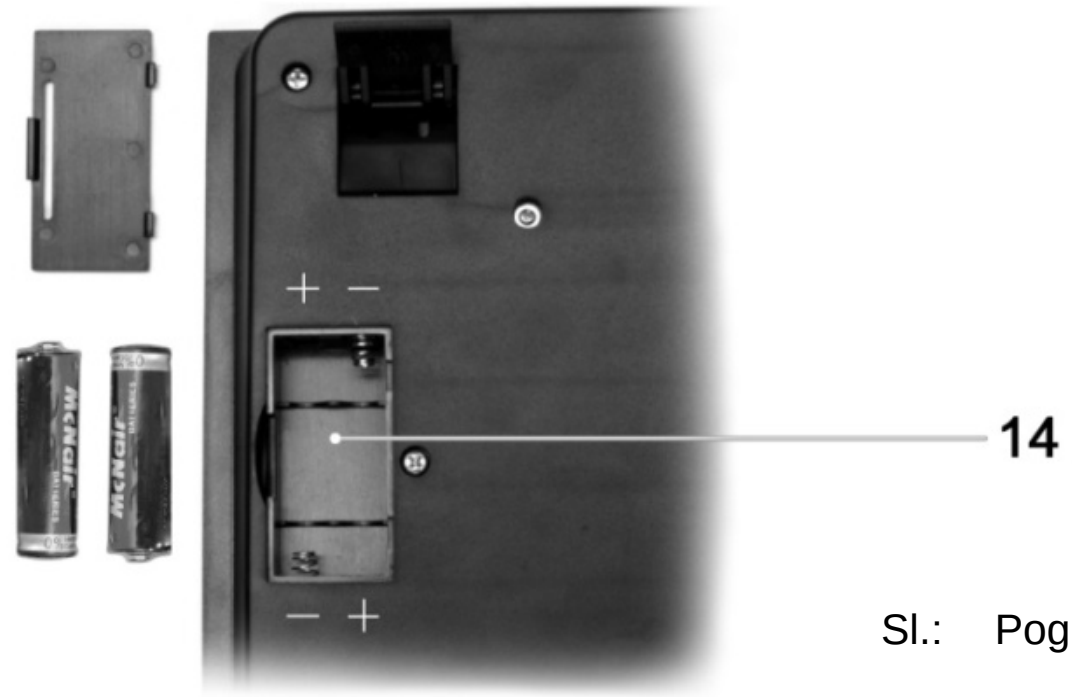

Sl.: Pogled detalja donje strane tipkovnice



Sl.: Pogled detalja donje strane miša

14 pretinac za baterije u tipkovnici

15 sklopka za uključenje/isključenje miša

16 optički osjetnik

17 pretinac za baterije u mišu

Priključak mini USB-prijemnika

Priključite mini USB-prijemnik (4) u slobodnu USB-utičnicu Vašeg uključenog kompjutora.



Sl.: Mini USB-prijemnik

Pogonski sustav prepoznaje novi hardware i automatski instalira odgovarajući pogonski sklop. Ovisno od instaliranog pogonskog sustava pri tome se pojavljuju sljedeće objave na monitoru:

Kod Windows® 2000/XP

Pri prvom priključku prijemnika pogonski sustavi Windows® 2000/XP javljaju „Pronađen novi hardware“. Sačekajte, dok se pojavi objava „Novi hardware je instaliran i sada se može koristiti“, kako biste mogli koristiti miš i tipkovnicu.

Kod Windows Vista™

Pri prvom priključku prijemnika pogonski sustav Windows Vista™ javlja „Instalacija software-a pogonskog sklopa uređaja“. Sačekajte, dok se pojavi objava „Uređaji se sada mogu koristiti“. Miš i tipkovnica su tada spremni za rad i mogu se koristiti.

Ako Vi na svom kompjutoru još imate priključenu prethodnu tipkovnicu i miš, molimo ugasite kompjutor, otpojite dotične uređaje i onda ponovno startajte kompjutor.


Instalacija software-a

Da biste mogli koristiti puni opseg funkcije Vašeg seta miš-tipkovnica, morate instalirati isporučeni software. Za to umetnite priloženi CD-Rom u CD-Rom-mehanizam Vašega kompjutora. Instalacijski proces trebao bi automatski početi, u protivnom manualno startajte datoteku „setup.exe“ na CD-Rom-u dvostrukim klikom.


Samo kod pogonskog sustava Windows Vista™ instalacija se najprije zaustavlja od strane upravljanja računima korisnika objavom „Neki neidentificirani program želi pristupiti kompjutoru“. Kliknite „Dopustiti“, kako biste nastavili instalaciju.

Sljedeće slike instalacije odgovaraju pogonskom sustavu Windows® 2000/XP. Kod pogonskog sustava Windows Vista™ prikazi malo odstupaju, ali su sadržajno identični.

Instalacija se priprema.

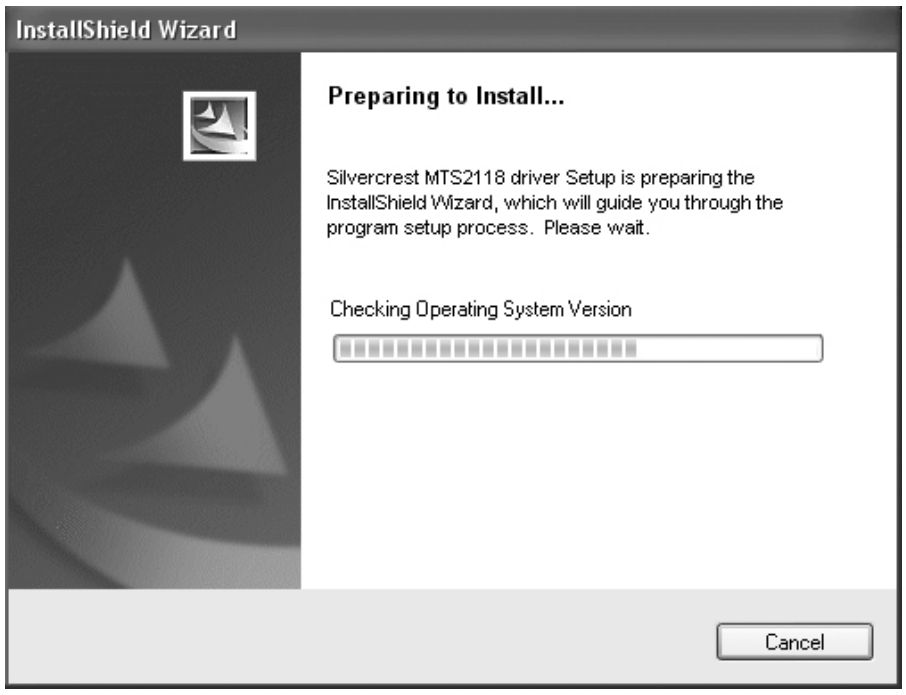


Kliknite *Next*, kako biste startali instalaciju.

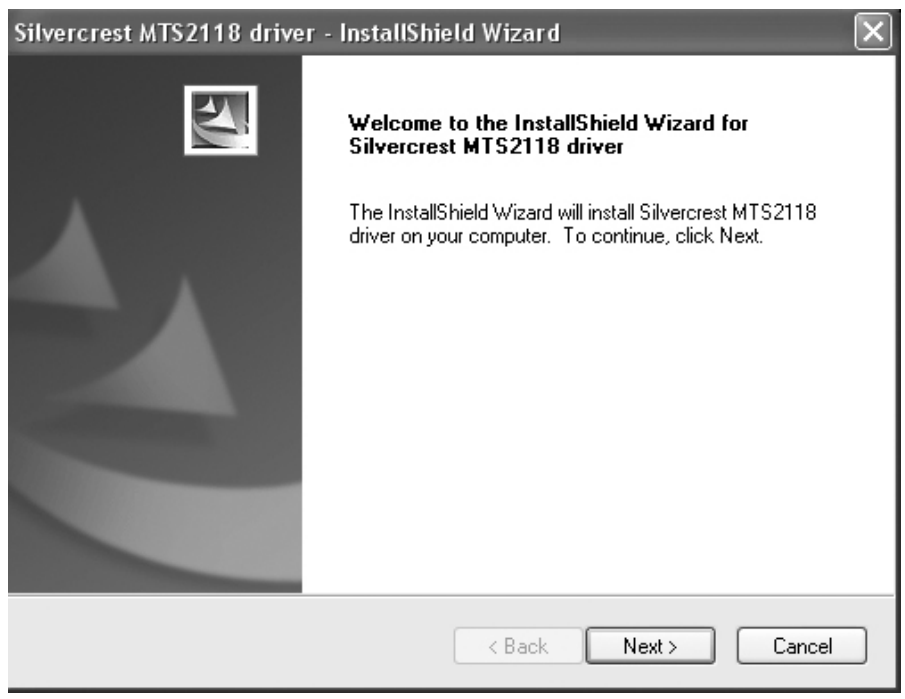


Ovdje Vi možete izabrati ciljnu mapu za instalaciju preko prekidača *„Browse“* ili primijeniti predloženu mapu. Za nastavak molimo kliknite *Next*.



Kopiraju se podaci za software. Molimo pričekajte.

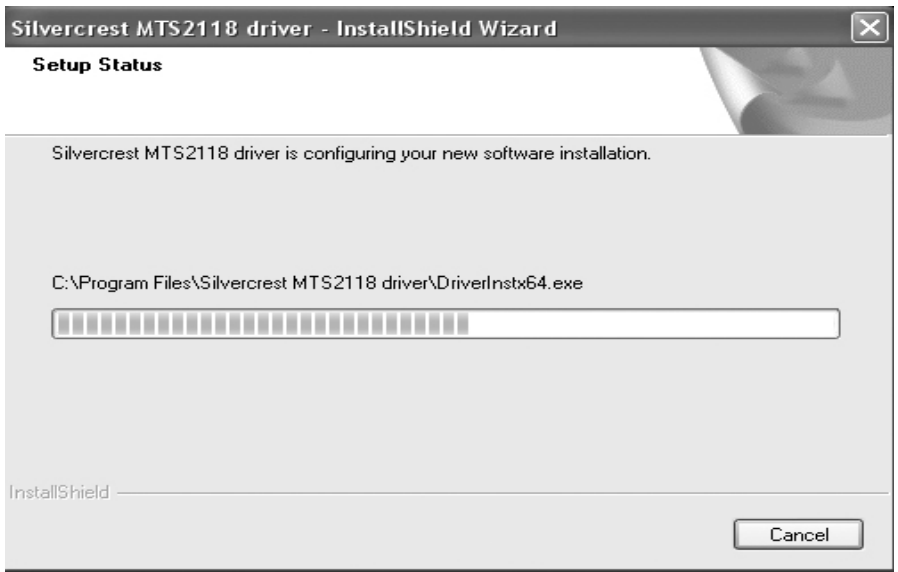

Instalacija je završena, kliknite *Finish*.

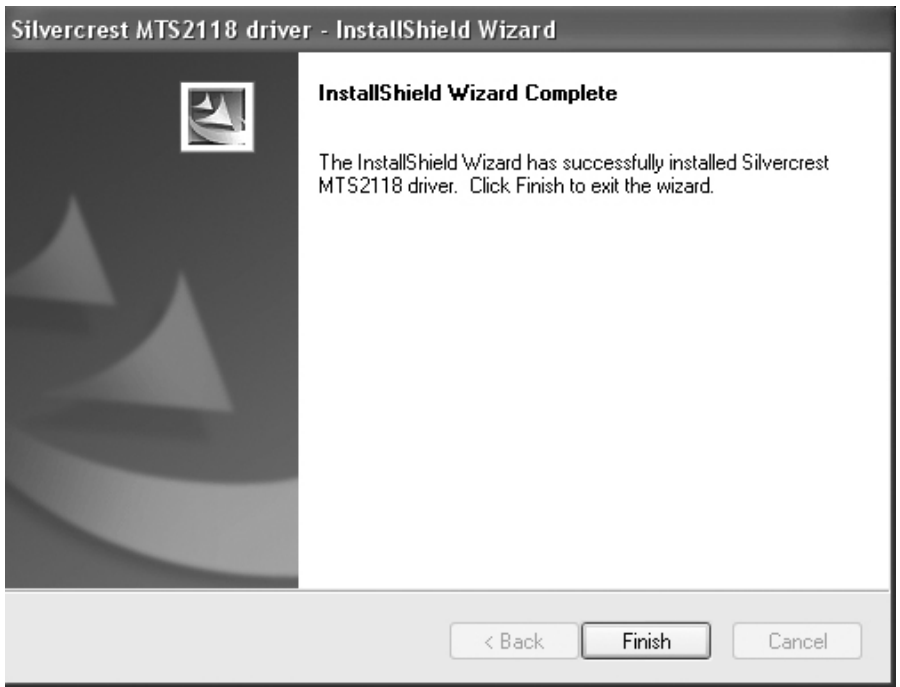

Samo pogonski sustav Windows Vista™ zahtijeva novi start. Stoga izaberite *„Da, sada ponovno startati kompjutor*.“, i kliknite *Završiti.* Windows Vista™ potom izvodi novi start. Čim je završen novi start Vašega kompjutora, Vi možete preko software-a konfigurirati optički miš i tipkovnicu.

Simboli u traci prečaca



Dvostruki klik na ovaj simbol otvara konfiguracijski meni za optički miš (opis vidi stranu 134 - Konfiguracija optičkog miša).




Dvostruki klik na ovaj simbol otvara konfiguracijski meni za tipkovnicu (opis vidi stranu 135 - Konfiguracija tipkovnice).



Ovaj simbol Vam pokazuje, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Num Lock“. Ponovni pritisak na tipku „Num Lock“ opet deaktivira tu funkciju.



Ovaj simbol Vam pokazuje, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Caps Lock“. Ponovni pritisak na tipku „Caps Lock“ opet deaktivira tu funkciju.



Ovaj simbol Vam pokazuje, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Rollen“. Ponovni pritisak na tipku „Rollen“ opet deaktivira tu funkciju.



Ovaj simbol Vam pokazuje, da je na tipkovnici aktivirana funkcija „Office Lock“. Ponovni pritisak na tipku „Office Lock“ opet deaktivira tu funkciju (opis za Office Lock naći ćete na strani 138 - Office Lock).

Konfiguracija

Prebacivanje načina rada

Tipkom *CPI* (9) Vi možete običnim pritiskom na tipku brzo prebacivati između rezolucija 500 cpi i 1000 cpi za optičko očitavanje. Očitavanje postaje preciznije pri 1000 cpi i kazaljka miša se brže pokreće pri istom kretanju.

Za prebacivanje između standardnog pogona i media-pogona optičkog miša, pritisnite tipku *CPI* (9) i držite ju pritisnutu najmanje 3 sekunde, dok kratko ne zasvijetli kontrolna svjetiljka punjenja (12). Raspoložive funkcije za media-pogon molimo pročitajte na Listi na strani 123.

Konfiguracija optičkog miša

Dvostrukim klikom na ovaj simbol u traci prečaca (dolje desno na Vašem monitoru, pored sistemskog sata) Vi otvarate konfiguracijski meni za miš.

Ovdje Vi možete odrediti funkciju za markirane tipke miša. Za to kliknite izbornu površinu iza odgovarajuće tipke miša i lijevim klikom izaberite jednu funkciju iz menija.

Prekidačem *„Restore to default“* Vi možete ponovno uspostaviti stanje isporuke.



Izmjene aktivirate, tako što kliknete prekidač *„Primjeni“* (prozor ipak ostaje otvoren) ili prekidač *„U redu“* (prozor se zatvara).

Prekidačem za povlačenje Vi možete podesiti brzinu dvostrukog klika. Ako povlakač pokrećete ulijevo i aktivirate funkciju prekidačem *„Primjeni“*, miš reagira na nisku brzinu dvostrukog klika. Ako povlakač pokrećete udesno, dvostruki klik morate sukladno tome izvršiti brže.

Dvostrukim klikom na grafiku pored prekidača za povlačenje Vi možete testirati podešavanje brzine dvostrukog klika.

Kliknite u konfiguracijskom meniju na karticu registra *„Config of the mouse wheel“*, kako biste kotačić miša za listanje podesili kako slijedi.

Vertikalno kretanje slike

Vertikalno kretanje slike određuje brzinu, kojom pomični kotačić pokreće retke na monitoru prema gore odn. dolje. Opcijom *„For Pages“* Vi možete pomjerati kretanje slike po stranicama.



Podešavanje audio-glasnoće

Izaberite opciju „Adjust of the volume“, kako biste pomičnim kotačićem miša podesili sistemsku glasnoću. Regulatorom za povlačenje Vi određujete mjeru promjene glasnoće po zaustavnom položaju.

Uputa za korisnika Microsoft® Windows Vista™:

U sistemskom upravljanju pogonskog sustava Vi možete u podtočki „*Miš*“ također podesiti horizontalno kretanje slike pomičnog kotačića. Kako biste mogli pozvati meni sistemskog upravljanja, mora biti zatvoren konfiguracijski meni pogonskog sklopa miša.

Konfiguracija tipkovnice

Bežična tipkovnica seta tipkovnice i miša raspolaže s 21 tipkom za brzi pristup (hotkeys), pomičnim kotačićem i regulatorom glasnoće. Poslije instalacije software-a specijalne tipke imaju sljedeća standardna podešavanja. Dodatno se može 18 specijalnih tipki slobodno programirati

Hotkey	Opis
	Odjaviti prijavljenog korisnika
	Uvesti stanje mirovanja *
	Uključenje/isključenje kompjutora *
	(Mnogi mainboards raspolažu BIOS-podešavanjem kao npr. „Boot on USB“, „Power on by USB“ ili sukladno tome).

Aktivirajte ovu funkciju, kako biste mogli kompjutor uključiti i isključiti preko tipkovnice. Pridržavajte se također dokumentacije uz Vaš kompjutor odn. mainboard, kako biste poduzeli BIOS-podešavanje.

Starta standardni media-player (npr. Microsoft® Media Player)

Zaustavlja reprodukciju

Reprodukcija / pauza

Prethodni naslov

Sljedeći naslov

Ton isklj./uklj.

Standardni Internet-browser (npr. Internet Explorer)

Standardni E-mail-program (npr. Microsoft® Outlook)

Favoriti Internet-browser-a

Aktualiziranje pokazivača

Traženje

Zaustavlja izradu stranice u Internet-Browser-u

Starta Microsoft® Word (mora biti instaliran)

Starta Microsoft® Excel (mora biti instaliran)

Prebacuje između aktivnih primjena


Office Lock *

Otvara radno mjesto


Starta džepno računalo

* ne može se slobodno programirati


Kako biste mogli konfigurirati specijalne tipke koje se mogu programirati, izvršite dvostruki klik na ovaj simbol u traci prečaca (dolje desno na Vašem monitoru, pored sistemskog sata). Otvara se sljedeći meni:

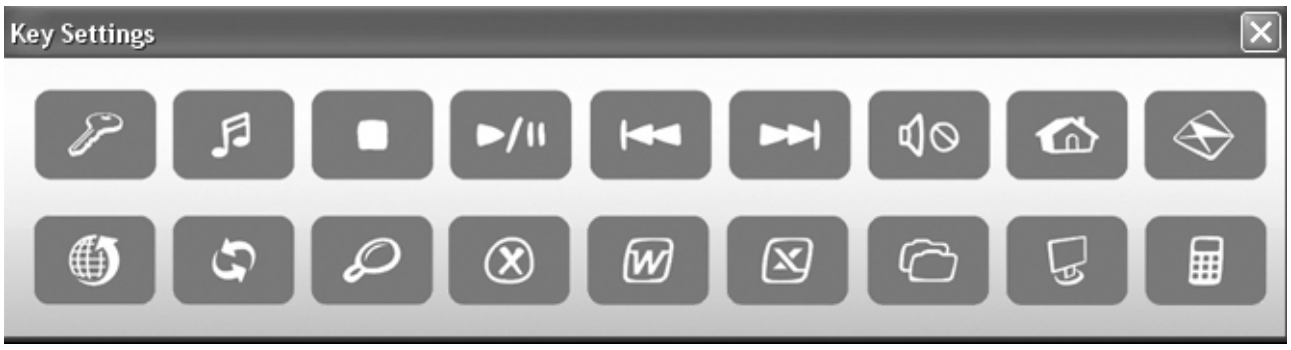

Zatim kliknite lijevom tipkom miša na simbol, koji odgovara specijalnoj tipki koja se mora promijeniti i time otvarate sljedeći meni:

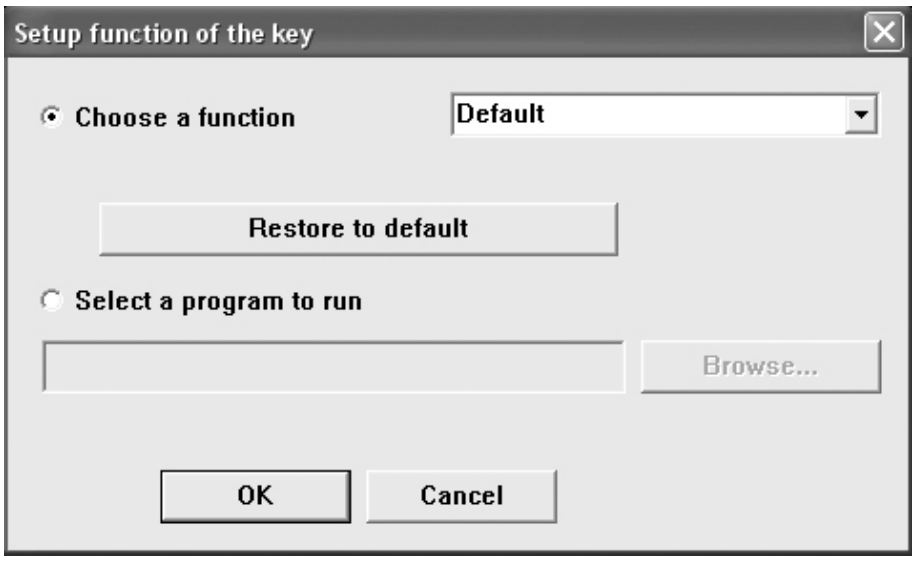

Gornjom opcijom „Choose a function“ Vi možete izabrati jedan od stalno podešenih programa. Pri aktiviranju ove funkcije prekidačem „*OK*“ meni se zatvara i Vi možete ugodno startati izabrani program odgovarajućom specijalnom tipkom.

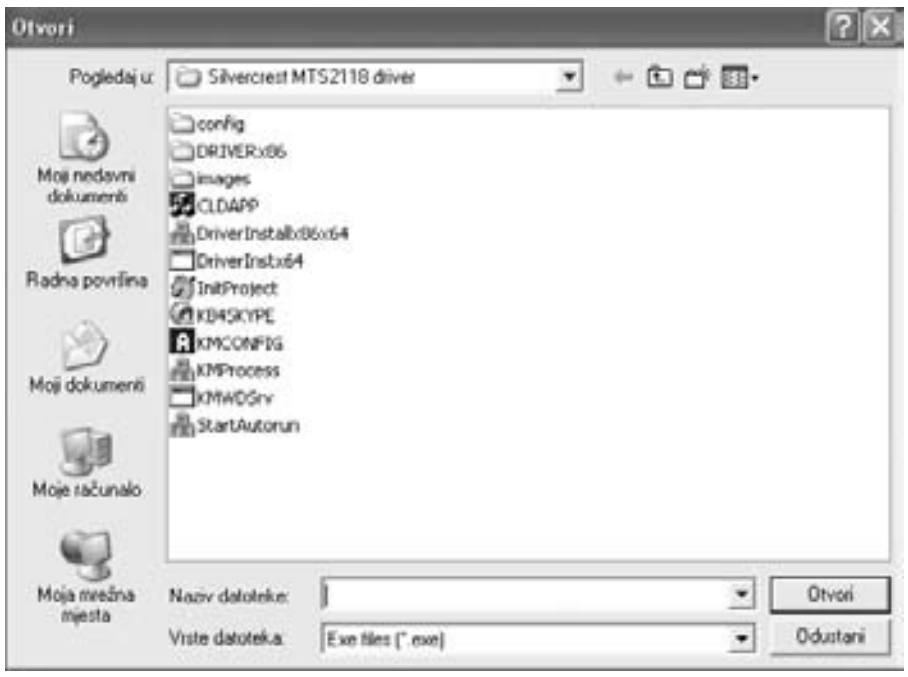

Drugom opcijom „*Select a program to run*“ i poslije toga lijevi klik na prekidač „*Browse…*“ Vi dolazite u ovaj meni (vidi desno). Ovdje Vi možete izabrati neku proizvoljnu izvršivu datoteku na čvrstom disku Vašega kompjutora, koju treba izvršiti preko odgovarajuće specijalne tipke.

Office Lock

Pritisnite specijalnu tipku na tipkovnici, kako biste aktivirali Office Lock, ponovno pritisnite istu tipku, kako biste deaktivirali Office Lock. U traci prečaca se pojavljuje ovaj simbol , ako je funkcija aktivirana.
Office Lock programira tipke za funkciju F1 do F12 stalno podešenim funkcijama za Microsoft® Office. Da biste ih mogli koristiti, na Vašem kompjutoru mora biti instalirana proizvoljna verzija Microsoft® Office-a. Na sljedećoj listi pronađite specijalne funkcije, kako biste naročito ugodno mogli posluživati Office-software:

F 1	Pomoć Otvara Pomoć
F 2	Novo Izrada novog dokumenta
F 3	Otvaranje Otvoriti postojeći dokument
F 4	Spremiti Spremiti dokument
F 5	Zamjena Otvara „Dijalog Traženje/zamjena“
F 6	Pravopis Starta provjeru pravopisa
F 7	Povrat Izvršiti povrat posljednje akcije
F 8	Ponovno uspostaviti Ponovno uspostaviti posljednju poništenu akciju
F 9	Odgovoriti (samo Microsoft® Outlook) Odgovoriti na e-mail
F 10	Odgovoriti svima (samo Microsoft® Outlook) Odgovoriti svim sudionicima
F 11	Proslijediti (samo Microsoft® Outlook) Proslijediti e-mail
F 12	Poslati (samo Microsoft® Outlook/Outlook Express) Poslati e-mail

Prilog

Rješavanje problema

Ako tipkovnica i miš poslije instalacije ne reagiraju na unose, molimo ispitajte sljedeće:

☑ Ispitajte, jesu li baterije pravilno smještene (s pravilnim polaritetom).

☑ Ispitajte, je li prijemnik pravilno priključen na kompjutor (vidi stranu 130 - Priključak mini USB-prijemnika).

☑ Probajte neki drugi USB-priključak.

☑ Ispitajte stanje punjenja baterija (prema potrebi umetnite nove baterije).

☑ Obratite pozornost, da biste Vi trebali koristiti neku podlogu (npr. mousepad), kad koristite miš na nekoj staklenoj površini ili sjajnoj površini.

Tehnički podaci

- 2,4 GHz radiofrekvencija
- SmartLink-tehnologija (više nije neophodno spajanje između prijemnika i miša/tipkovnice)

Tipkovnica

- 21 specijalna tipka (hotkeys), od toga se 18 može programirati
- okretni regulator glasnoće
- pomični kotačić
- domet do 5 m

Miš

- optički osjetnik s biranjem rezolucije od 500 cpi i 1000 cpi
- 8 tipki, od toga se 7 može programirati
- Tilt-Wheel (4-smjerni pomični kotačić)
- domet do 5 m

Garancijske upute

Jamstvo u trajanju 36 mjeseci od datuma kupnje proizvoda


Croatia

Važne Garancijske Upute

SilverCrest

Poštovani,

Zahvaljujemo vam na kupnji Silvercrest proizvoda.

Molimo pažljivo pročitajte priloženu dokumentaciju i/ili online pomoć prije uporabe Silvercrest proizvoda. U slučaju bilo kakvih poteškoća koje ne možete riješiti uz pomoć savjeta iz dokumentacije, molimo nazovite našu telefonsku liniju za pomoć.

Ako problem nije moguće riješiti putem telefona, dobit ćete broj za autorizaciju vraćenog materijala (RMA) kojeg trebate priložiti uz uređaj zajedno s kopijom računa. Sigurno zapakiran uređaj s RMA brojem naznačenim s vanjske strane pakiranja pošaljite na garancijski popravak, na adresu koju ćete dobiti od naših operatera na liniji za pomoć. Nakon što zaprimimo uređaj, besplatno ćemo popraviti sve proizvodne i hardverske kvarove.

Za najnovije obavijesti i često postavljana pitanja molimo posjetite:

www.silvercrest.cc

Ova garancija valjana je na području Hrvatske.

Uz ovu garanciju, na vas se odnose i jamstvena prava iz odnosa s prodavačem koja neće biti ograničena ovom garancijom.

Servis Adresa: Tomislav Rodbinić
DEUS Računala d.o.o.
IsoTech-Service
RMA:
Potočani 8
HR - 10000 Zagreb

36 MONTH WARRANTY

Telefonski broj linije za pomoć:
0800-222951
(Molimo imajte pri ruci serijski broj proizvoda!)

Proizvođač: Targa GmbH, Postfach 22 44,
D-59482 Soest, Njemačka

www.silvercrest.cc

Kabelloses Multimedia Tastatur und Maus Set

MTS 2118

Lieferumfang



1 Kabellose Tastatur
2 Kabellose optische Maus
3 Mini-USB-Empfänger
4 2 Stück Batterien vom Typ AAA, 1,5V (Micro) für die Funktastatur (ohne Abbildung)
5 2 Stück Batterien vom Typ AA, 1,5V (Mignon) für die Funkmaus (ohne Abbildung)
6 CD-Rom mit Software (ohne Abbildung)
7 Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Systemvoraussetzungen

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ oder höher
- 1 freier USB-Anschluss
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP oder Windows Vista™
- CD-Rom oder DVD-Laufwerk zur Installation der Software

Übersicht



1 Scrollrad

2 Sondertasten (Hotkeys)

3 Lautstärkeregler

4 Mini-USB-Empfänger



5 Linke Maustaste

6 Zoom – (Standard)
Play / Pause (Mediabetrieb)

7 Zoom + (Standard)
Media Player starten (Mediabetrieb)

8 Umschaltung 500/1000 cpi (kurz drücken)
Umschaltung Standard-/Mediabetrieb (3 Sekunden gedrückt halten)

9 Zurück (Standard)
Vorheriger Titel (Mediabetrieb)

10 Vorwärts (Standard)
Nächster Titel (Mediabetrieb)

11 Rechte Maustaste

12 Tilt-Wheel (4-Wege-Scrollrad)

13 Kontrollleuchte für den Energiezustand der Batterie

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Betriebsumgebung

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5°C bis 45°C, max. 90% rel. Feuchte

Achten Sie darauf, dass:

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;

Wartung und Pflege

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät

sofort aus. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten.

Kinder

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Batterien und Kleinteile (z.B: der Mini-USB-Empfänger) können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und den Mini-USB-Empfänger für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Tastatur und Maus Set, bestehend aus Funktastatur, Funkmaus und Funkempfänger, ist ein Gerät der Informations-Technologie. Das Gerät darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Es dürfen nur externe Geräte verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Abschirmqualität dem vorliegenden Gerät entsprechen. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Batterien

Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und

Kohle, usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Funkschnittstelle

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.

Halten Sie das Gerät mindestens 20cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.

Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.

Bringen Sie das Gerät nicht mit eingeschalteter Funkkomponente in die Nähe entflammbarer Gase oder in eine explosionsgefährdete Umgebung (z.B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.

Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.

Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen. Die Targa GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Targa übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der Targa GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden, und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Konformität

Das Maus-Tastatur-Set wurde hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG und der R&TTE Richtlinie 99/5/EC geprüft und genehmigt.

Entsorgung von Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Multimedia Tastatur und Maus Sets MTS2118. Die Komponenten sind mit einer SmartLink-Funktechnologie ausgestattet, die das manuelle Synchronisieren überflüssig macht. Mit den vielen Sondertasten der Geräte können Sie die Arbeit mit der Maus und der Tastatur an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Die Maus ist mit einem Tilt-Wheel (4-Wege-Scrollrad) versehen, um neben dem vertikalen Bildlauf auch den horizontalen Bildlauf zu ermöglichen.

Hardware installieren

Batterien einlegen

Legen Sie zunächst die Batterien in Maus und Tastatur ein, wie auf den Abbildungen unten gezeigt ist. Achten Sie darauf, die Batterien polrichtig (+ und – beachten) in die Geräte einzulegen. Schalten Sie dann die Funkmaus am Ein-/Ausschalter (15) ein. Die Funkmaus verfügt über eine Kontrollleuchte (13) an der Oberseite. Wenn diese rot leuchtet, sind die Batterien verbraucht. Tauschen Sie dann die Batterien gegen neue Batterien vom Typ AA 1,5V (Mignon) aus.

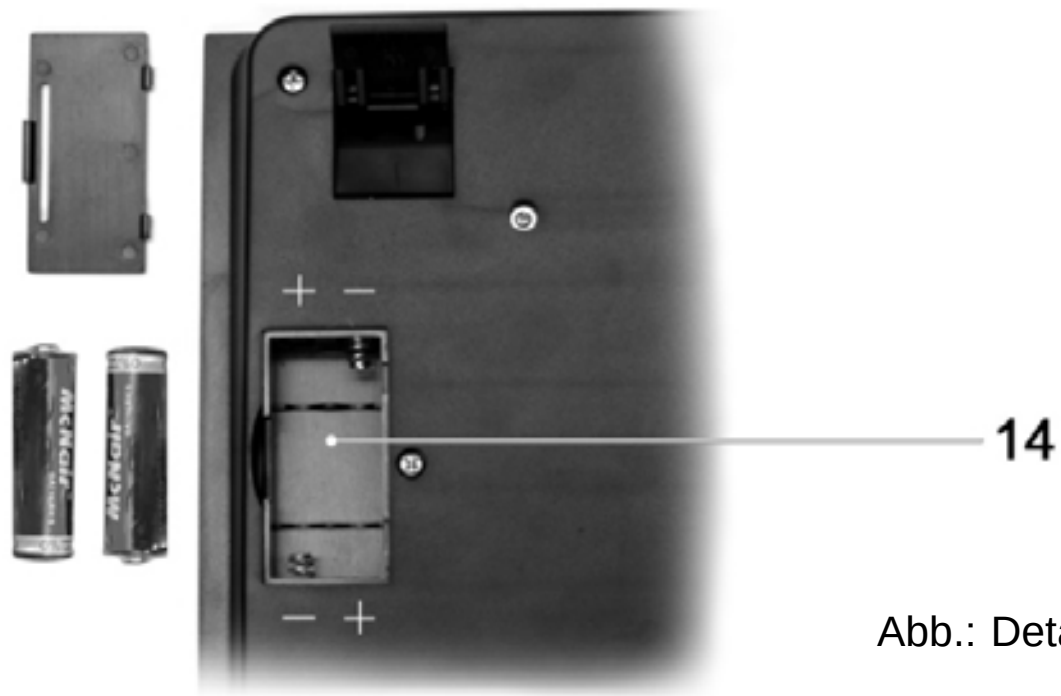


Abb.: Detailansicht der Tastaturunterseite



Abb.: Detailansicht der Mausunterseite

14 Batteriefach der Tastatur

15 Ein-/Ausschalter der Maus

16 Optischer Sensor

17 Batteriefach der Maus

Den Mini-USB-Empfänger anschließen

Schließen Sie den Mini-USB-Empfänger (4) an einen freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers an.



Abb.: Mini-USB-Empfänger

Das Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert die erforderlichen Treiber automatisch. Abhängig vom installierten Betriebssystem erscheinen dabei folgende Bildschirmmeldungen:

Bei Windows® 2000/XP

Beim ersten Anschluss des Empfängers melden die Betriebssysteme Windows® 2000/XP „Neue Hardware gefunden“. Warten Sie, bis die Meldung „Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden“ erscheint, um die Maus und die Tastatur nutzen zu können.

Bei Windows Vista™

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem Windows Vista™ „Installieren von Gerätetreibersoftware“. Warten Sie, bis die Meldung „Die Geräte können jetzt verwendet werden“ erscheint. Die Maus und die Tastatur sind dann betriebsbereit und können eingesetzt werden.

Wenn Sie an Ihrem Computer noch die vorherige Tastatur und Maus angeschlossen haben, fahren Sie den Computer bitte herunter, klemmen die betreffenden Geräte ab und starten den Computer dann neu.


Software installieren

Um den vollen Funktionsumfang Ihres Maus-Tastatur-Sets nutzen zu können, müssen Sie die mitgelieferte Software installieren. Legen Sie dazu die beiliegende CD-Rom in das CD-Rom-Laufwerk Ihres Computers. Der Installationsprozess sollte automatisch beginnen, andernfalls starten Sie die Datei „setup.exe“ auf der CD-Rom manuell durch einen Doppelklick.


Nur bei dem Betriebssystem Windows Vista™ wird die Installation zunächst durch die Benutzerkontensteuerung mit der Meldung „Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ gestoppt. Klicken Sie auf „Zulassen“, um die Installation fortzusetzen.

Die folgenden Abbildungen der Installation entsprechen dem Betriebssystem Windows® 2000/XP. Bei dem Betriebssystem Windows Vista™ sind die Darstellungen leicht abweichend, inhaltlich aber identisch.


Die Installation wird vorbereitet.

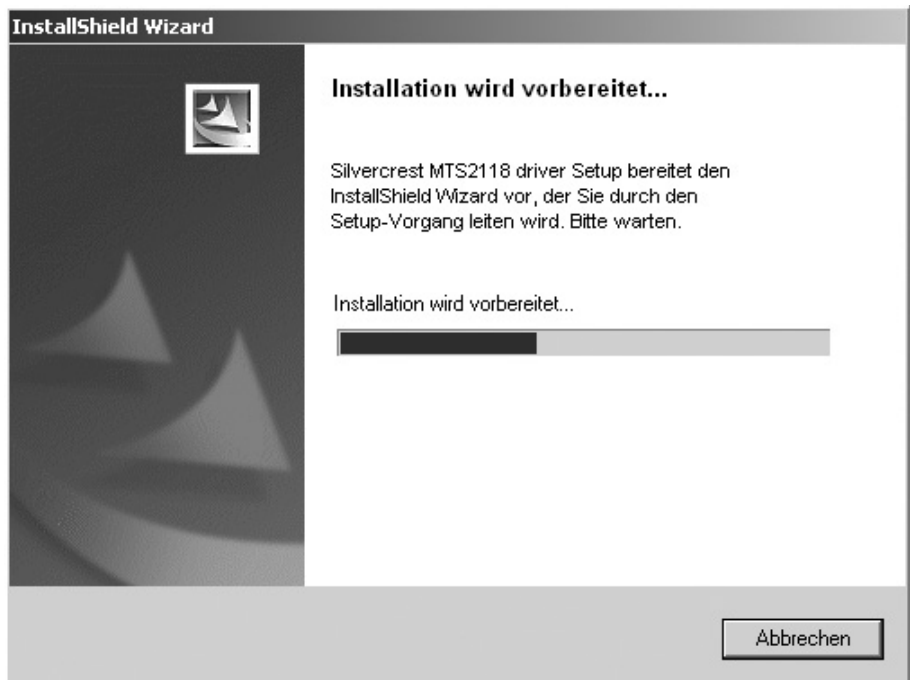


Klicken Sie auf *Weiter*, um die Installation zu starten

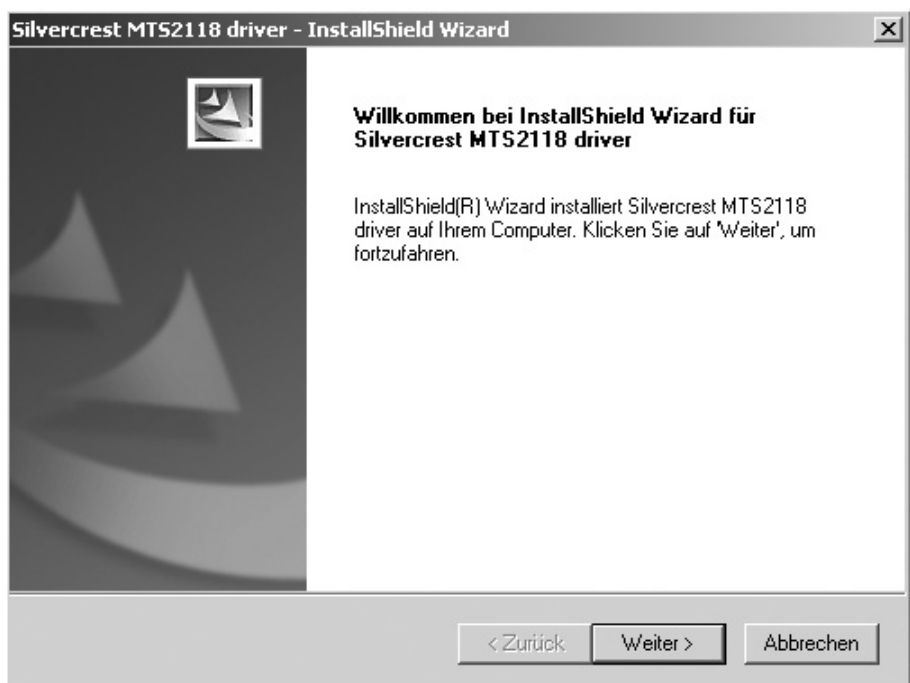


Hier können Sie den Zielordner für die Installation über den Schalter „*Durchsuchen*“ wählen oder den vorgeschlagenen Ordner verwenden. Zum Fortfahren klicken Sie bitte auf *Weiter*.

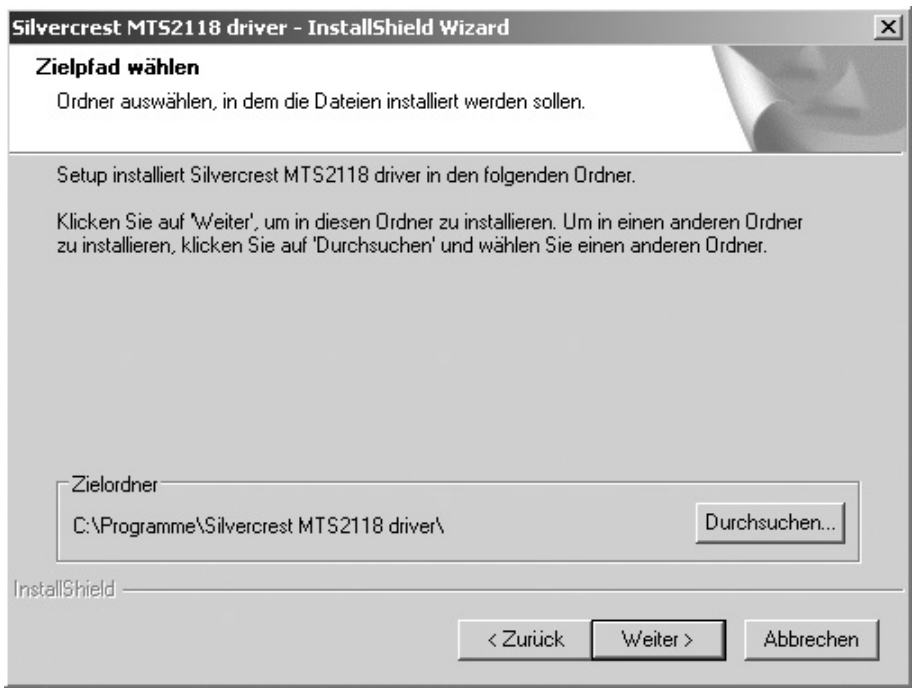

Die Daten für die Software werden kopiert. Bitte warten Sie.

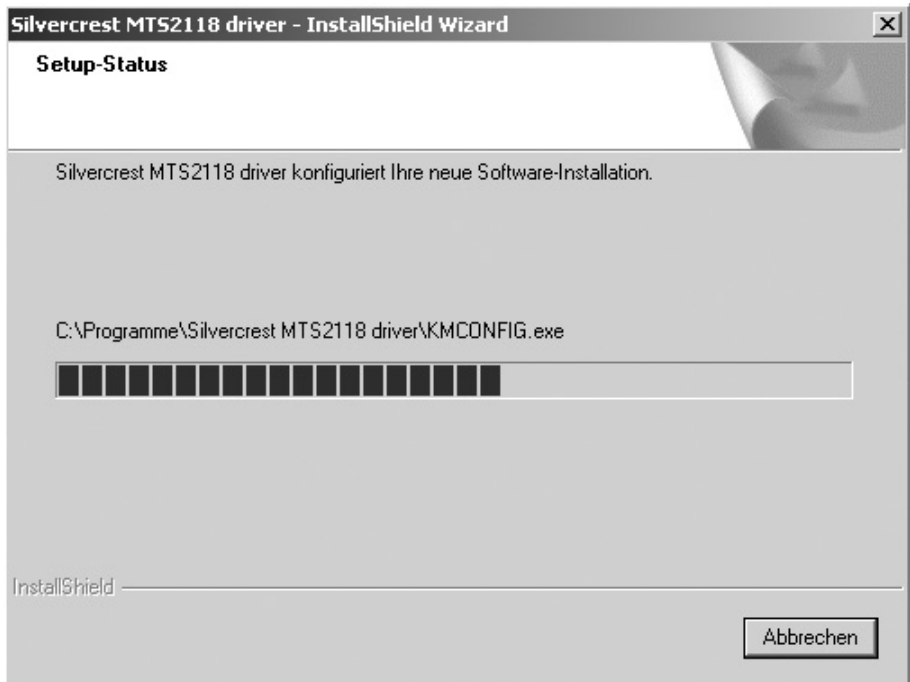

Die Installation ist abgeschlossen, klicken Sie auf *Fertigstellen*.

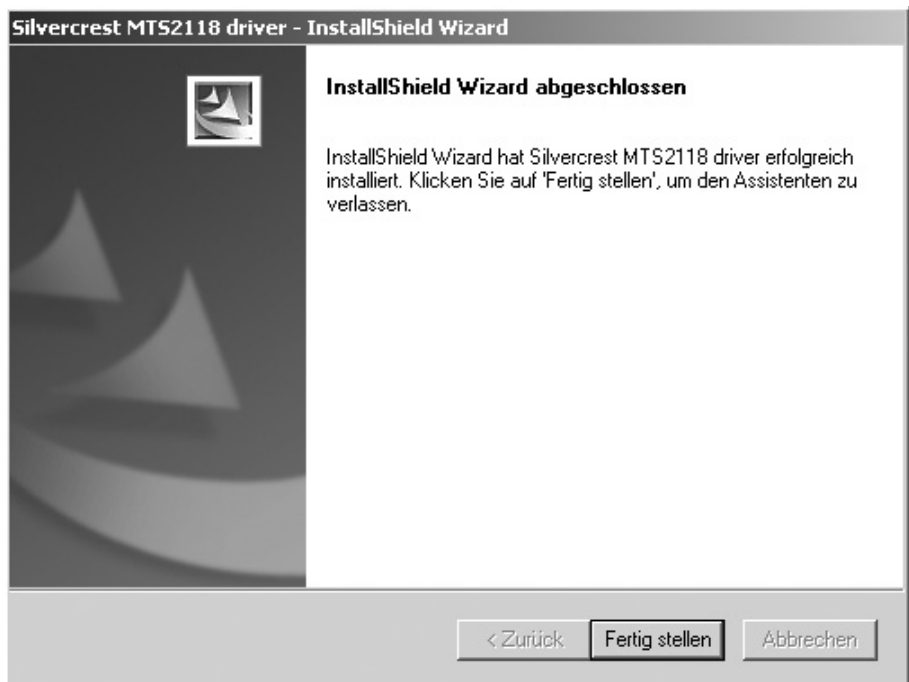

Nur das Betriebssystem Windows Vista™ verlangt einen Neustart. Setzen Sie dazu die Auswahl auf „*Ja, Computer jetzt neu starten*.“, und klicken Sie auf *Fertigstellen*. Windows Vista™ führt daraufhin einen Neustart aus. Sobald der Neustart Ihres Computers abgeschlossen ist, können Sie über die Software die optische Maus und die Tastatur konfigurieren.


Die Symbole in der Taskleiste


Ein Doppelklick auf dieses Symbol öffnet das Konfigurationsmenü für die optische Maus (Beschreibung siehe Seite 154 - Konfiguration der optischen Maus).


Ein Doppelklick auf dieses Symbol öffnet das Konfigurationsmenü für die Tastatur (Beschreibung siehe Seite 155 - Konfiguration der Tastatur).


Dieses Symbol zeigt Ihnen an, dass die Funktion „Num Lock“ auf der Tastatur aktiviert wurde. Ein erneuter Druck auf die Taste „Num Lock“ deaktiviert die Funktion wieder.


Dieses Symbol zeigt Ihnen an, dass die Funktion „Caps Lock“ auf der Tastatur aktiviert wurde. Ein erneuter Druck auf die Taste „Caps Lock“ deaktiviert die Funktion wieder.


Dieses Symbol zeigt Ihnen an, dass die Funktion „Rollen“ auf der Tastatur aktiviert wurde. Ein erneuter Druck auf die Taste „Rollen“ deaktiviert die Funktion wieder.


Dieses Symbol zeigt Ihnen an, dass die Funktion „Office Lock“ auf der Tastatur aktiviert wurde. Ein erneuter Druck auf die Taste „Office Lock“ deaktiviert die Funktion wieder (Eine Beschreibung zum Office Lock finden Sie auf Seite 158 - Office Lock).

Die Konfiguration

Umschaltung der Betriebsart

Mit der Taste *CPI* (9) können Sie durch einfachen Tastendruck schnell zwischen den Auflösungen 500 cpi und 1000 cpi für die optische Abtastung umschalten. Die Abtastung wird bei 1000 cpi präziser und der Mauszeiger bewegt sich schneller bei gleicher Bewegung.

Um zwischen dem Standardbetrieb und dem Mediabetrieb der optischen Maus zu wechseln, drücken Sie die Taste *CPI* (9) und halten diese mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis die Ladekontrollleuchte (12) kurz aufblinkt. Die verfügbaren Funktionen für den Mediabetrieb entnehmen Sie bitte der Liste auf Seite 143.

Konfiguration der optischen Maus

Führen Sie einen Doppelklick auf dieses Symbol in der Taskleiste (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Systemuhr) aus, um das Konfigurationsmenü für die Maus zu öffnen.

Hier können Sie für die markierten Tasten der Maus eine Funktion bestimmen. Klicken Sie dazu auf die Auswahlschaltfläche hinter der entsprechenden Maustaste und wählen Sie eine Funktion aus dem Menü mit Linksklick aus.

Mit dem Schalter „*Zurücksetzen*“ können Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen.



Änderungen aktivieren Sie, indem Sie auf den Schalter „*Übernehmen*“ klicken (das Fenster bleibt trotzdem offen) oder auf den Schalter „*OK*“ klicken (das Fenster schließt sich).


Mit dem Schiebeschalter können Sie die Doppelklickgeschwindigkeit einstellen. Wenn Sie den Schieber nach links bewegen und die Funktion mit dem Schalter „*Übernehmen*“ aktivieren, reagiert die Maus auf geringe Doppelklickgeschwindigkeit. Wenn Sie den Schieber nach rechts bewegen, müssen Sie den Doppelklick entsprechend schneller ausführen.

Durch einen Doppelklick auf die Grafik neben dem Schiebeschalter können Sie die Einstellung der Doppelklickgeschwindigkeit testen.

Klicken Sie im Konfigurationsmenü auf die Registerkarte „*Maus-Rad Einstellungen*“, um das Scrollrad der Maus wie folgt einzustellen.

Vertikaler Bildlauf

Der vertikale Bildlauf bestimmt die Geschwindigkeit, mit der das Scrollrad die Zeilen auf dem Bildschirm auf- bzw. abwärts bewegt. Mit der Option „*Eine Bildschirmseite*“ können Sie den Bildlauf seitenweise durchlaufen lassen.

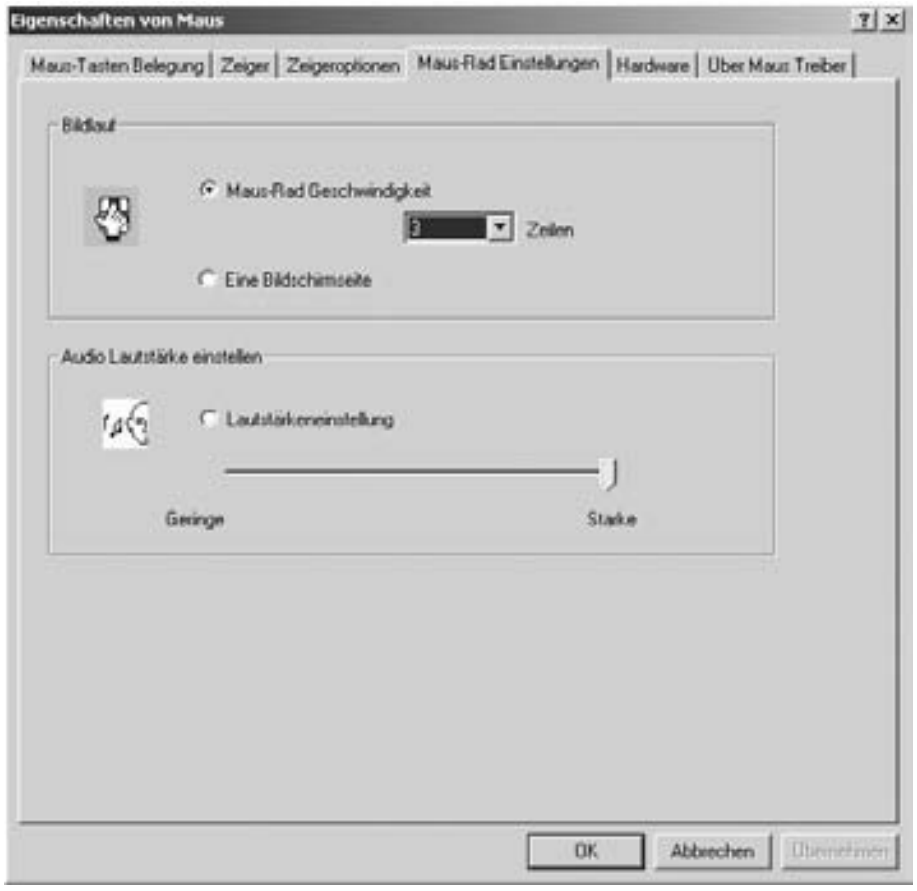

Audio-Lautstärke einstellen

Wählen Sie die Option „Lautstärkeneinstellung“, um mit dem Scrollrad der Maus die Systemlautstärke einzustellen. Mit dem Schieberegler bestimmen Sie das Maß der Lautstärkeänderung pro Rastposition.

Hinweis für Anwender von Microsoft® Windows Vista™:

In der Systemsteuerung des Betriebssystems können Sie im Unterpunkt „*Maus*“ auch den horizontalen Bildlauf des Scrollrades einstellen. Um das Menü der Systemsteuerung aufrufen zu können, muss das Konfigurationsmenü des Maustreibers geschlossen sein.

Konfiguration der Tastatur

Die kabellose Tastatur des Tastatur und Maus Sets verfügt über 21 Schnellzugriffstasten (Hotkeys), ein Scrollrad und einen Lautstärkeregler. Nach der Installation der Software sind die Sondertasten mit folgenden Standardeinstellungen versehen. Zusätzlich sind 18 Sondertasten frei programmierbar

Hotkey	Beschreibung
	Angemeldeten Anwender abmelden
	Den Ruhezustand einleiten *
	An-/Ausschalten des Computers * (Viele Mainboards verfügen über eine BIOS-Einstellung wie z.B. „Boot on USB“, „Power on by USB“ oder sinngemäß

entsprechend). Aktivieren Sie diese Funktion, um den Computer über die Tastatur an- und ausschalten zu können. Beachten Sie auch die Dokumentation zu Ihrem Computer bzw. Mainboard, um die BIOS-Einstellung vorzunehmen.

Startet den Standard-Media-Player (z.B. Microsoft® Media Player)

Stoppt die Wiedergabe

Wiedergabe / Pause

Vorheriger Titel

Nächster Titel

Ton aus/an

Standard-Internet-Browser (z.B. Internet Explorer)

Standard-E-Mail-Programm (z.B. Microsoft® Outlook)

Favoriten des Internet-Browsers

Anzeige aktualisieren

Suchen

Stoppt den Seitenaufbau im Internet-Browser

Startet Microsoft® Word (muss installiert sein)

Startet Microsoft® Excel (muss installiert sein)

Schaltet zwischen aktiven Anwendungen um


Office Lock *

Öffnet den Arbeitsplatz


Startet den Taschenrechner

* nicht frei programmierbar

Um die programmierbaren Sondertasten konfigurieren zu können, führen Sie einen Doppelklick auf dieses Symbol in der Taskleiste aus (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Systemuhr). Es öffnet sich folgendes Menü:

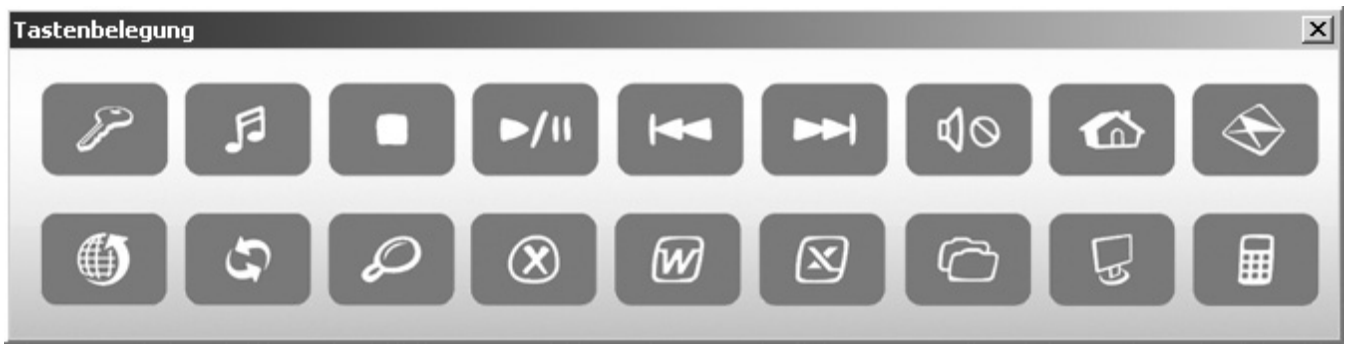

Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf das Symbol, das der zu ändernden Sondertaste entspricht und öffnen damit folgendes Menü:

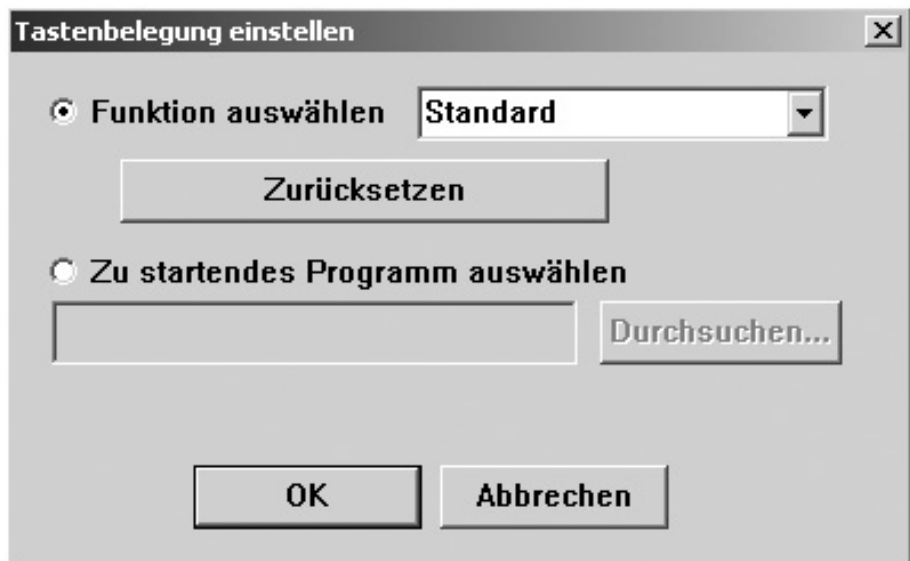

Mit der oberen Option „*Funktion auswählen*“ können Sie eines der fest eingestellten Programme wählen. Bei Aktivierung dieser Funktion mit dem Schalter „*OK*“ schließt sich das Menü und Sie können das ausgewählte Programm bequem über die entsprechende Sondertaste starten.



Mit der zweiten Option „*Zu startendes Programm auswählen*“ und anschließendem Linksklick auf den Schalter „*Durchsuchen…*“ erreichen Sie dieses Menü (siehe rechts). Hier können Sie eine beliebige ausführbare Datei auf der Festplatte Ihres Computers wählen, die über die entsprechende Sondertaste ausgeführt werden soll.

Office Lock

Drücken Sie die Sondertaste [F] auf der Tastatur, um den Office Lock zu aktivieren, drücken Sie dieselbe Taste erneut, um den Office Lock zu deaktivieren. In der Taskleiste erscheint dieses [F] Symbol, wenn die Funktion aktiviert ist.
Der Office Lock programmiert die Funktionstasten F1 bis F12 mit fest eingestellten Funktionen für Microsoft® Office. Um diese nutzen zu können, muss Microsoft® Office in beliebiger Version auf Ihrem Computer installiert sein. Entnehmen Sie folgender Liste die Sonderfunktionen, um die Office-Software besonders komfortabel bedienen zu können:

F 1 Hilfe
Öffnet die Hilfe

F 2 Neu
Neues Dokument erstellen

F 3 Öffnen
Bestehendes Dokument öffnen

F 4 Speichern
Dokument speichern

F 5 Ersetzen
Öffnet den „Suchen/Ersetzen-Dialog“

F 6 Rechtschreibung
Startet die Rechtschreibprüfung

F 7 Rückgängig
Letzte Aktion rückgängig machen

F 8 Wiederherstellen
Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen

F 9 Antworten (nur Microsoft® Outlook)
Auf E-Mail antworten

F 10 Allen antworten (nur Microsoft® Outlook)
Allen beteiligten Antworten

F 11 Weiterleiten (nur Microsoft® Outlook)
E-Mail weiterleiten

F 12 Senden (nur Microsoft® Outlook/Outlook Express)
E-Mail versenden

Anhang

Problemlösung

Wenn Tastatur und Maus nach der Installation nicht auf Eingaben reagieren, prüfen Sie bitte folgendes:

- ☑ Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Anordnung (mit der richtigen Polarität) eingelegt sind.
- ☑ Prüfen Sie, ob der Empfänger richtig an den Computer angeschlossen ist (siehe Seite 150 - Den Mini-USB-Empfänger anschließen).
- ☑ Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss.
- ☑ Prüfen Sie den Ladezustand der Batterien (setzen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein).
- ☑ Beachten Sie dass Sie eine Unterlage (z.B. Mousepad) verwenden sollten, wenn Sie die Maus auf einer Glasoberfläche oder einer glänzenden Oberfläche verwenden.

Technische Daten

- 2,4 GHz Funkfrequenz
- SmartLink-Technologie (kein Verbinden zwischen Empfänger und Maus/Tastatur mehr notwendig)

Tastatur

- 21 Sondertasten (Hotkeys), davon 18 programmierbar
- Drehregler für Lautstärke
- Scrollrad
- Reichweite bis zu 5m

Maus

- Optischer Sensor mit wählbarer Auflösung von 500 cpi und 1000 cpi
- 8 Tasten, davon 7 programmierbar
- Tilt-Wheel (4-Wege-Scrollrad)
- Reichweite bis zu 5m

Garantiehinweise

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Germany 1

Wichtige Garantiehinweise

SilverCrest

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung ein SILVERCREST Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres SILVERCREST Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, erhalten Sie eine Bearbeitungsnummer (RMA), welche Sie bitte inkl. einer Kopie des Kaufbeleges dem Gerät beilegen. Nachdem Sie das Gerät transportsicher und neutral verpackt haben, senden Sie es bitte, mit der RMA außen am Päckchen vermerkt, zur Garantieabwicklung an die Adresse, welche Ihnen unser Hotlinemitarbeiter nennt. Nach Erhalt des Gerätes, beseitigen wir vorhandene Herstellungs -und Materialfehler kostenlos.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter:

www.silvercrest.cc

Diese Garantie gilt in Deutschland.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

36
MONTH WARRANTY

Hotline-Nummer:
01805-043311
(Bitte halten Sie Ihre Seriennummer bereit!)
0,14 €/Min., Festnetz der T-COM/
Mobilfunktarife abweichend

Hersteller: TARGA GmbH, Postfach 22 44,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Austria

Wichtige Garantiehinweise

SilverCrest

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, erhalten Sie eine Bearbeitungsnummer (RMA), welche Sie bitte inkl. einer Kopie des Kaufbeleges dem Gerät beilegen. Nachdem Sie das Gerät transportsicher und neutral verpackt haben, senden Sie es bitte, mit der RMA außen am Päckchen vermerkt, zur Garantieabwicklung an die Adresse, welche Ihnen unser Hotlinemitarbeiter nennt. Nach Erhalt des Gerätes, beseitigen wir vorhandene Herstellungs- und Materialfehler kostenlos.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter:

www.silvercrest.cc

Diese Garantie gilt in Österreich.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

36
MONTH WARRANTY

Hotline-Nummer:
01-79576009
(Bitte halten Sie Ihre Seriennummer bereit!)

Hersteller: Targa GmbH, Postfach 22 44,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE declaration
of conformity:
www.silvercrest.cc

Mat-No: 1370885, 1370886,
1370887, 1370888, 1370889